


Snörasskydd med galler för profilerade plåttak

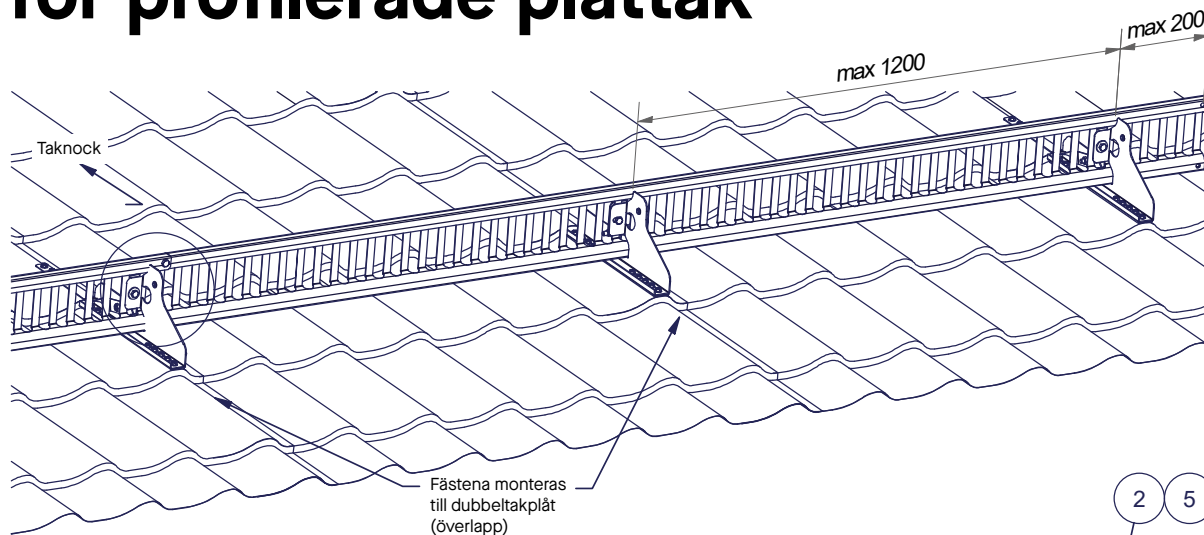

Fästena monteras enligt separat monteringsanvisning Fäste för profilerade plåttak. Fästena skall monteras till dubbla takplåtar i överlappskarv. Avståndet mellan fästena styrs av takplåtens täckande bredd (c/c 900-1200mm). Ändfästen får monteras till enkel plåt med stödfäste.

Montera snörasgallret till fästena. Fäst klämman (4) till fästet med skruv (2) och mutter (5) (figur B)


Installation

Ändfästen:


Montera stödfäste (10) till ändfästena med 2 muttrar (5) (figur B).
OBS! Skruven till stödfästet är 30mm lång.

- Förankra klämman på ändfästena till snörasgallret med självborrande skruv (6) i varje sammanhängande längd (figur B).
- Använd flänsmutter (9) alternativt vanlig mutter (5) med bricka (8) för montage av galler till ändfäste (figur C eller D)
- Snörasgallret skarvas med överlapp och 2 skruv och muttrar (2,5) (figur A).
- Minst 3 fästen skall monteras i sammanhängande längd.
- Max avstånd mellan fästen 1200 mm.
- Max utstick på snörasgallret från ändfäste 200 mm.

A

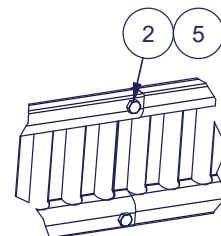


B. Ändfäste

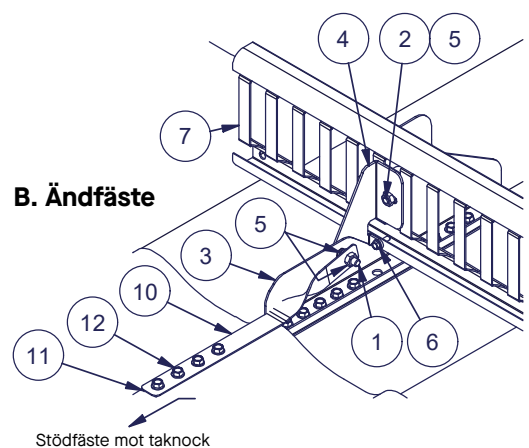

Stödfäste mot taknock


C. Ändfäste

Alternativ med bricka

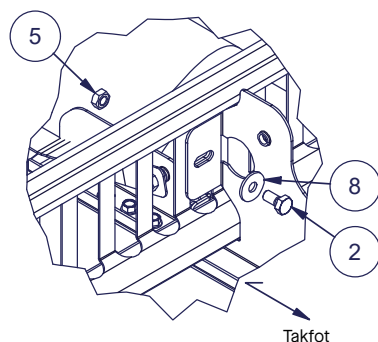

D. Ändfäste

Alternativ med flänsmutter

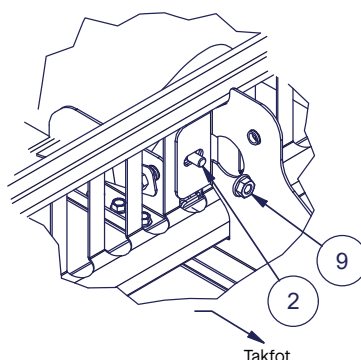

1. Skruv vfz. M8×30
2. Skruv vfz. M8×16
3. Fäste
4. Klämman
5. Mutter vfz. M8 (alternativ till flänsmutter)
6. Självborrande skruv rf 4,8×20
7. Snörasgaller
8. Bricka vfz. M8 (alternativ till flänsmutter)
9. Flänsmutter
10. Stödfäste
11. Tätning
12. Självgående skruv rf. 6,3×19

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: