


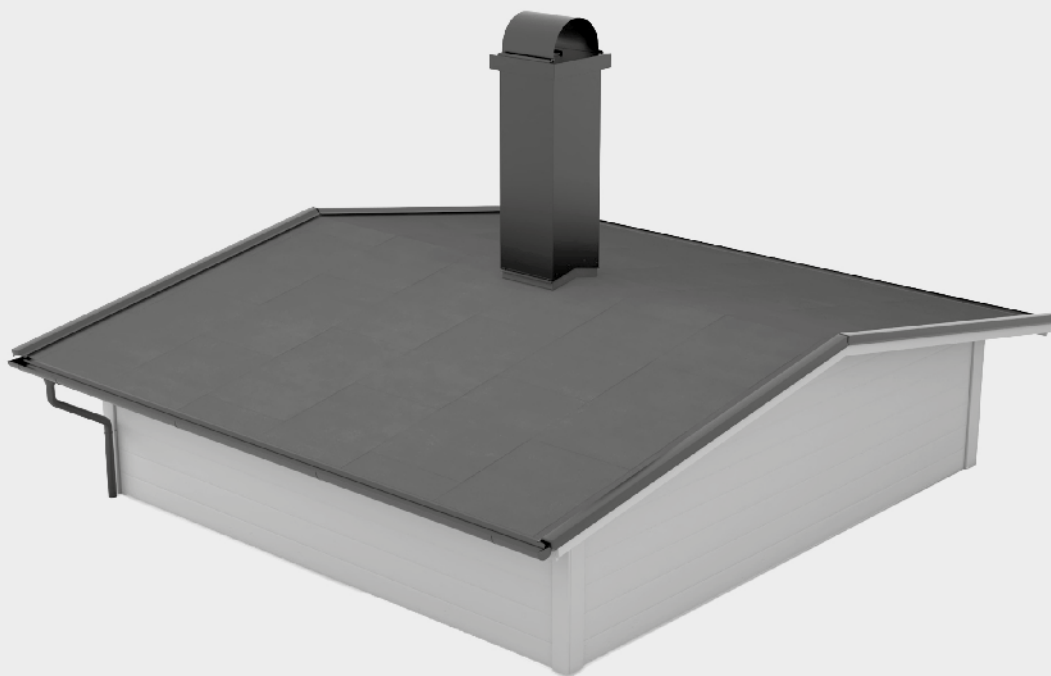

Monterings- anvisning

2026 | Plannja Skorstenshuv
i nock för papptak

ALLMÄNNA FÖRBEREDELSE

Skorstenshuv multi nock för papptak


Verktyg



Plastklubba eller hammare och kloss.



Plåtsax

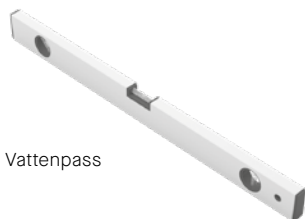


Vattenpass




Tätningssmedel

Skorstenshuv


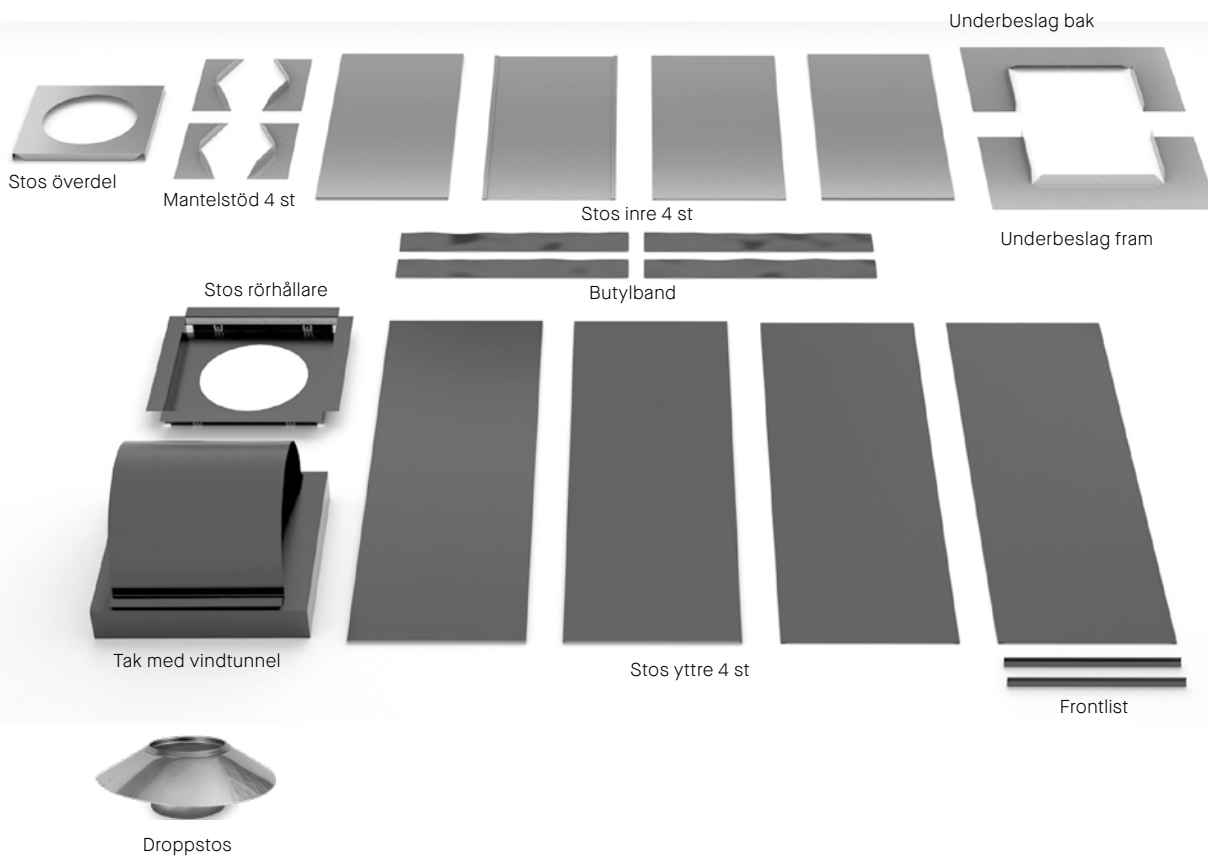


MONTERING


Skorstenshuv multi nock för papptak

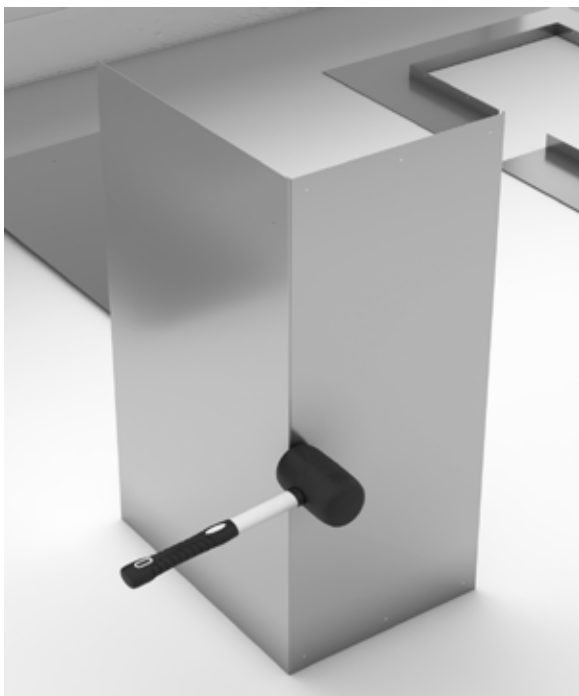


1. Montera ihop stosen till underbeslaget. (Använd plastklubba eller hammare och tråkloss)

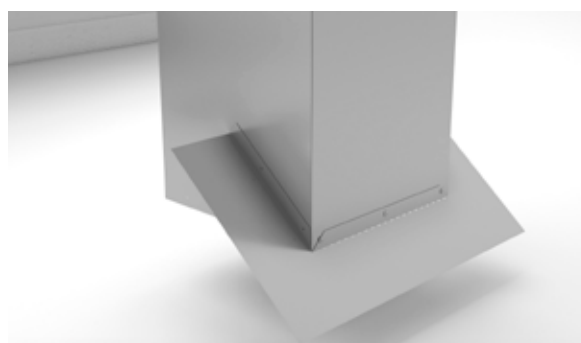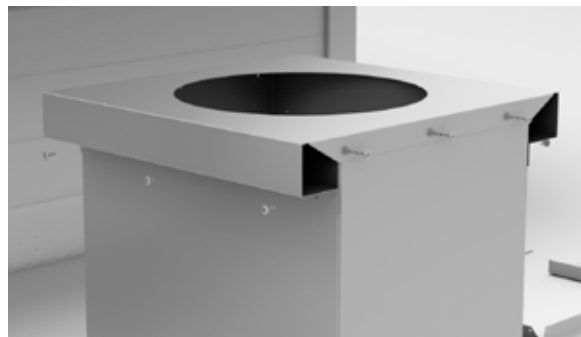

2. Montera rörhållaren upptill med 12 st montageskruv 4,2×25, och underbeslagets framdel med 3 st montageskruv 4,2×25.

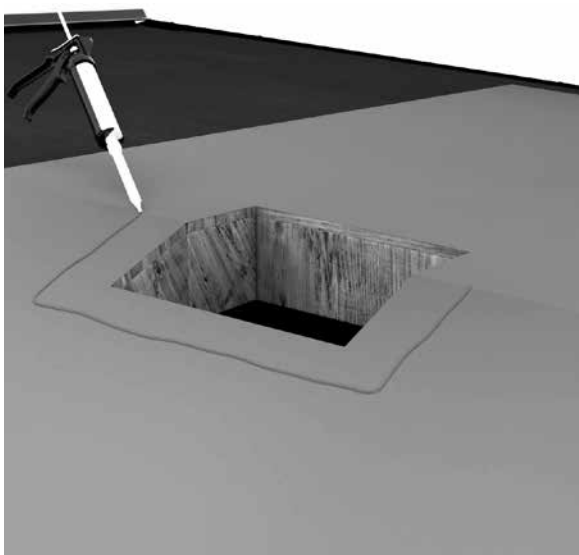


3. Tag upp hålet i yttertaket. Applicera fogmassa fram och vid sidorna.

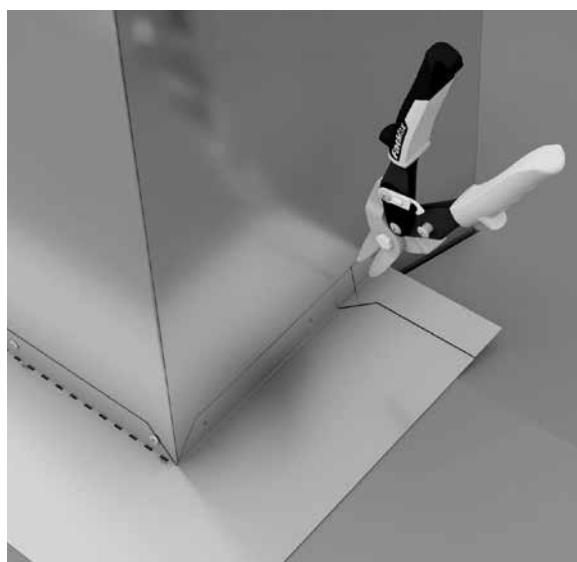

4. Sänk ner stosen i hålet, klipp underbeslaget i 90° vikning och vik ner över nock.




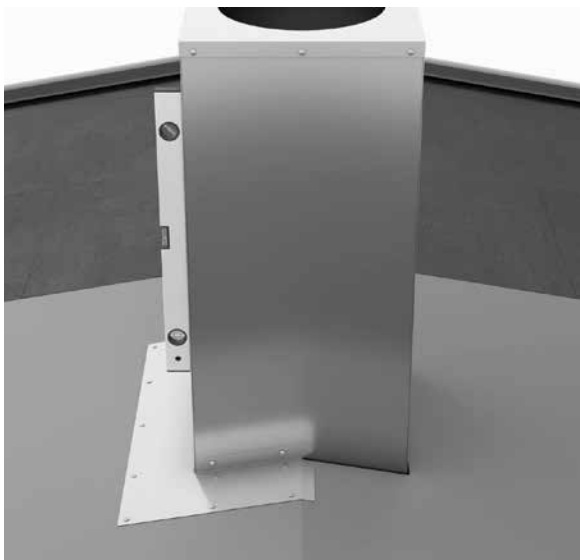


5. Fixera i stosen i lodrät läge och skruva fast underbeslaget i undertaket med 13 st montageskruv 4,2×25.



6. Applicera fogmassa på andra sidan och montera nästa del av underbeslaget.

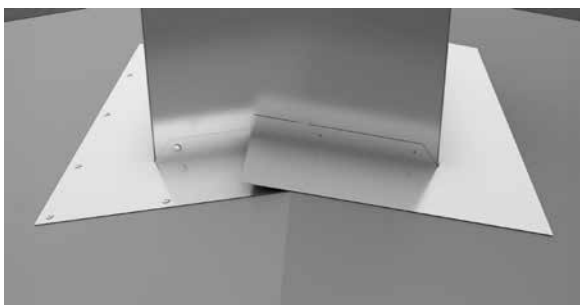


7. Klipp likadant och vik ner på samma vis över nock.

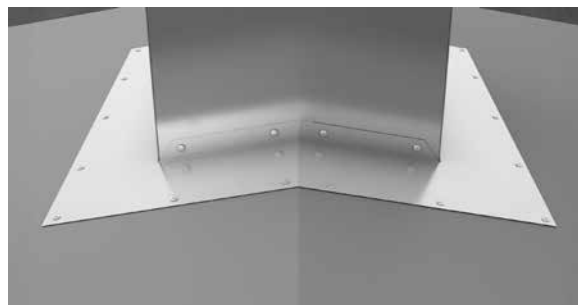


8. Skruva fast med 13 st montageskruv 4,2×25.




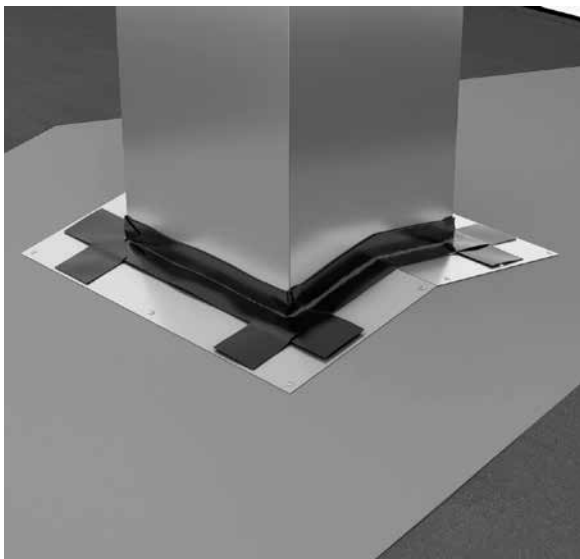


9. Montera butylbanden. Börja i framkant och bakkant, fortsätt sedan med sidorna över nock.

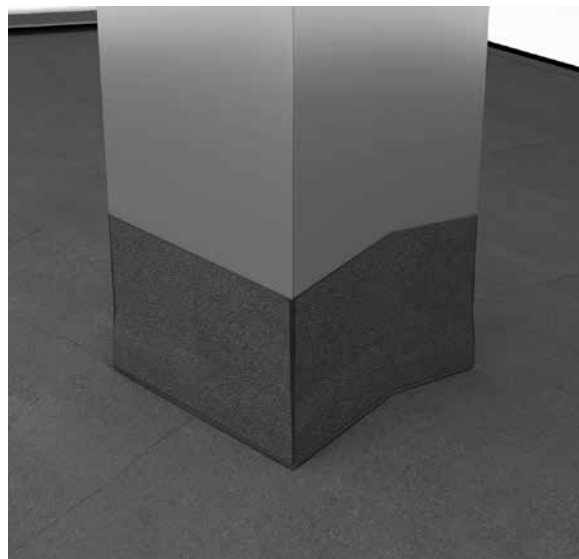

10. För ner röret och montera mantelstöden genom att skjuta dem mot röret och fäst med 8 st montageskruv 4,2×25.

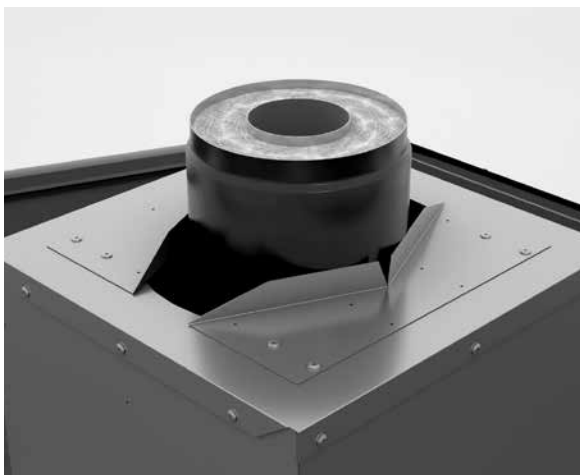

11. För ner röret och montera mantelstöden genom att skjuta dem mot röret och fäst med 8 st montageskruv.

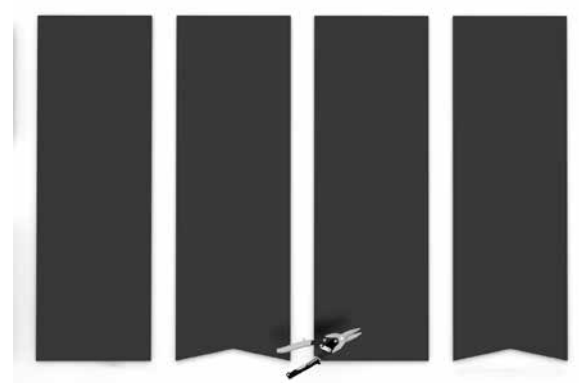


12. Klipp den yttre stosen enligt måttanvisning till rätt taklutning. Här bestämmer du även vilken höjd skorstenen ska ha.

Taklutning: Klippmått:

8°	68 mm
12°	103 mm
14°	121 mm
22°	196 mm
27°	247 mm
30°	281 mm
34°	328 mm
38°	379 mm
45°	486 mm

Klippmått bakkant för olika taklutningar.



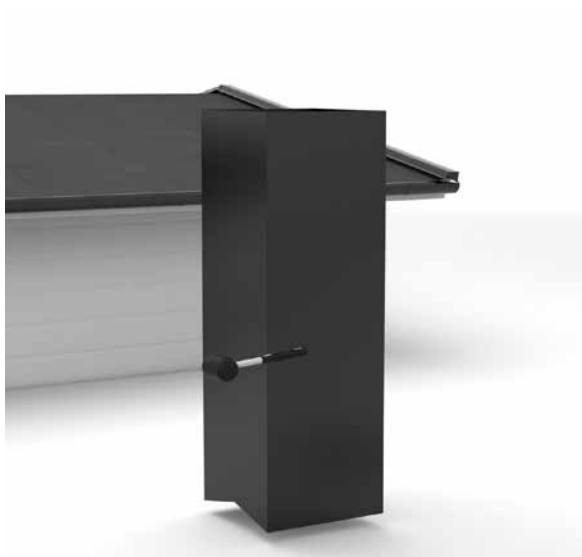

13. Montera ihop stosen, använd plastklubba eller hammare och tråklöss.



14. Montera frontlisterna med 2 st LP-skruv 4,8×20 i varje list.



15. Montera den övre rörhållaren till stosen med 8 st LP-skruv 4,8×20.



16. Sätt på stosen. Lämna 50mm synligt av pappen i underkant.




MONTERING

Skorstenshuv multi nock för papptak



17. Kontrollera med vattenpass att det är lodrätt och skruva fast stosen i sidorna med 8 st LP-skruv 4,8×35.

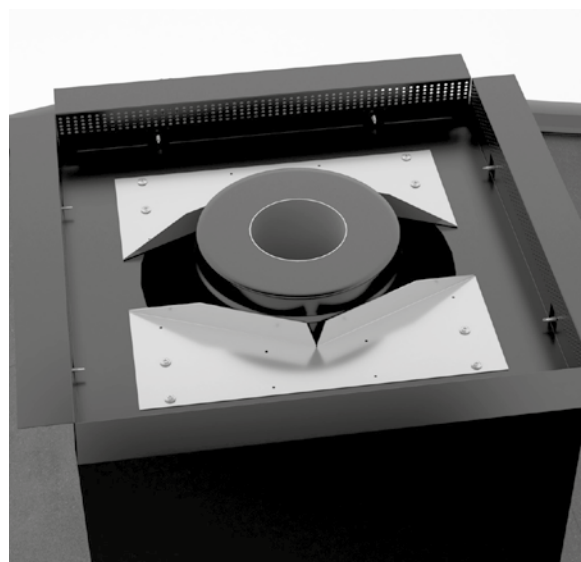

18. Montera 2 st mantelstöd i översta rörhållaren med 8 st montageskruv 4,2×25.



19. Montera taket med 4 st LP-skruv 4,8×35.



21. Skjut vindtunneln i skenorna, säkra med fjädersprint. Taket med vindtunneln kan vändas som man vill beroende på väderstreck.



20. Montera droppstosen på rökröret.





Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00

www.plannja.se

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00.

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro. Tel 010-516 14 30.

Plannja ABs ledningssystem är certifierade enligt SS EN 9001 och 14001.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.