


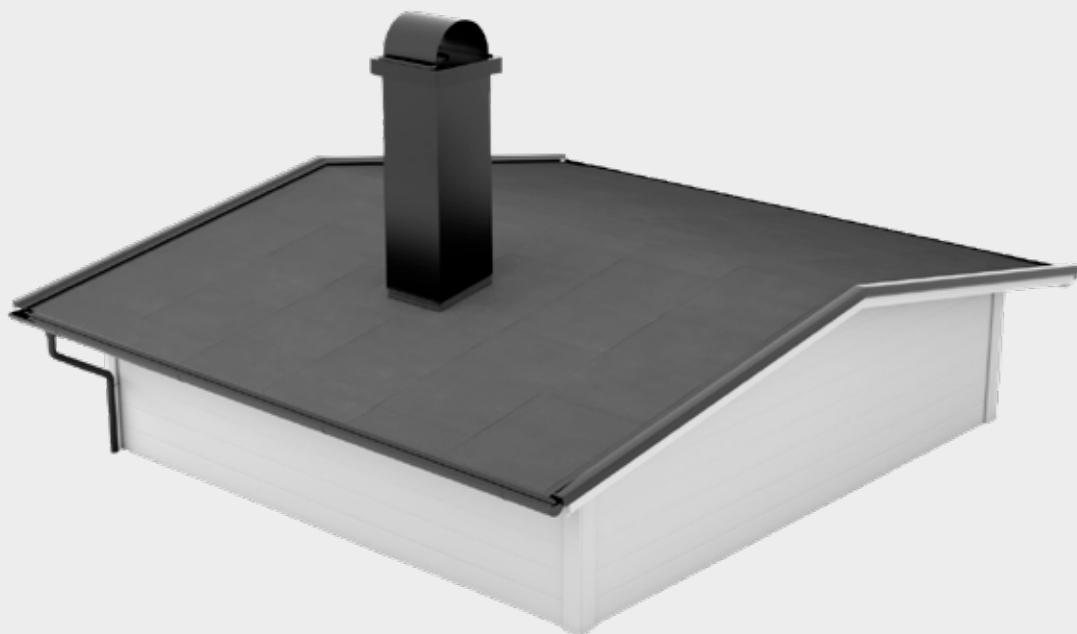

Monterings- anvisning

ALLMÄNNA FÖRBEREDELSE

Skorstenshuv multi sida för papptak


Verktyg



Plastklubba eller hammare och kloss.



Plåtsax

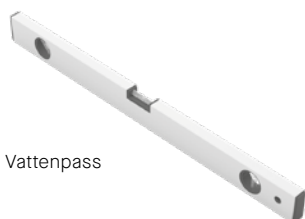



Vattenpass





Tätningssmedel

Skorstenshuv

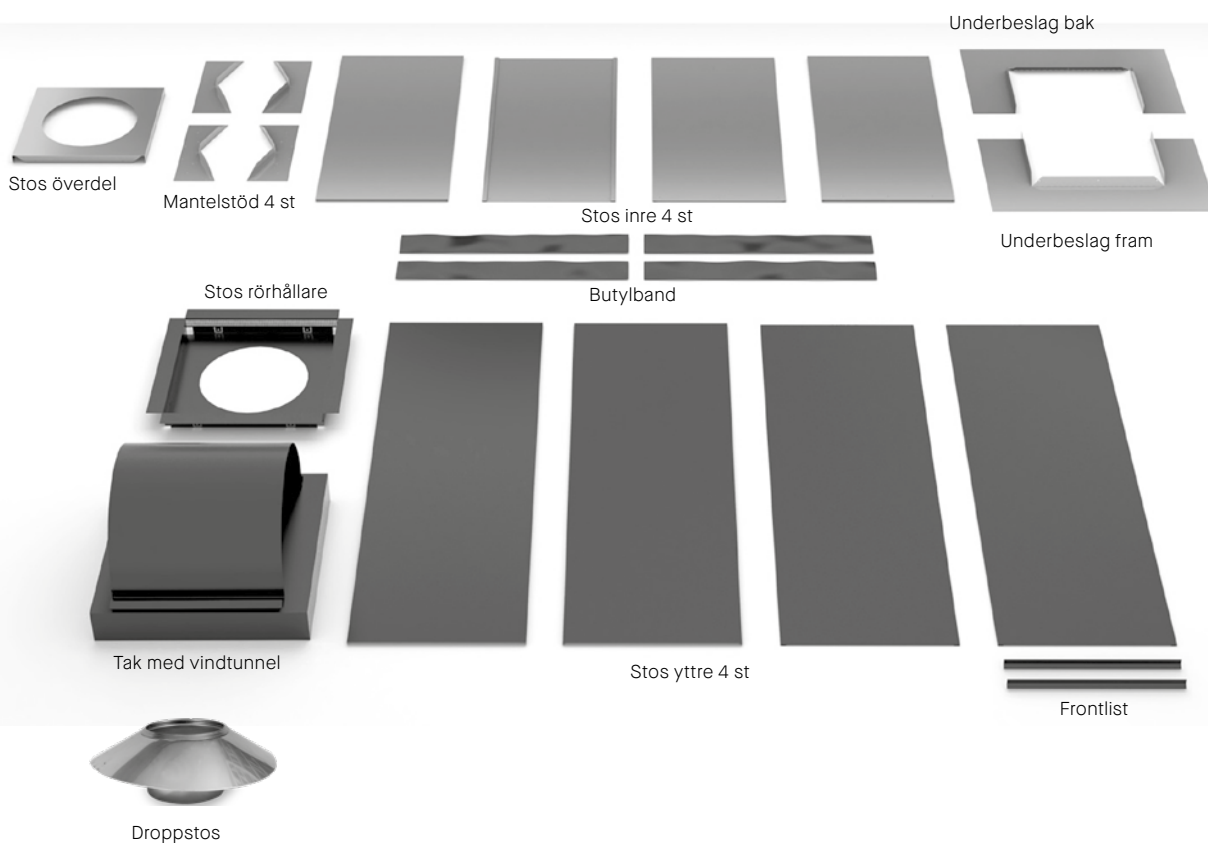


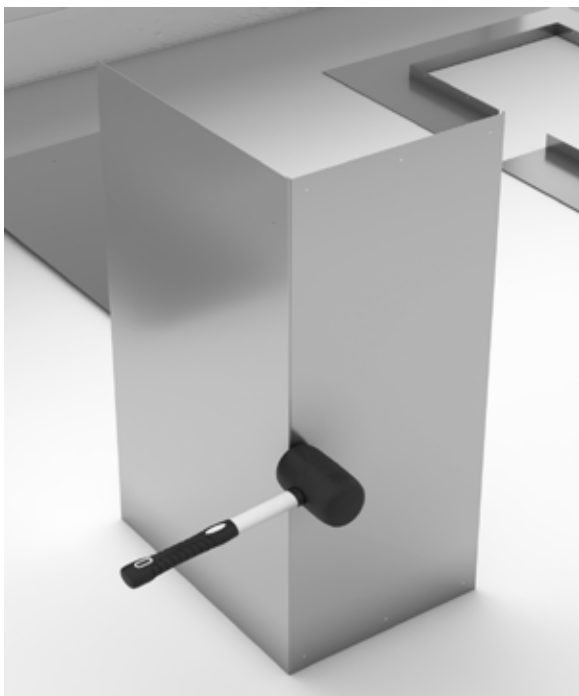

1. Montera ihop stosen till underbeslaget. (Använd plastklubba eller hammare och tråkloss)

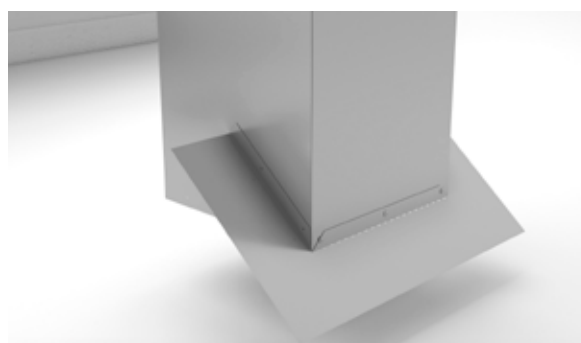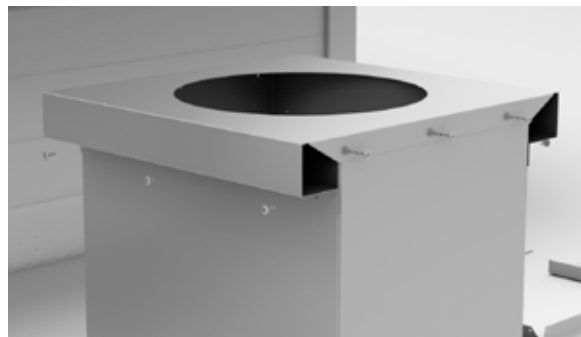

2. Montera rörhållaren upptill med 12 st montageskruv 4,2×25, och underbeslagets framdel med 3 st montageskruv 4,2×25.

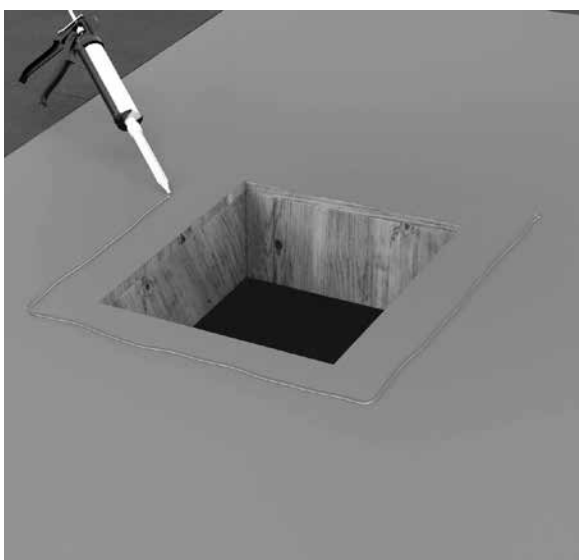


3. Tag upp hålet i yttertaket. Applicera fogmassa fram och vid sidorna.




4. Sänk ner stosen i hålet, montera bakstycket av underbeslaget. Skjut upp under tätskikt i bakkant. Applicera tätningsmedel (typ seal & fix) mellan tätskikt och underbeslag.




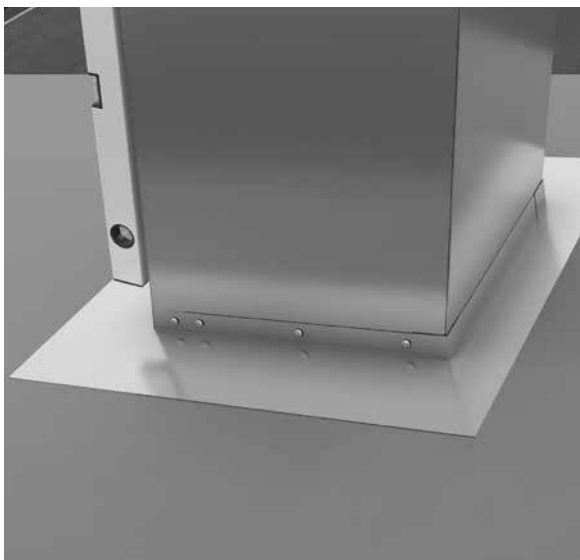


5. Använd vattenpass och säkerställ att stosen är lodrät.

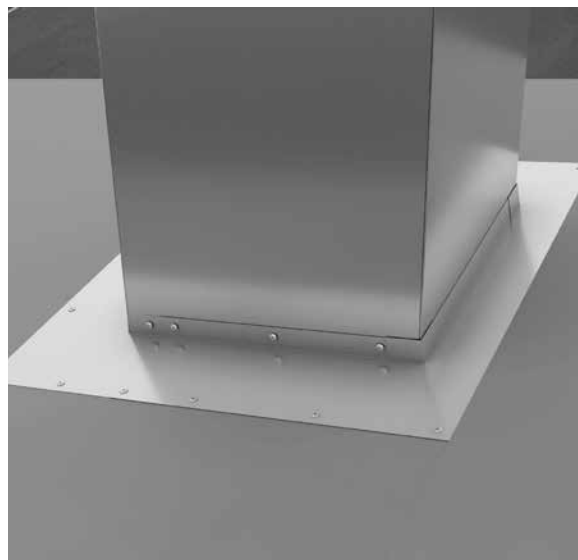

6. Skruva fast underbeslaget i stosen med 6st montageskruv 4,2×25 skruv. Fäst beslaget i undertaket med 14 st montageskruv 4,2×25.

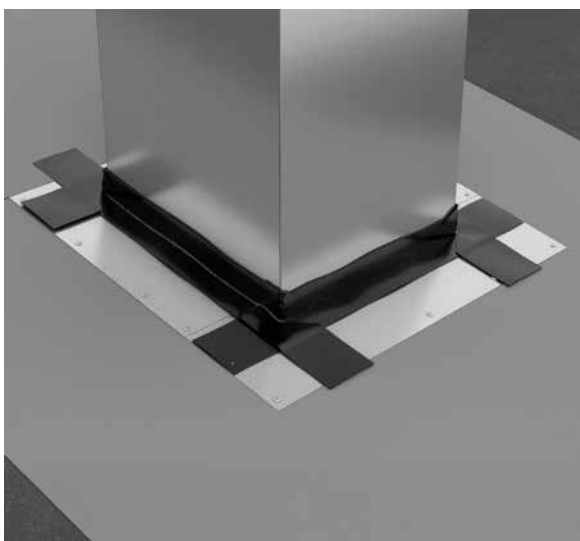


7. Montera butylbanden. Börja i framkant, fortsätt med sidorna och slutligen bakkant.

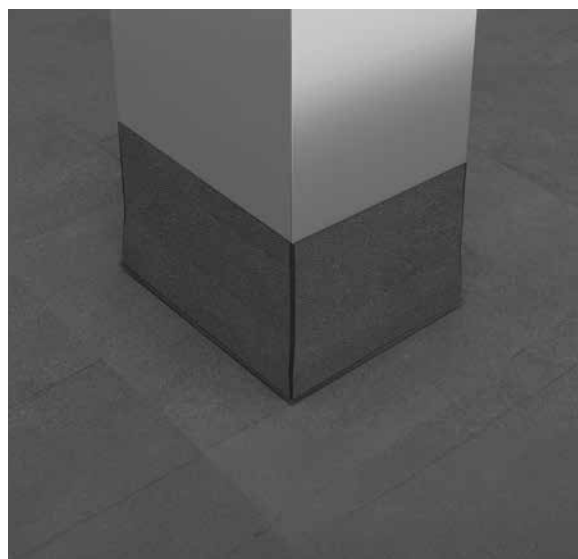


8. Placera takpapp över underbeslaget och upp på stosen.



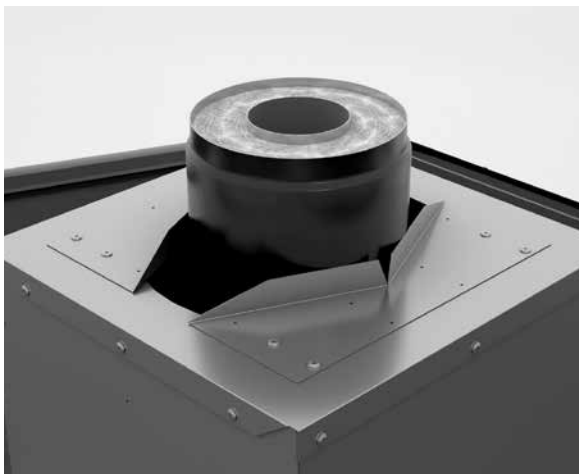

9. Montera mantelstöden genom att skjuta dem mot röret och fäst med 8st montageskruv 4,2×25.

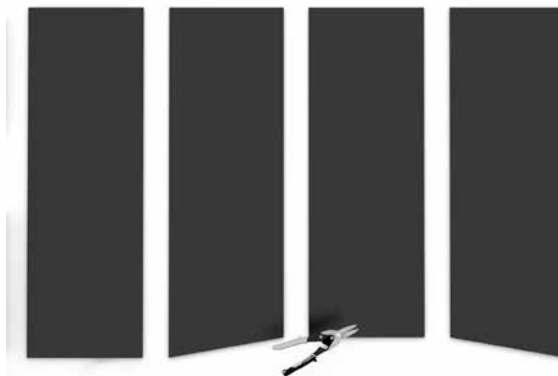

10. Klipp den yttre stosen enligt måttanvisning till rätt taklutning. Här bestämmer du även vilken höjd skorstenen ska ha.

Taklutning: Klippmått:

8°	68 mm
12°	103 mm
14°	121 mm
22°	196 mm
27°	247 mm
30°	281 mm
34°	328 mm
38°	379 mm
45°	486 mm

Klippmått bakkant för olika taklutningar.



11. Montera ihop stosen, använd plastklubba eller hammare och tråkloss.



12. Montera frontlisten med 2 st LP-skruv 4,8×20.





13. Montera den övre rörhållaren till stosen med 8 st LP-skruv 4,8×20.



14. Sätt på stosen. Lämna 50 mm synligt av pappen i underkant.



15. Kontrollera med vattenpass att det är lodrätt och skruva fast stosen i sidorna med 8 st LP-skruv 4,8×35.



16. Montera 2 st mantelstöd i översta rörhållaren med 8 st montageskruv 4,2×25.



MONTERING

Skorstenshuv multi sida för papptak



17. Montera taket med 4 st LP-skruv 4,8×35.



19. Skjut vintunneln i skenorna, säkra med fjädersprint. Taket med vintunneln kan vändas som man vill beroende på väderstreck.



18. Montera droppstosen på rökröret.





Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00

www.plannja.se

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00.

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro. Tel 010-516 14 30.

Plannja ABs ledningssystem är certifierade enligt SS EN 9001 och 14001.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.