


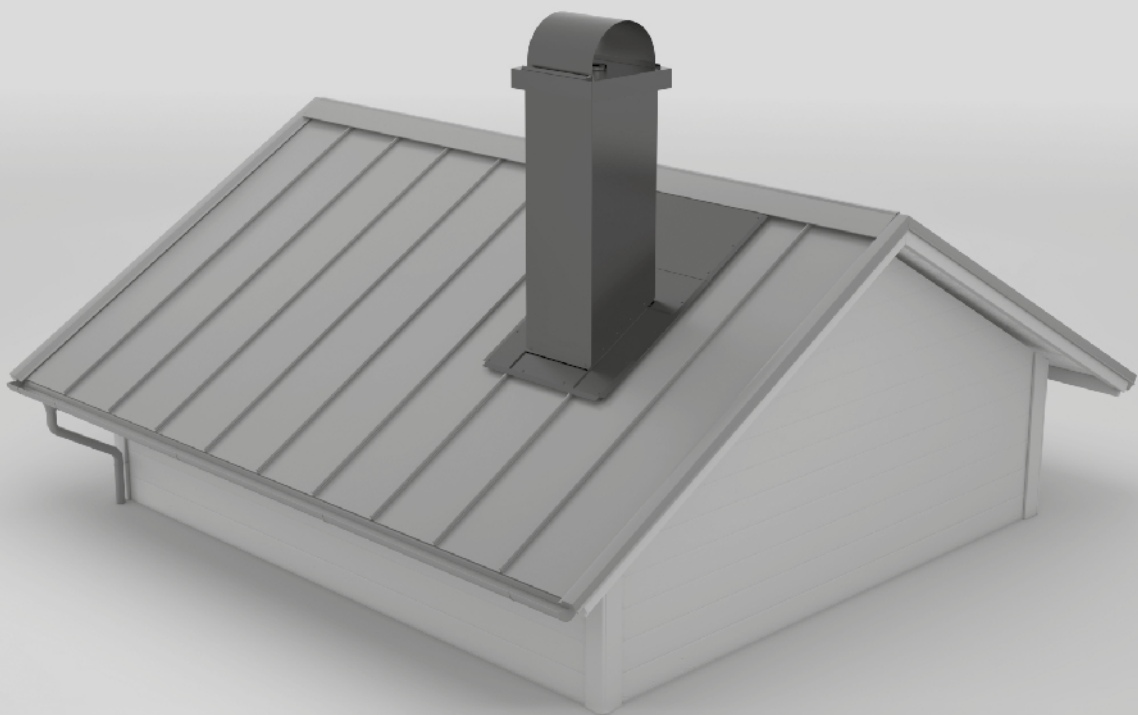

Monterings- anvisning

2025 | Plannja Skorstenshuv
multi sida för plåttak

ALLMÄNNA FÖRBEREDELSE


Skorstenshuv multi sida

Verktyg

Plastklubba eller hammare och kloss.



Plåtsax

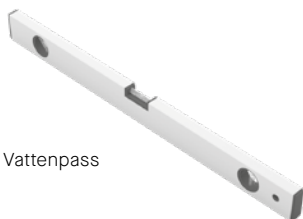

Vattenpass

Tätning-
medel**Tillbehör plåttak**

Övergångsplåt tillnock



Kantstöd

Skorstenshuv

Stos överdel



Mantelstöd 4 st



Stos inre 4 st



Underbeslag bak



Underbeslag fram



Butylband

Stos rörhållare



Tak med vindtunnel



Stos yttre 4 st




Överbeslag bak

Överbeslag fram





Frontlist




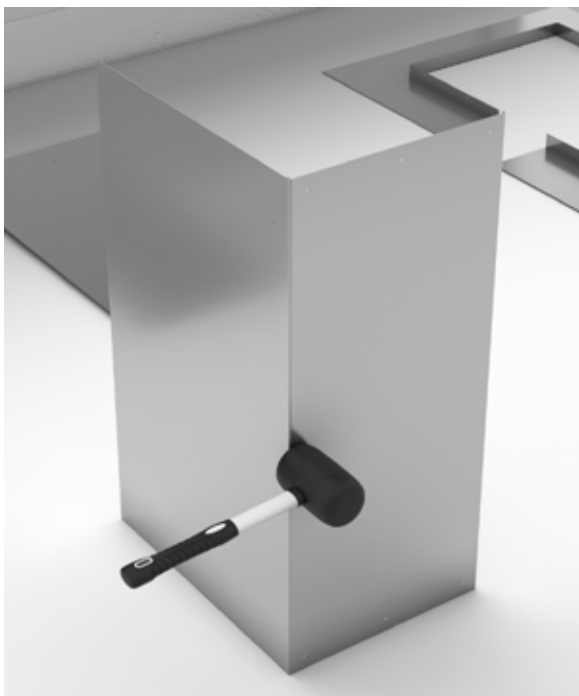


1. Montera ihop stosen till underbeslaget. (Använd plastklubba eller hammare och tråkloss)

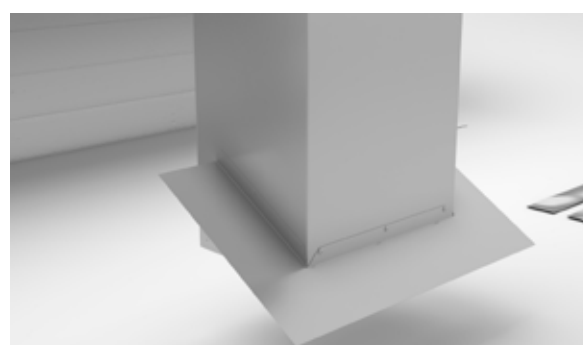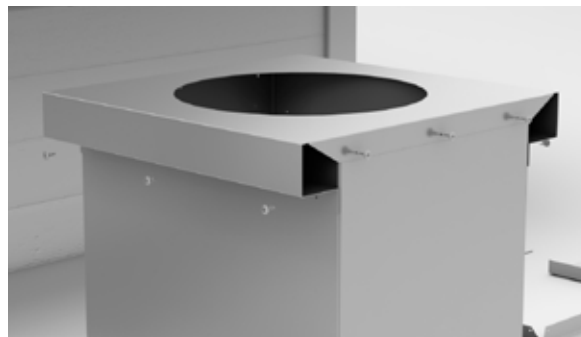

2. Montera rörhållaren upptill med 12 st montageskruv 4,2×25, och underbeslagets framdel med 3 st montageskruv 4,2×25.

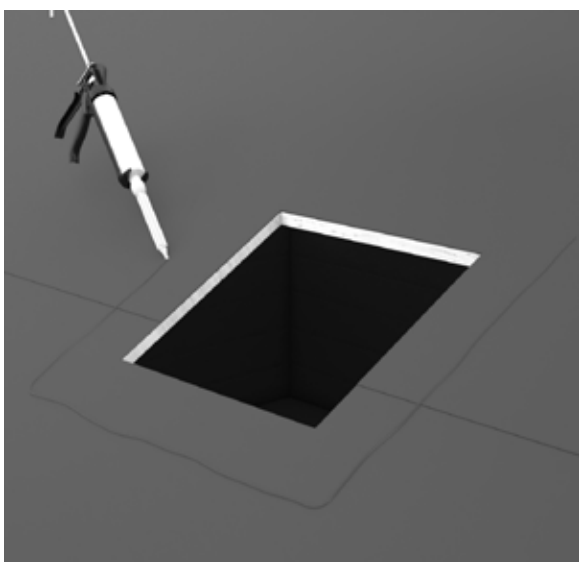


3. Tag upp hålet i yttertaket. Applicera fogmassa fram och sidor.

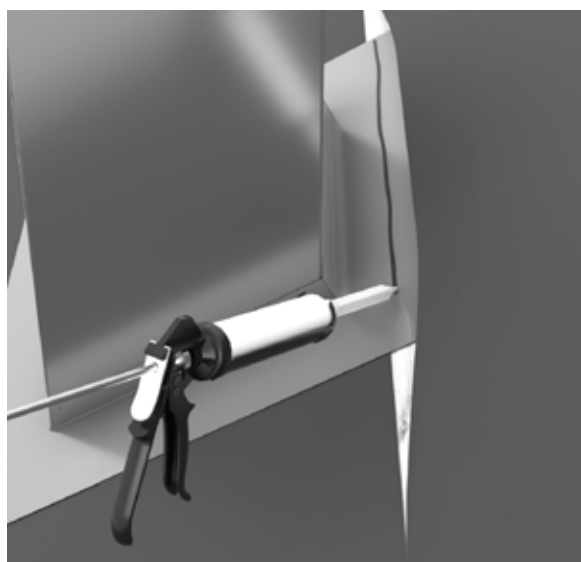


4. Sänk ner stosen i hålet, montera bakstycket av underbeslaget. Skjut upp under tätskikt i bakkant. Applicera tätningmedel (typ seal och fix) mellan tätskikt och underbeslag.




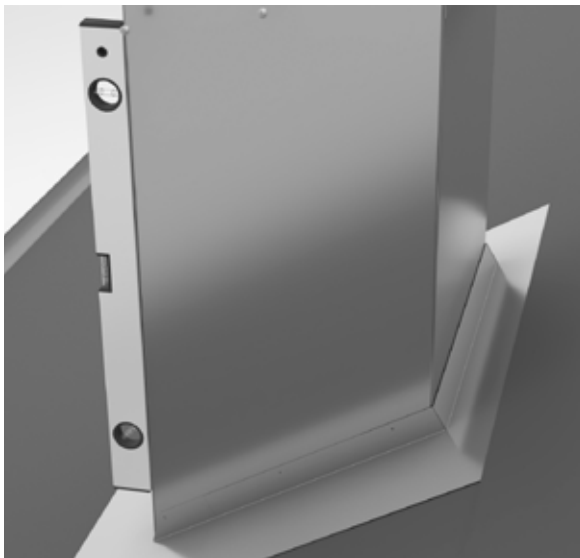


5. Använd vattenpass och säkerställ att stosen är lodrät.

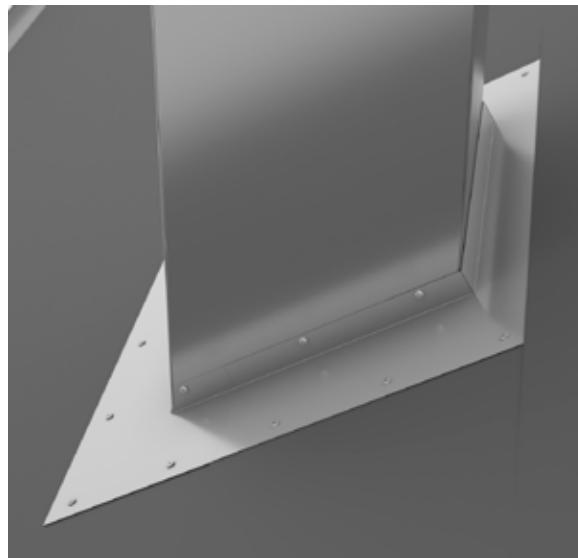

6. Skruva fast underbeslaget i stosen med 6 st montageskruv 4,2×25 skruv. Fäst beslaget i undertaket med 14 st montageskruv 4,2×25.

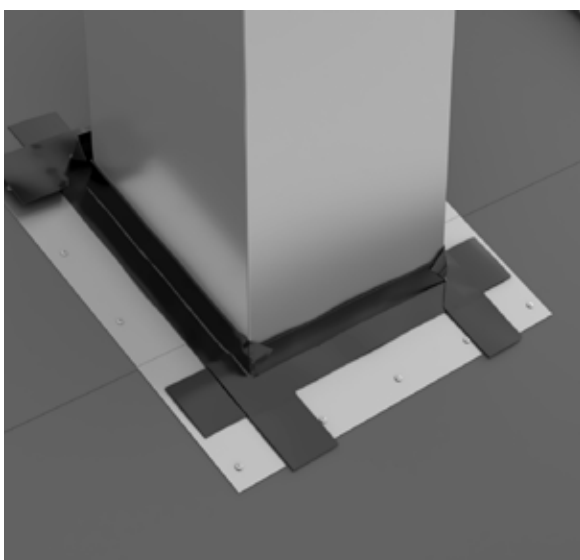

7. Montera butylbanden. Börja i framkant, fortsätt med sidorna och slutligen bakkant.

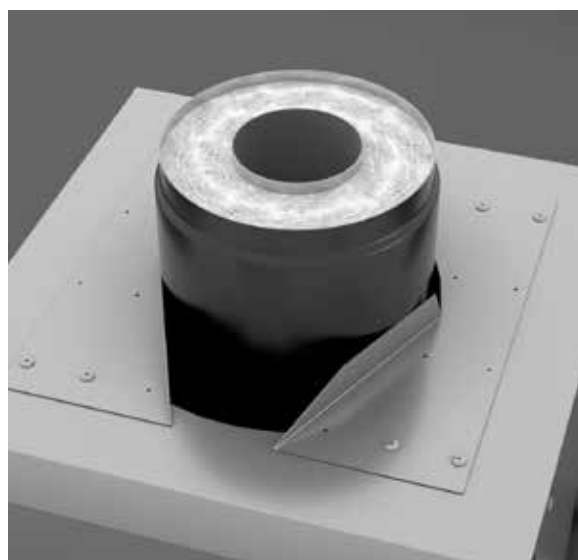

8. Montera mantelstöden genom att skjuta dem mot röret och fäst med 8 st montageskruv 4,2×25.



Klippmått bak-
kant för olika
taklutningar.


Taklutning:	Klippmått:
8°	68 mm
12°	103 mm
14°	121 mm
22°	196 mm
27°	247 mm
30°	281 mm
34°	328 mm
38°	379 mm
45°	486 mm




9. Montera plåttaket runt underbeslagsstosen.



10. Klipp den yttre stosen enligt måttanvisning till rätt taklutning. Här bestämmer du även vilken höjd skorstenen ska ha.

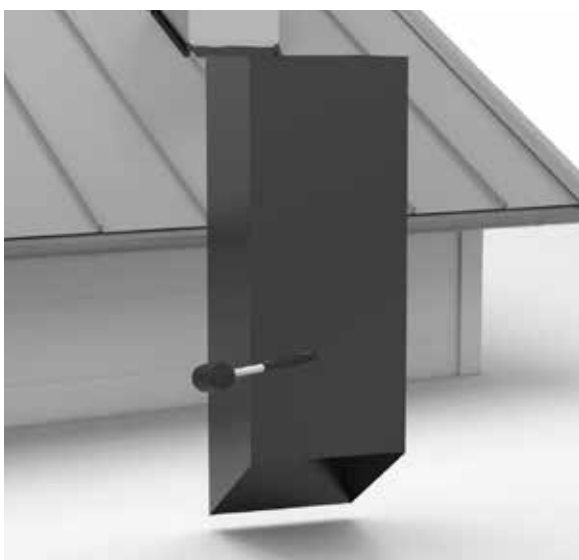

11. Montera ihop stosen, använd plastklubba eller hammare och tråkloss.

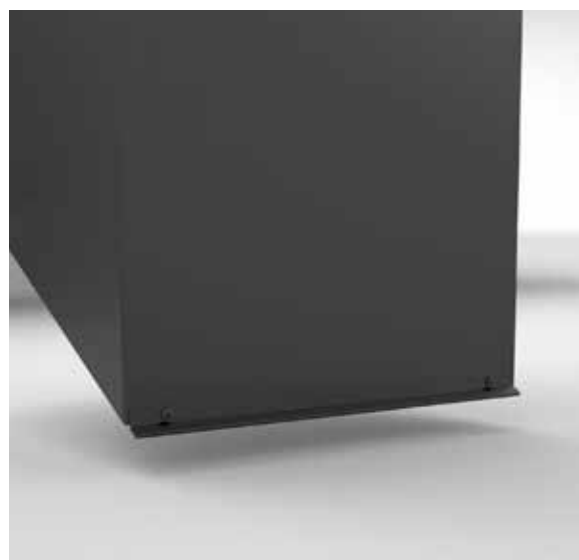


12. Montera frontlisten med 2 st LP-skruv 4,8x20.







13. Montera den övre rörhållaren till stosen med 8 st LP-skruv 4,8×20.

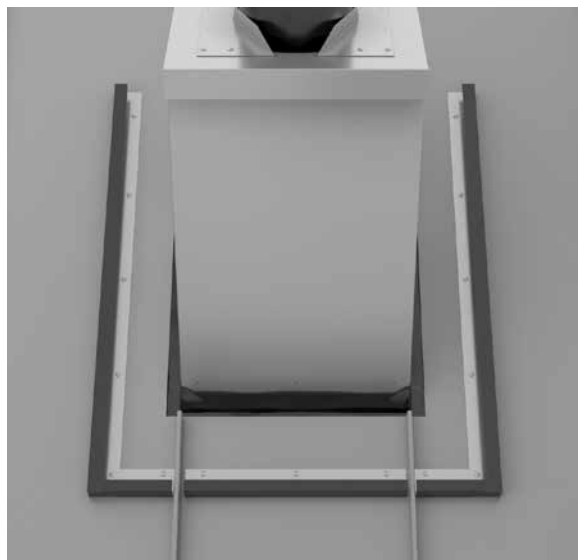

14. Montera kantstöd/nockstöd med 15 st LP-skruv 4,8×35.

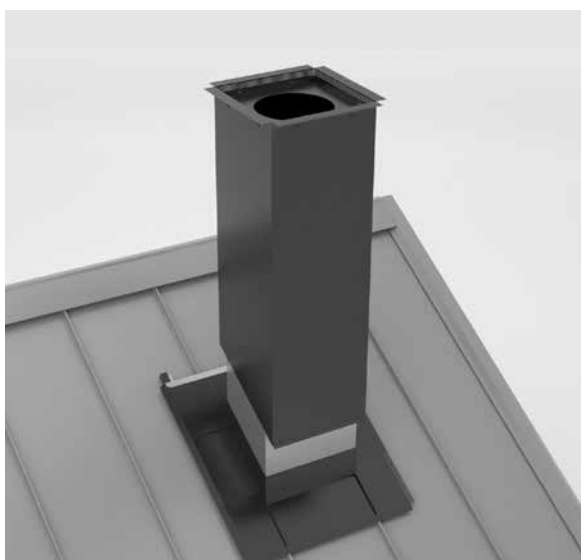


15. Skjut ihop överbeslaget mot den undre stosen, sätt på stosen och kontrollera med vattenpass att det är lodrätt.

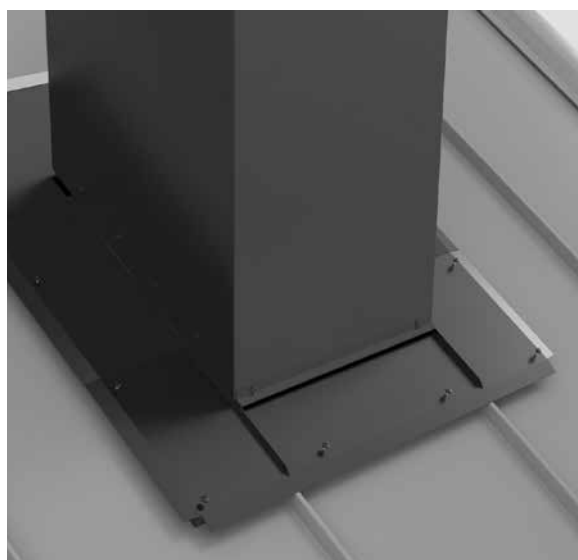

16. Skruva sedan fast stosen i sidorna med 8 st LP-skruv 4,8×35. Fäst även överbeslaget i kantstöden med 10 st LP-skruv 4,8×20.



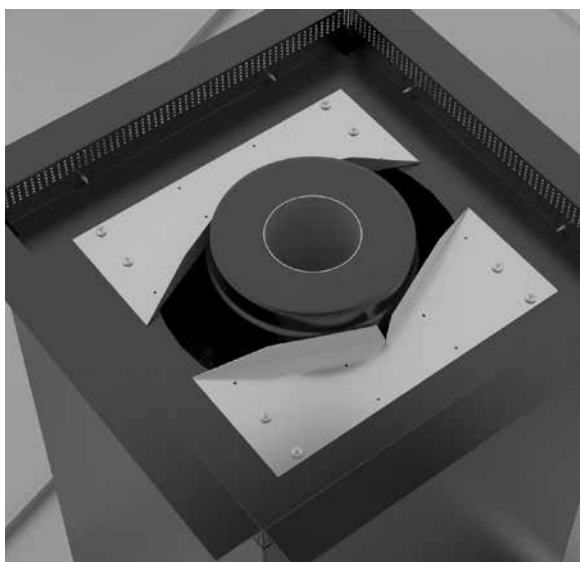

17. Montera 2 st mantelstöd i översta rörhållaren med 8 st montageskruv 4,2×25 mm.



18. Montera taket med 4 st LP-skruv 4,8×35.




19. Skjut vindtunneln i skenorna, säkra med fjädersprint. (Taket med vindtunneln kan vändas som man vill beroende på väderstreck)



20. Vid behov monteras övergångsplåtar upp tillnock som är 500 mm långa i erforderligt antal. Skjuts upp i varandra. Kantstöd monteras även i varje skarv och längs med sidor upp tillnock. Fäst med LP-skruv.



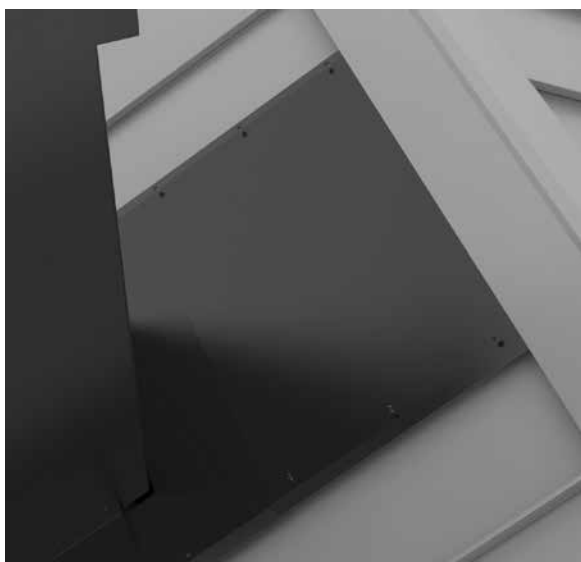

21. Bakstycket ska upp undernockplåten. Fäst med LP-skruv 4,8×20.

OBS! Dropptos utanpå rökrör ingår ej i Plannjas leverans.





Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00

www.plannja.se

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00.

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 574 73 Landsbro. Tel 010-516 14 30.

Plannja ABs ledningssystem är certifierade enligt SS EN 9001 och 14001.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.