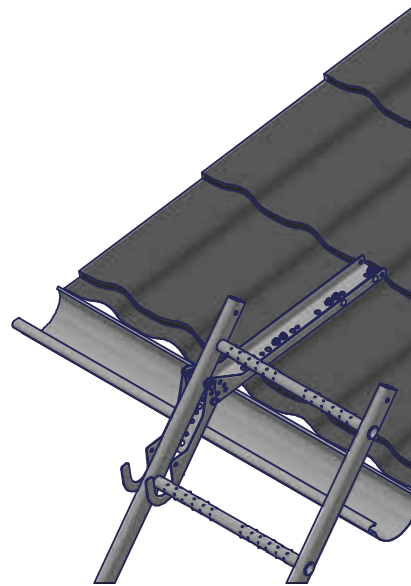
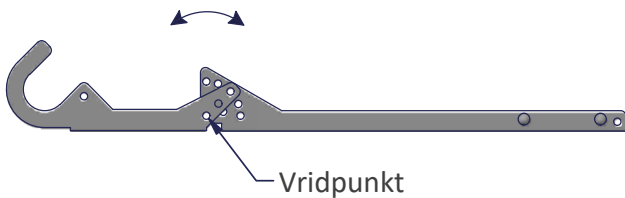


Glidskydd för lös markstege

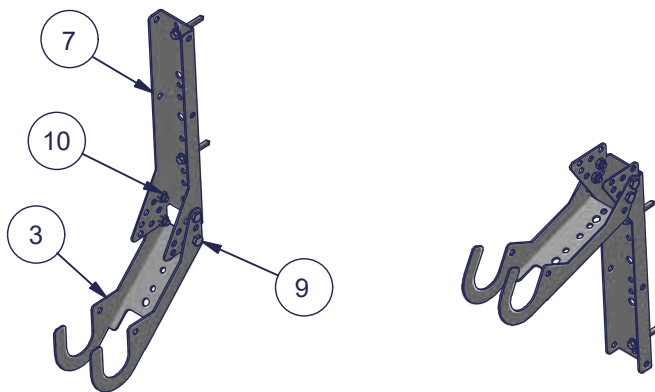
Montera glidskyddet så att den lösa markstegen alltid lutar mot hänggränna eller takkant med båda sidostyckena. Ena stegsida placeras i kroken och stegpinnen skall hänga mot botten på kroken. Placera alltid markstegen på hård yta.



Installation

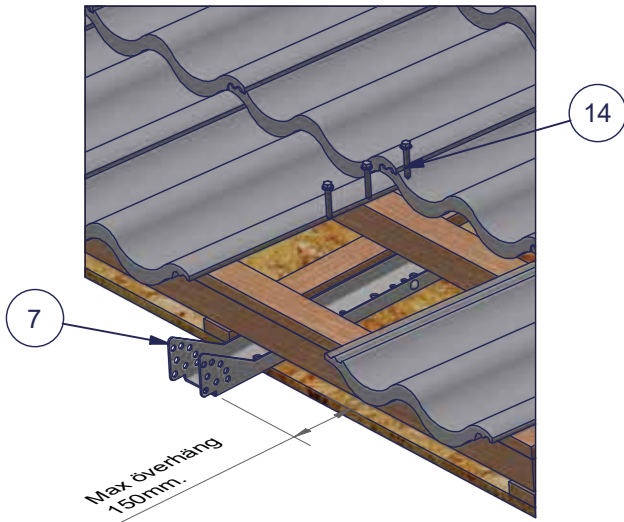
Montera glidskyddet till vägg med minst 2 st 7×40 träskruv eller motsvarande lämplig skruv anpassad efter väggmaterial.

Infästningsskena och krok monteras samman med 4 st M8×20 skruv och mutter.

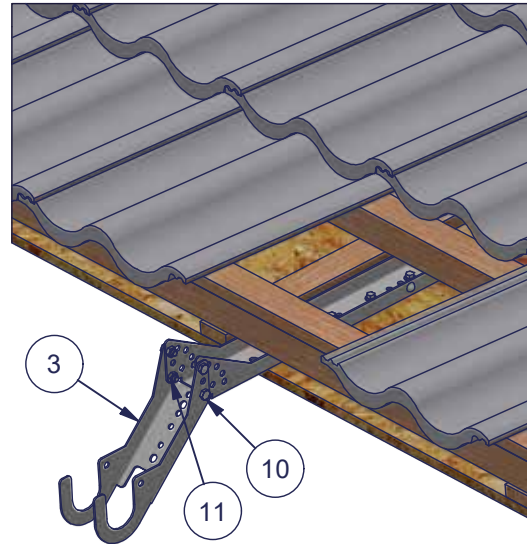


1. Klämma fals
2. Tätning
3. Glidskydd krok
4. Infästningsplatta
5. Vagnsbult M10×30 vfz
6. Tätning 40×40×3
7. Infästningsskena
8. Mutter M10 vfz
9. Skruv M8×20 vfz
10. Mutter M8 vfz
11. Självgående skruv 6,3×19 rf
12. Glidskydd
13. Skruv M8×50 vfz
14. Träskruv 6,5×38 zn

GLIDSKYDD FÖR LÖS MARKSTEGE

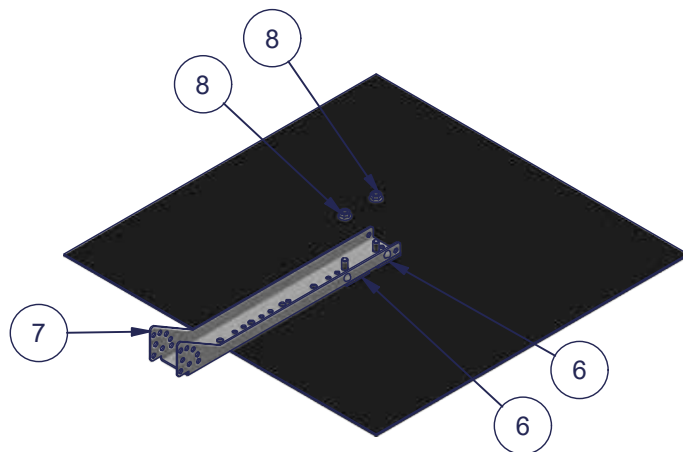
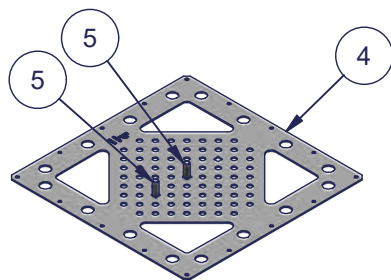
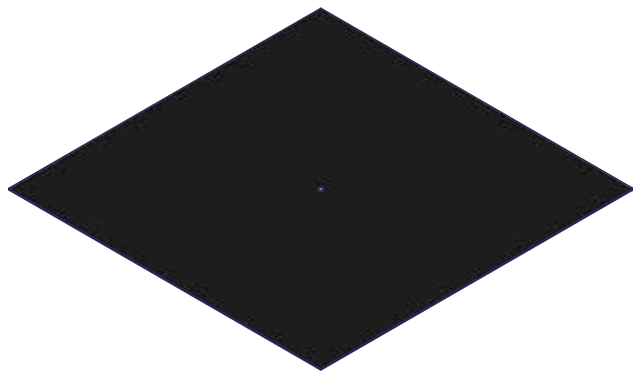
Montage undertak

Montera skenan mot undertak med minst 3 st 6,5×35 träskruv.
Tjocklek på undertak minst 15 mm.



Infästningsskena och krok monteras samman med
4 st M8×20 skruv och mutter.

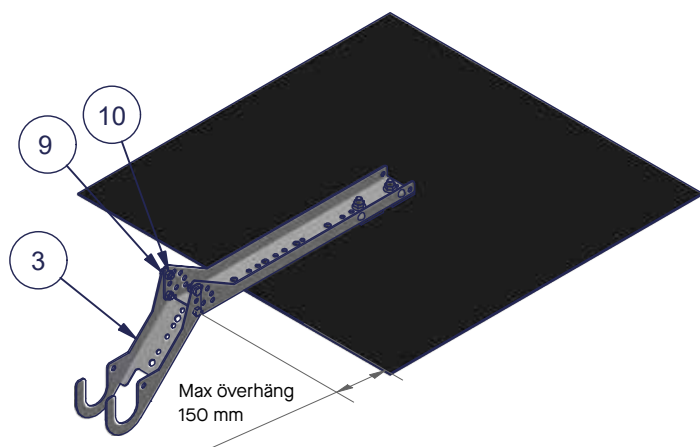
GLIDSKYDD FÖR LÖS MARKSTEGE

Montage tätskikt

Installera fästplattan enligt separat monteringsanvisning för tätskikt.

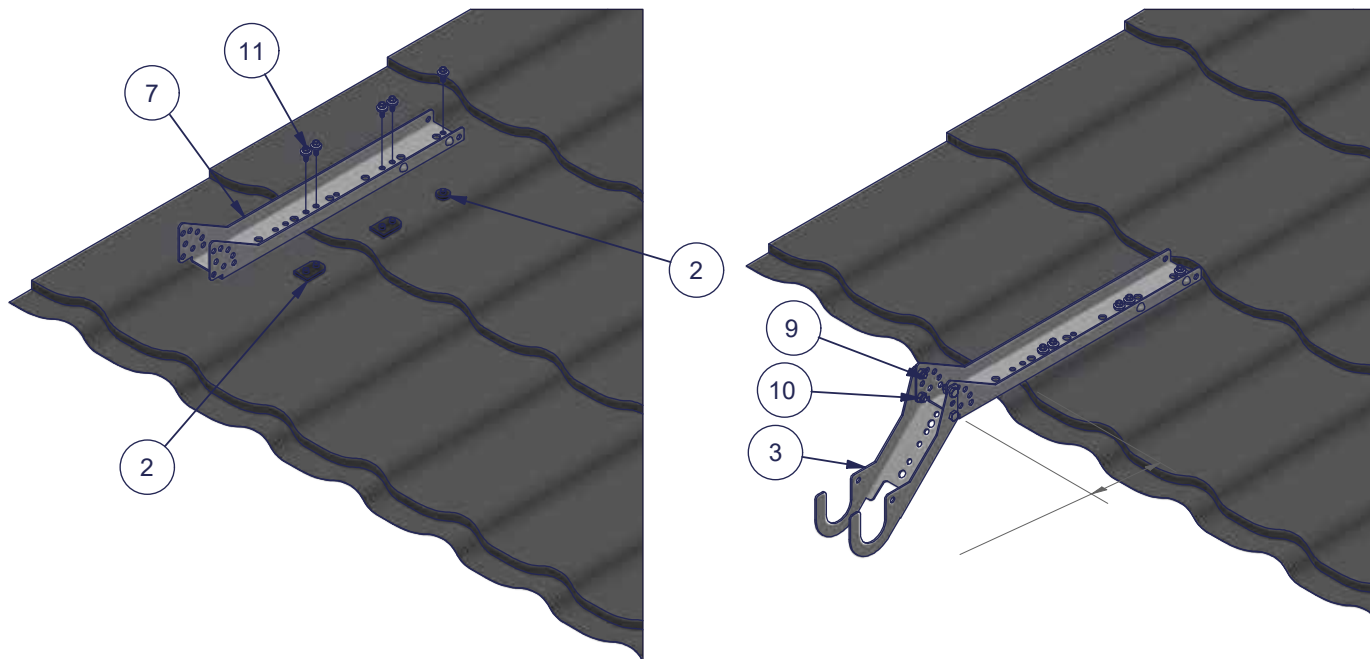
Placera 2 st M10 vagnsbult underifrån till infästningsplattan.
Glidskyddet får överskrida takets kant med max 150 mm.

Placera tätning 40×40 mm över vagnsbulten. Montera skenan och dra fast med 2 st M10 muttrar.



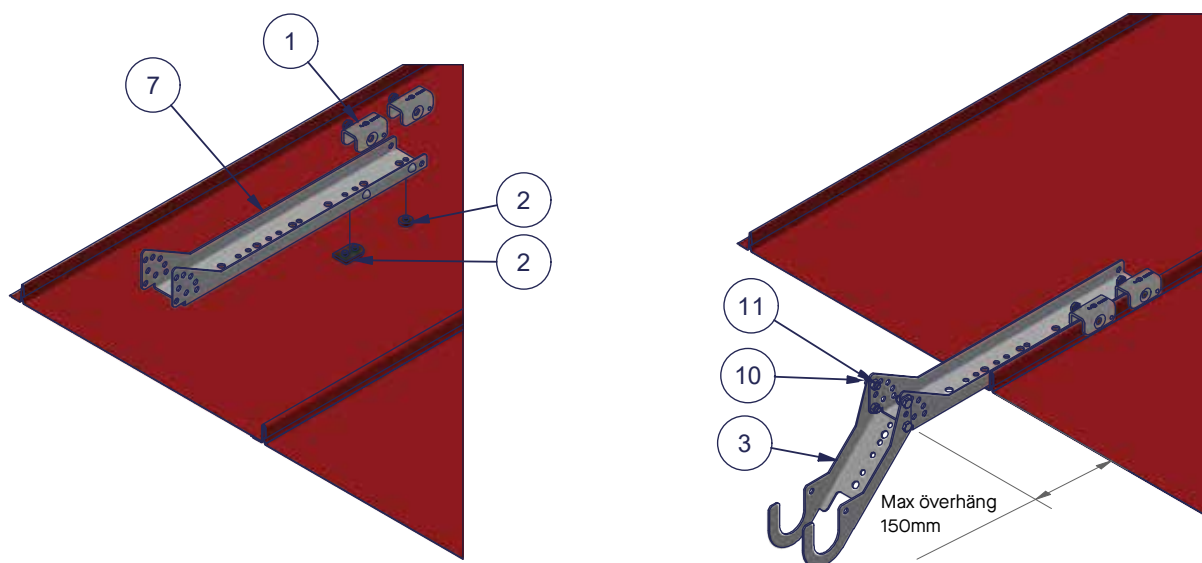
Placera kroken i rätt vinkel och lås med 4 st M8×20 med mutter.

GLIDSKYDD FÖR LÖS MARKSTEGE

Montage profilerad plåt

Montera glidskyddet på plåt med minst 5 st självgående skruv 6,3×19 mm. Använd EPDM list eller tätning mellan takyta och infästningsskena. Glidskyddet får överskrida takets kant med max 150 mm.

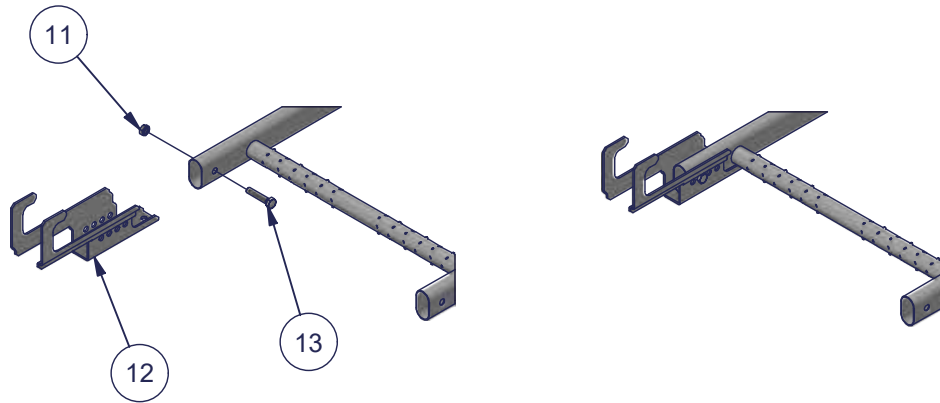
Placera kroken i rätt vinkel och lås med 4 st M8×20 med mutter.

Montage längs fals

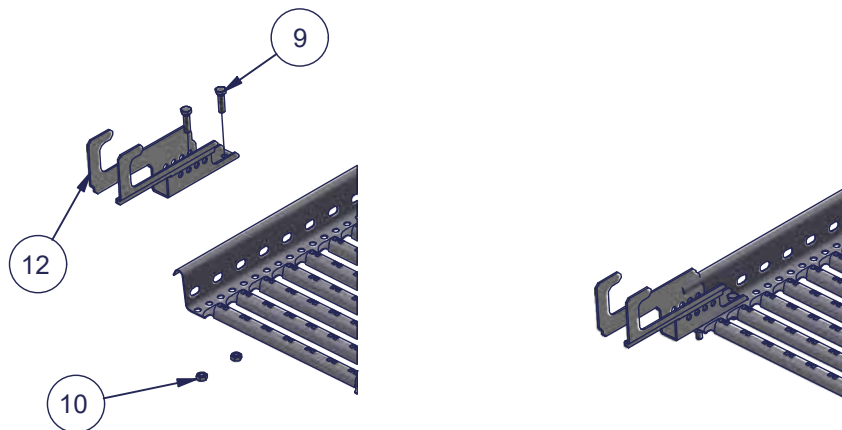
Montera EPDM list eller tätning mellan takyta och infästningsskena. Placera 2 st klämmor över falsen vid utbuktningarna på skenan. Klämmorna dras med minst 18Nm eller tills klämman buktar något.

Placera kroken i rätt vinkel och lås med 4 st M8×20 med mutter.

GLIDSKYDD FÖR LÖS MARKSTEGE

Montage steg

Montera glidskyddet i änden på takstegen. Lås fast glidskyddet med 1 st genomgående skruv M8×50 och mutter.

Montage gångbrygga

Placera glidskyddet mot den hålade botten i gångbryggan. Lås fast med 2 st M8×20 skruv och mutter.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och tillförlitliga att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt utförd installation enligt tillverkarens instruktioner.

För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna skall en årlig översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion utföras.

Checklista för underhållsinspektion av Plannja glidskydd:

- Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.
- Kontrollera infästningar.
- Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: