




Snörasskydd galler för släta tak

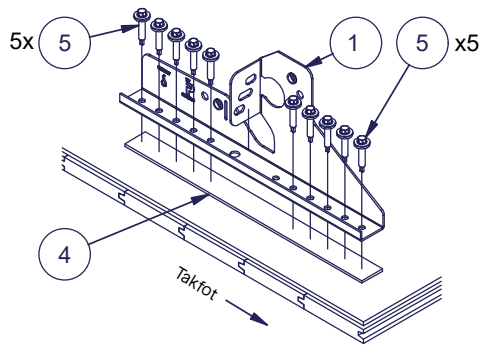


Applicera en självhäftande EPDM-tätning (4) på undersidan av fästet (1). Placera fästet mot takytan och skruva fast fästet med 10 träskruv 6,5×35 (5).

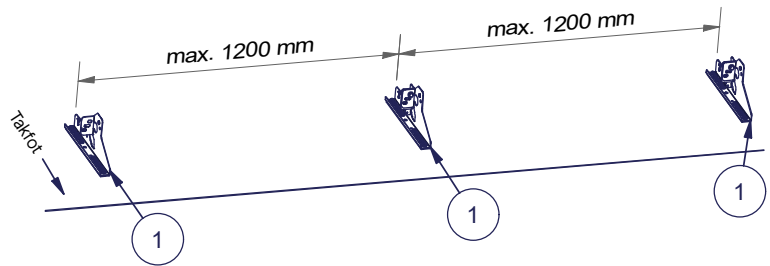


Minst 3 fästen per sammanhängande längd med max avstånd 1200 mm.

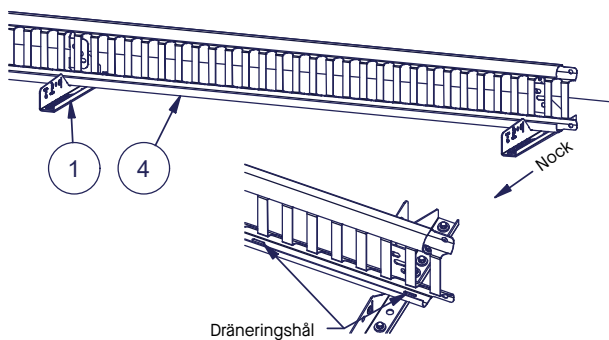


Lägg snörasgallret (4) mot fästena från nocksida. Gallret placeras med dräneringshålen mot taket.

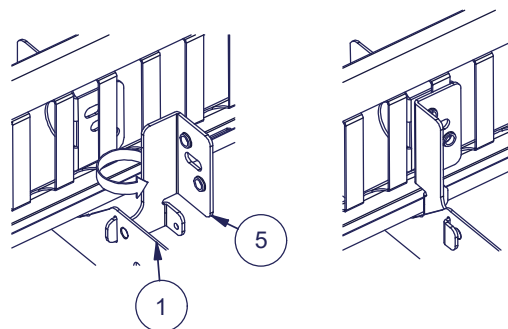



Skjut in låsbeslag (5) i skåran på fästet och vrid det 90°.

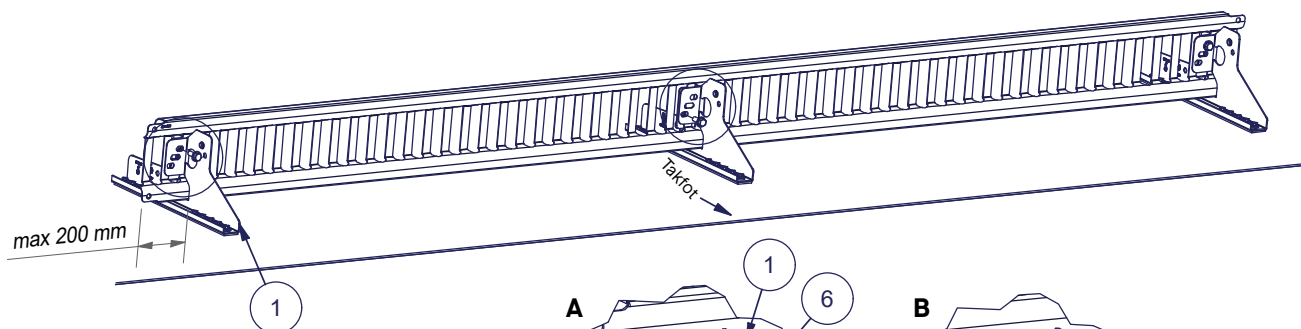


Lås gallret vid varje fäste (1) med låsbeslag (5) och 1 flänsskruv M8×20 (6). Skruven monteras i ett av de två gängade hålen i låsbeslaget (A eller B). Max överhäng 200 mm från det yttersta fästet.

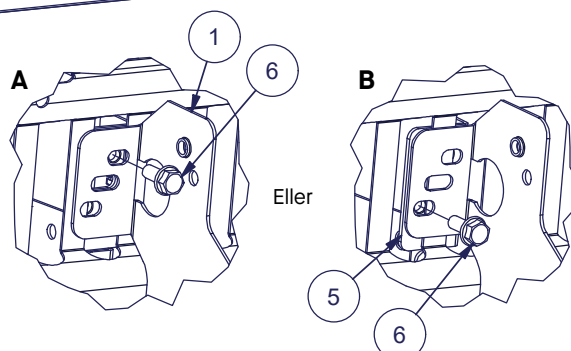

Snörasskydd galler för släta tak

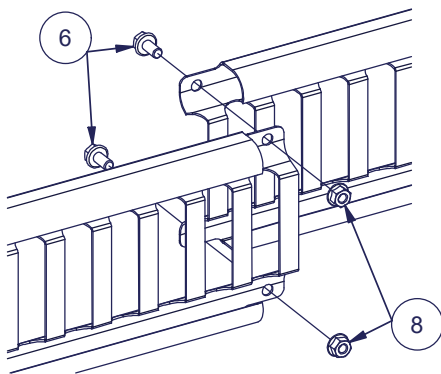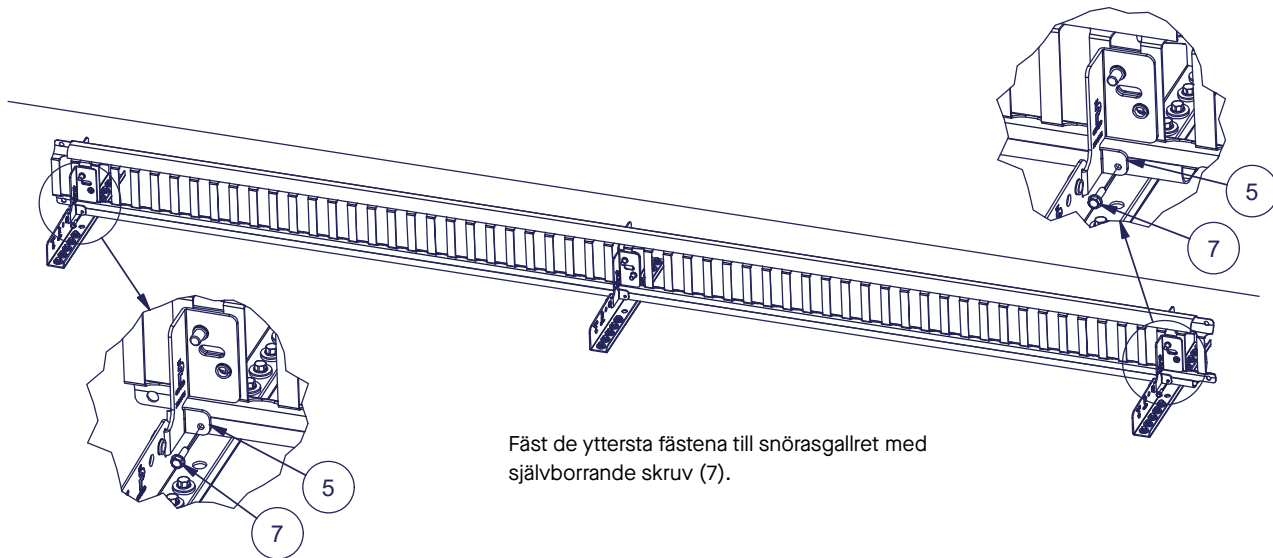

Vid skarvning av snörasgallret skjuts ändarna ihop och låses med 2 skruv och mutter. Om gallret behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

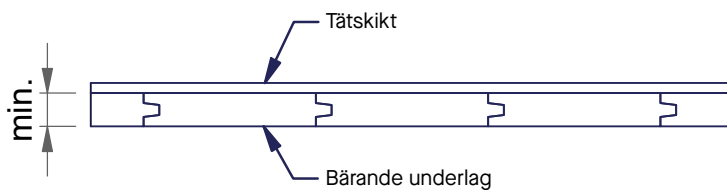

1. Fäste profilerad plåt/släta tak
2. Träskruv 6,5×35 mm
3. Självhäftande EPDM-tätning
4. Snörasgaller
5. Klämma snörasgaller
6. Flänsskruv vfz M8×20 mm
7. Självborrande skruv rf 4,8×19 mm
8. Mutter vfz M8

Krav på minsta materialtjocklek för bärande underlag:

Plywood: 18 mm

Råspont: 21 mm



Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: