

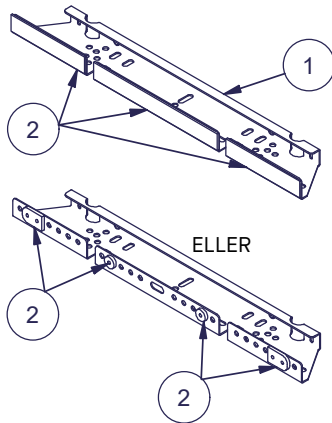


Plannja takstege för falsade tak

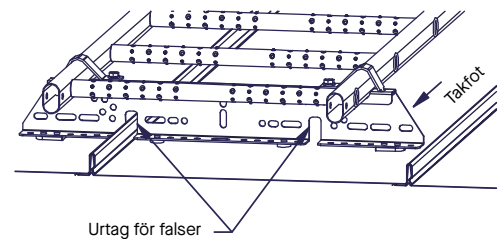


Fäst tätning (2) eller gummistöd
(2 st/fäste) på distansens (1)
undersida.

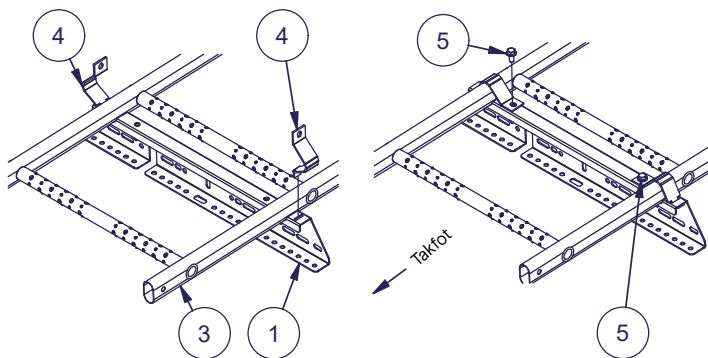

Placera stegen på taket med någon av
urtagen över falsen.

Placera stegen (3) i distansens urtag. Placera fästhaken (4)
i urtagen på utsidan av stegsidan. Vik ner haken och lås fast
den med 1st M8×20 (5). 2 hakar med skruv/distans.


OBS! placera distansen så att den inte hindrar fotens
placering vid användande.

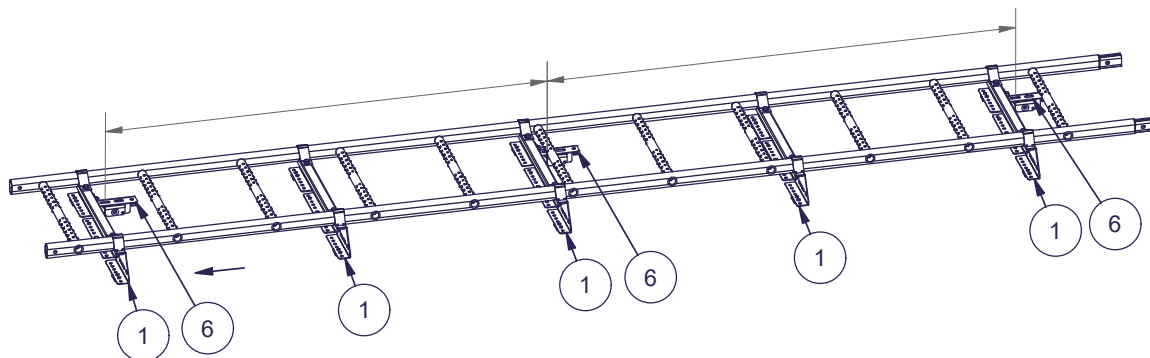


Stegen monteras till distanserna:

- Minst 3 distanser förankras med falsfäste till taket.
- Första och sista distansen placeras mellan de 2 yttersta stegpinnarna och skall alltid fästas till falsen.
- Max avstånd mellan infästningspunkter till falsen är 5m.
- Max avstånd 1400mm mellan distanser.
- I snörika områden rekommenderas fler infästningspunkter.
- Stegsidans krympta ände placeras uppåt.


Plannja takstege för falsade tak

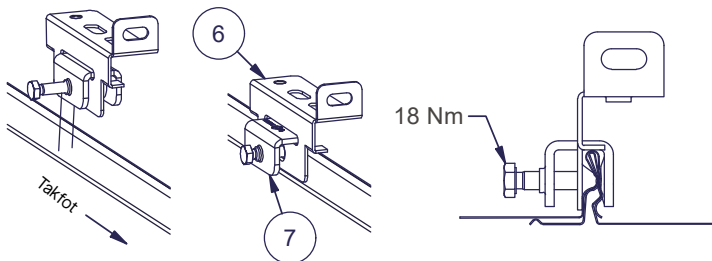

Falsfästet (6) placeras över falsen. Klämman (7) dras åt med moment 18 Nm. OBS! skruven i klämman skall trycka mot fästet och inte mot falsen. Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge efter något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning.

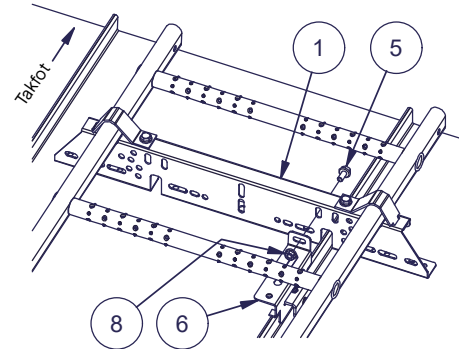


Fästet skruvas till distansen på nocksida med M8×20 (5) samt mutter (8).

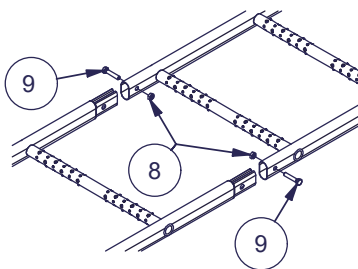

Stegmodulerna skarvas genom att de krympta ändarna skjuts in i stegsidorna och säkras med genomgående skruv M8×50 (9) och mutter.

NR | BENÄMNING | ARTIKELNUMMER

1. Distans multi: 3799131
2. Gummistöd 5 mm: 3799101
3. Stegmodul: 3799007
4. Fästhake: 3799128
5. Flänsskruv M8×20 vfz: 319901, 319902
6. Falsfäste universal: 3799132
7. Klämma falsfäste: 3799020
8. Flänsmutter M8 vfz: 319903, 319904
9. Skruv M8×50 vfz: 319916
10. Självborrande skruv 4,8×20 mm rf: 319909
11. Taktrappsteg: 3799108

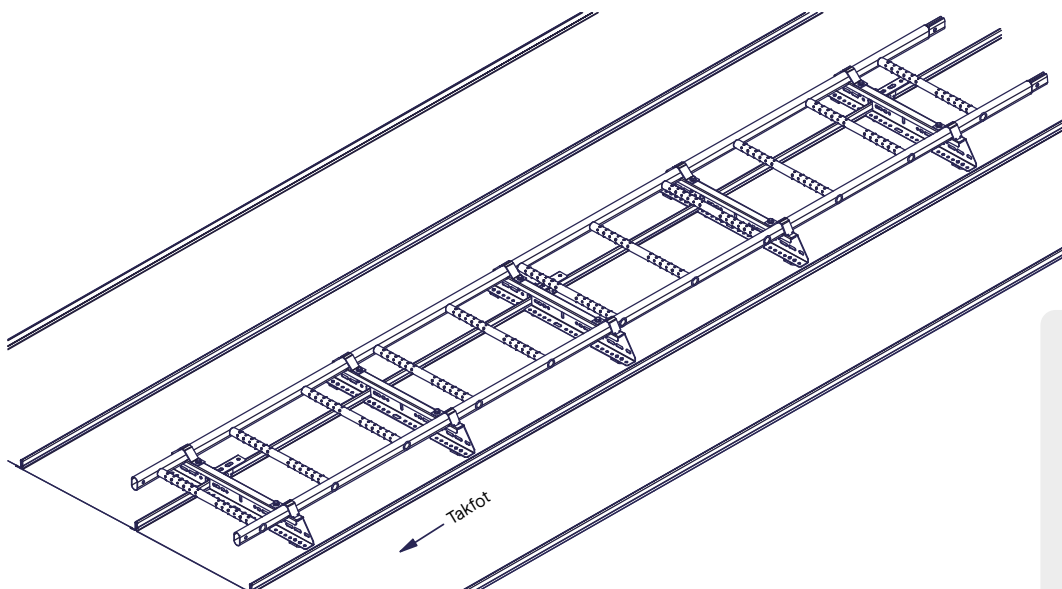

Falsfästet är godkänt för montage på bandtäckning.
 Stål: 0,5 mm
 Aluminium: 0,8 mm
 Koppar*: 0,6 mm
 Titanzink: 0,7 mm
 *Se separat avsnitt

Falsfästet är godkänt för montage på klicktak.
 Stål: 0,5 mm
 Aluminium: 0,7 mm

Plannja taksteg för falsade tak

Taktrappsteg


Trappsteg för takstegar kan användas mellan 9°-45° taklutning.

Rekommendation är att använda trappsteg vid taklutning 12-25 grader.




Placera steget ovanpå stegpinnen och skjut steget så att framkant trycks mot stegpinnen.

Justera steget så ovasidan ligger horisontell eller något inåtlutande (max 5 grader).

Steget säkras med 4 st självborrande skruv. 2 st mot stegpinnen, 1 st mot varje stegsida.

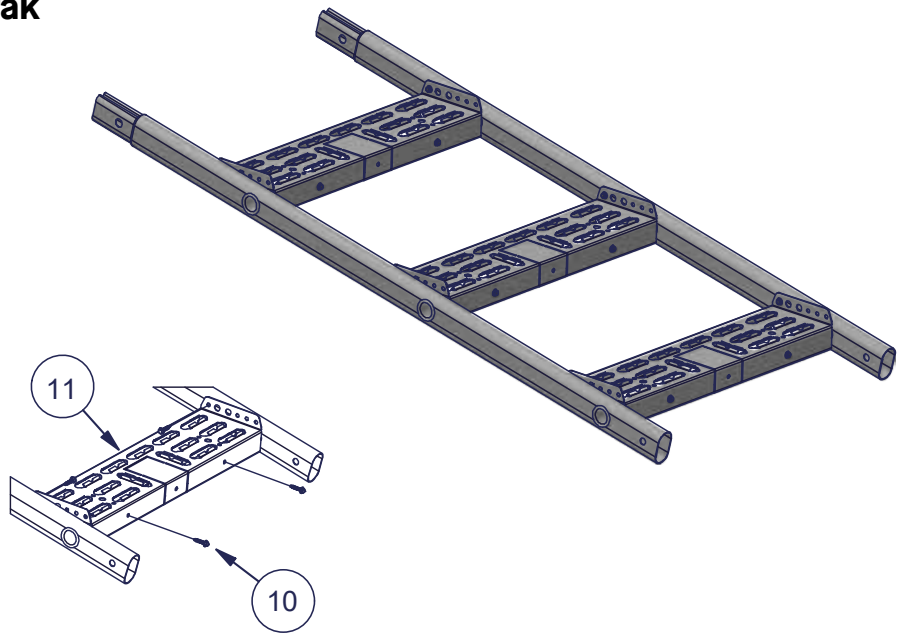

Bandtäckning av koppar

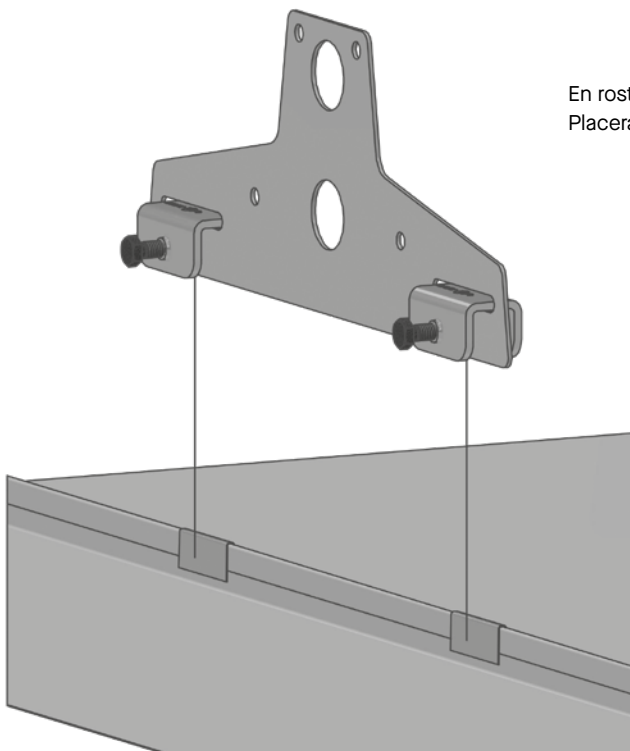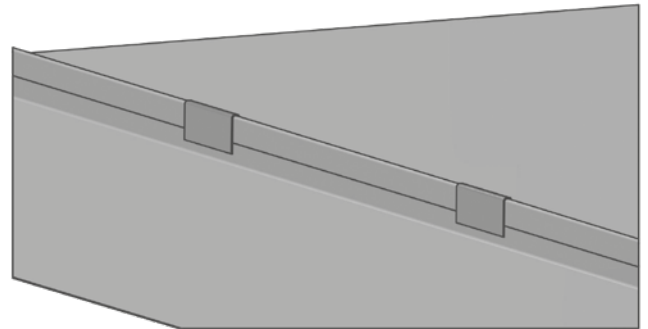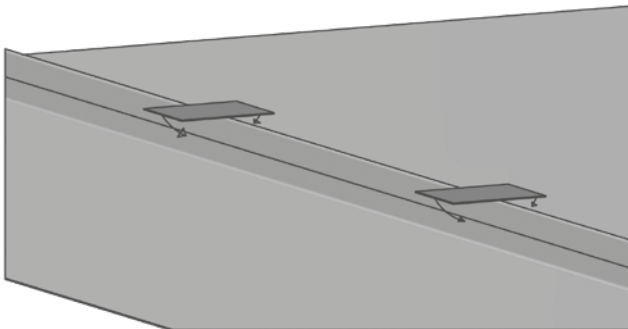

En rostfri plåt 50×50×0,5 mm böjs på mitten och placeras över falsen. Placera sedan falsfästet med klämmorna över den rostfria plåten.

Användande

Plannjas takstege för falsade tak överensstämmer med standard EN 12951, och har genomgått statiska och dynamiska tester för klass 2. Fallskyddsutrustning kan fästas till en takstege, som är monterad i enlighet med klass 2.

Följande måste beaktas när du använder en säkerhetslina:

Endast en person i taget med en totalvikt på max. 150 kg inklusive utrustning får förankra en säkerhetslina till takstegen. Säkerhetslinan får bara fästas till själva takstegen och inte till takfästena. Takstegen får inte användas som förankringspunkt för arbete nedanför takfot.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar. Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.

EN 12951

Plannja takstege för ståndfals, 1364

TB

MEKANISK HÅLLFASTHET: Klass 1 och Klass 2

BRANDKLASS: Klass A1

MOTSTÅND MOT YTTRE ELD: Bedöms klara kravet

YTBEHANDLING: Z275 + pulverlack 80 µm

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: