



Vajersystem till gångbrygga


Systemet är testat tillsammans med gångbrygga enligt EN-516 dynamisk test. Maxavstånd mellan vajerfäste 10 meter. Montera alltid vajern mellan fästena med så hård sträckning som möjligt. Med tiden kommer vajern att töjas något vilket ger ett större slack. Förutsättningar: Gångbryggan skall vara monterad enligt gällande monteringsanvisning med minst 3 fästen till taket.

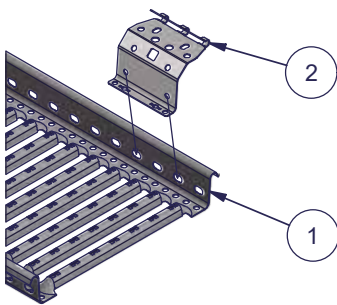


Placera fästet (2) mot insida gångbrygga (1).

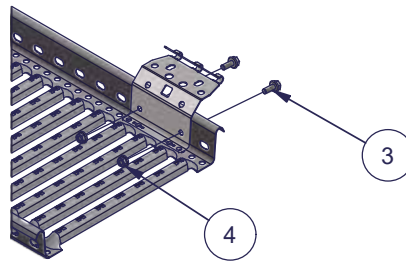


Skruva fast fästet med 2 st M8×20 (3) och flänsmutter (4). OBS! Flänsmutter eller bricka och mutter skall monteras på utsida mot det ovala hålet.

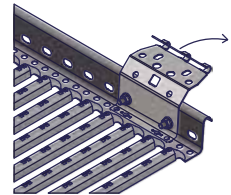



Bänd upp överdelen av fästet så att vajern kan tryckas in i den runda formen.

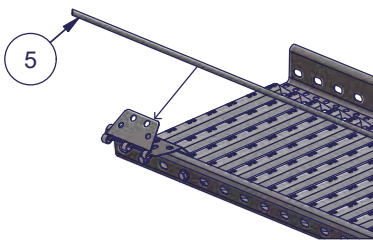


Tryck in vajern (5) i fästet.

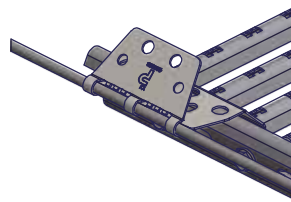

Se till att vajern är intryckt i botten av rundningen så att tänderna trycker mot mitten av vajern.

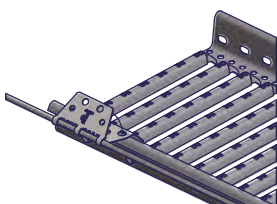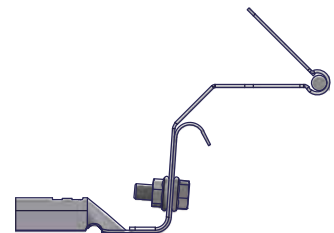


Bänd tillbaka överdelen av fästet mot den nedre delen.

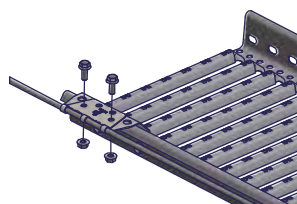


Lås örat med M8 flänsskruv och flänsmuttrar. Använd monteringshålen närmast vajern. Dra åt skruven så ytorna ligger helt plant mot varandra. Montera övriga fästen på samma sätt.

1. Gångbrygga
2. Vajerfäste
3. Flänsskruv vřz M8×20
4. Flänsmutter vřz M8
5. Vajer
6. Ändstopp
7. Aluminiumhylsa


Vajersystem till gångbrygga

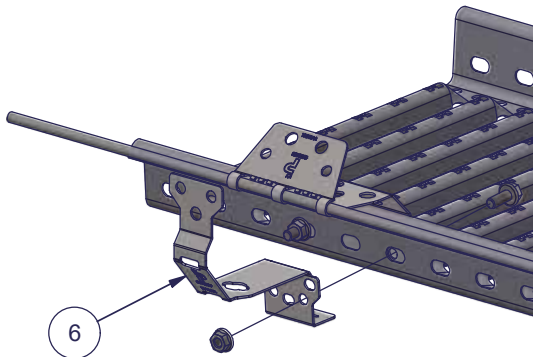


Vid ändfästet monteras ändstopp (6). Ändstoppet fixeras med samma skruv till fästet.

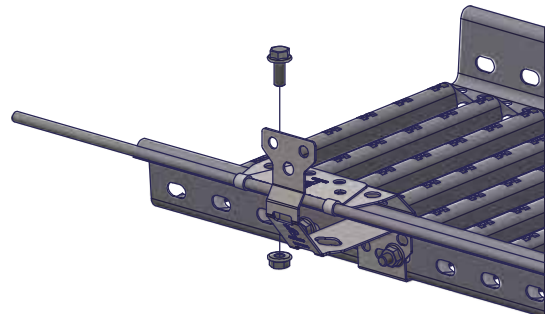


Fixera ena sidan av vajerfästet som inte berörs av ändstoppet med skruv och mutter lika övriga fästen.

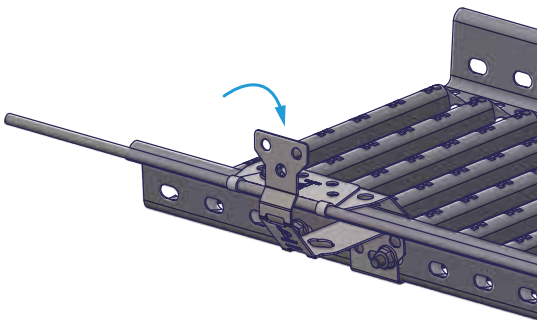


Böj ner den fria delen av ändstoppet mot vajerfästet.

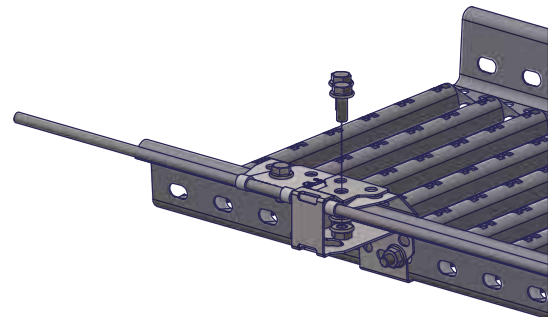

Lås fast ändstoppet med 2 st M8x20 samt mutter

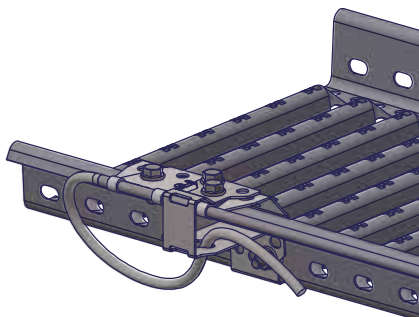


Böj vajeränden och stick upp den genom det ovala hålet på undersidan.

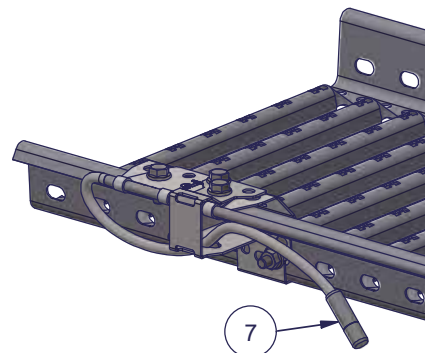

Drag i vajern så att ändslingan blir så tight som möjligt. Skjut på en aluminiumhylsa (7) på vajeränden och kläm fast den med hovtång eller lämpligt verktyg.

Hylsan har ingen säkerhetsfunktion, den förhindrar att trådarna i vajern snurrar upp.
Cirka 40 cm vajer behövs efter det sista vajerfästet, så att vajern enkelt kan träs igenom ändstoppet

Vajersystem till gångbrygga

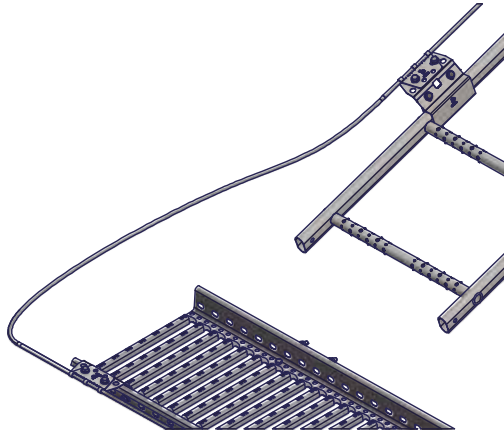

Vid övergång mellan olika gångvägar, se till att böjningen på vajern är jämn och att löparen rör sig lätt genom böjen. Fästena monteras så nära ändarna som möjligt, samtidigt som funktionen bibehålls.

Vajersystem till gångbrygga

Användande

- Kontrollera att montaget på befintlig taksäkerhetsutrustning är utfört enligt gällande monteringsanvisning.
- Använd endast originaldelar från Plannja.
- Anslut endast till vajern med en löpare som är certifierat för Plannja vajersystem.
- Plannja vajersystem ska användas som ett fallskydd vid förflyttning längs gångväg, längs takytan eller vid kortare arbeten. Att hänga i vajern när man arbetar på tak kan skada systemet.
- Använd inte systemet om det finns några synliga skador
- Endast en person skall vara ansluten mellan 2 vajerfästen åt gången.
- Anslutning är INTE tillåten efter den sista konsolen, även om det finns en ögla på vajern.
- Se till att PFU matchar kraven i standard EN 361 och att selen inte har blivit skadad.
- Använd endast säkerhetslinor avsedda att användas som PFU.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och tillförlitliga att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt utförd installation enligt tillverkarens instruktioner.

För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna skall en årlig översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion utföras.

Checklista för underhållsinspektion av Plannja vajersystem:

- Kontrollera hållfasthet på alla ingående komponenter.
- Kontrollera att alla delar är fria från skador efter ovarsamt hanterande.
- Kontrollera att vajern är oskadad.
- Kontrollera att löparna är oskadade.
- Byt ut skadade eller felaktiga delar omedelbart.
- Använd endast originaldelar från Plannja vid byte av skadade delar.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: