



Vajersystem till tätskikt

Max avstånd mellan fästpunkter är 10m. Montera alltid vajern mellan fästena med så hård sträckning som möjligt. Med tiden kommer vajern att töjas något vilket ger ett större slack.


OBS! Vajersystemet är inte testat för snölast. Om det finns risk för att stora snömängder kan trycka på vajern skall taket kompletteras med snörasskydd i närheten av vajersystemet. Risk för överbelastning finns vid taklutningar över 10 grader och när vajern är placerad mer än 4 m frånnock.

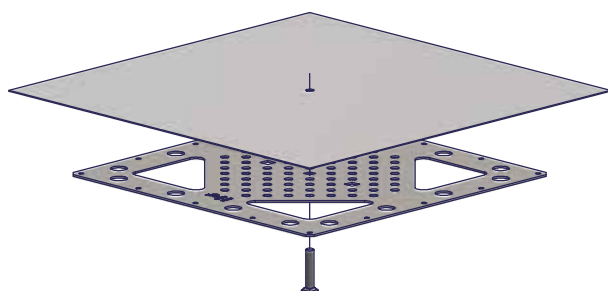


Montera infästningsplattan enligt monteringsanvisning för tätskikt.

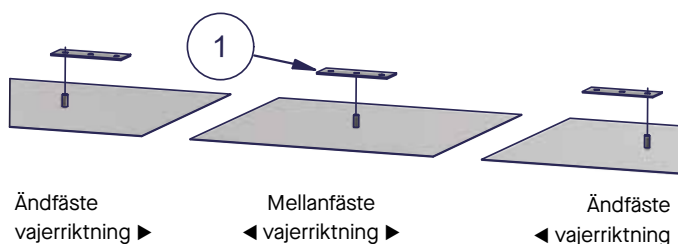

Montera packningen (1) på fästplattans bult. Packningen har tre hål. För ändfäste, välj ytterhålet i vajerns riktning, välj det mittersta hålet för mellanfästen.

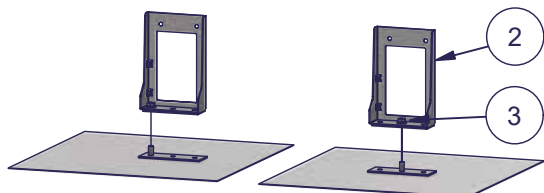

Montera fästet (2) över gummibrickan och skruva fast med M10 flänsnutt (3).

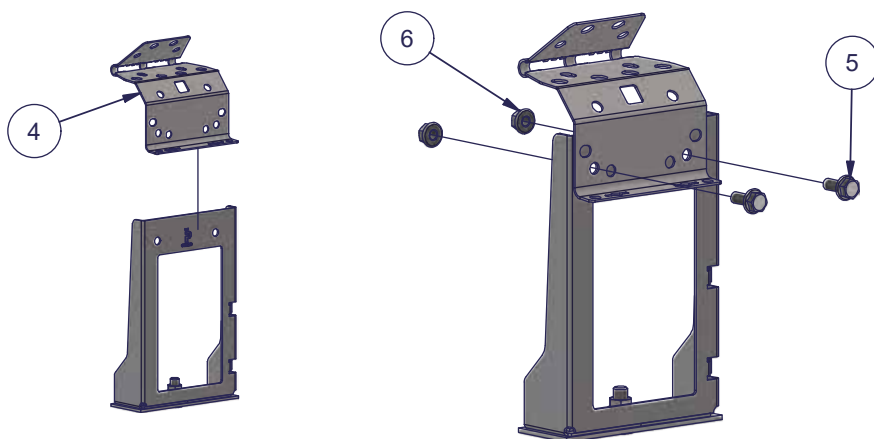


1. Tätning EPDM 146×54 mm
2. Fäste vajer släta tak
3. Flänsnutt vzf M10
4. Vajerfäste
5. Flänsskruv vzf M8×20
6. Flänsnutt vzf M8
7. Ändstopp vajer
8. Aluminiumhylsa


Montera vajerfästet mot hållaren.

Skruva ihop med 2st M8×20 flänsskruv (5) och 2st M8 flänsnutt (6).



Vajersystem till tätskikt

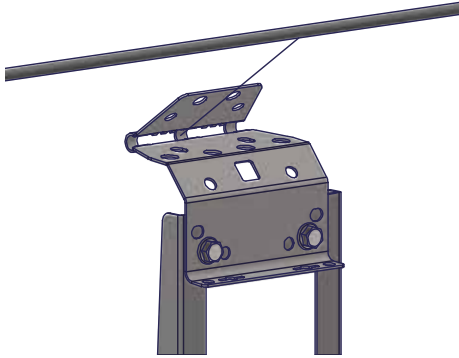


Bänd upp örat på vajerfästet och placera vajern i den ringformade delen.

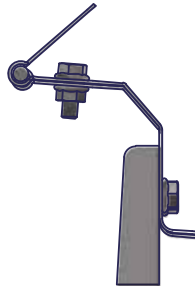


Se till att vajern är helt innanför de ringformade delarna av fästet.

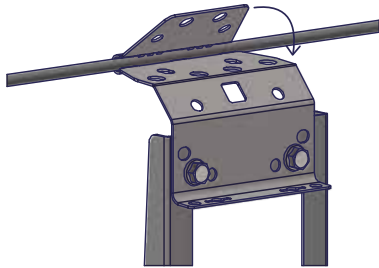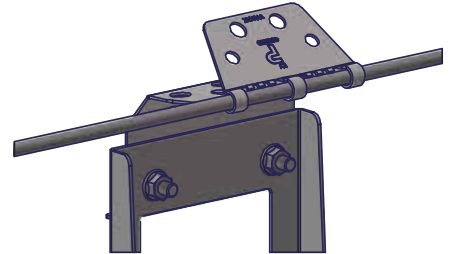


Böj ner örat mot den plana delen, se till att vajern blir kvar inuti de ringformade delarna av fästet.

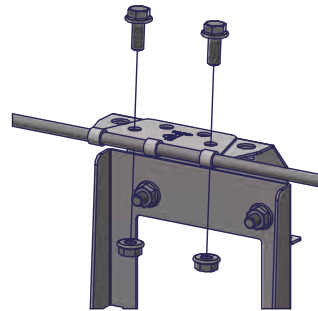

Lås örat med M8 flänsskruv och flänsmuttrar. Använd monteringshålen närmast vajern. Dra åt skruven så ytorna ligger helt plant mot varandra.

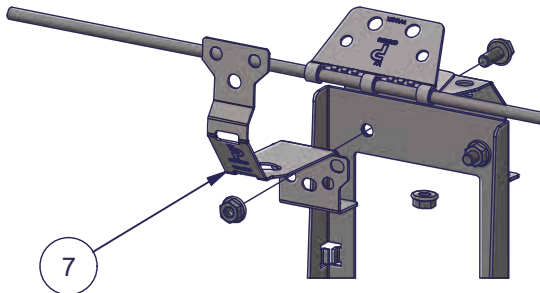


Vid ändfästet monteras ändstopp (7). Ändstoppet fixeras med samma skruv till fästet.

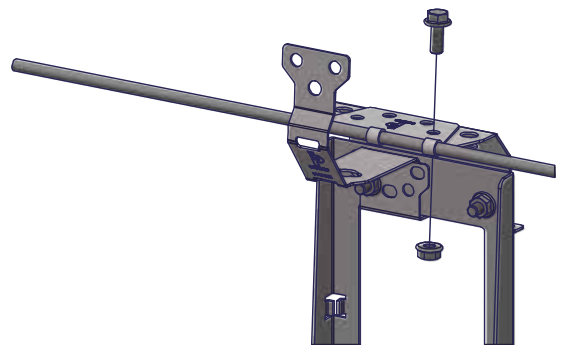


Fixera ena sidan av vajerfästet som inte berörs av ändstoppet med skruv och mutter lika övriga fästen.


Vajersystem till tätskikt

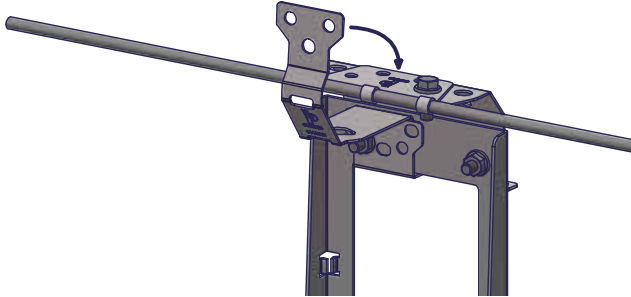


Böj ner den fria delen av ändstoppet mot vajerfästet.

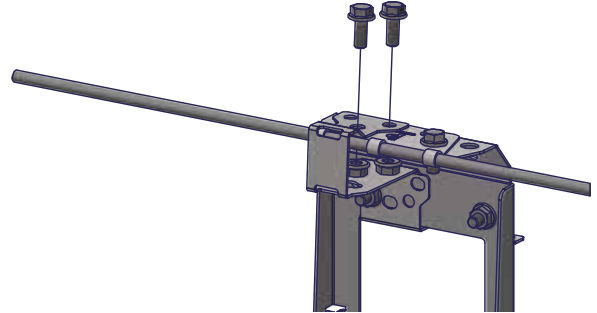

Lås fast ändstoppet med 2 st M8×20 samt mutter.

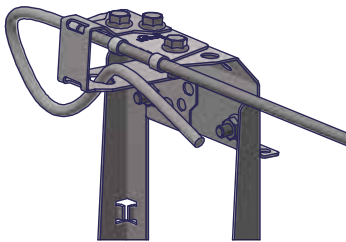

Böj vajeränden och stick upp den genom det ovala hålet på undersidan.

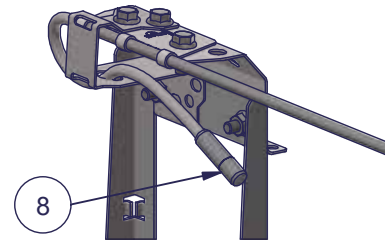

Drag i vajern så att ändslingan blir så tight som möjligt. Skjut på en aluminiumhylsa (8) på vajeränden och kläm fast den med hovtång eller lämpligt verktyg.

Hylsan har ingen säkerhetsfunktion, den förhindrar att trådarna i vajern snurrar upp.
Cirka 40 cm vajer behövs efter det sista vajerfästet, så att vajern enkelt kan träs igenom ändstoppet

Vajersystem till tätskikt

Användande

- Kontrollera att montaget på befintlig taksäkerhetsutrustning är utfört enligt gällande monteringsanvisning.
- Använd endast originaldelar från Plannja.
- Anslut endast till vajern med en löpare som är certifierat för Plannja vajersystem.
- Plannja vajersystem ska användas som ett fallskydd vid förflyttning längs gångväg, längs takytan eller vid kortare arbeten. Att hänga i vajern när man arbetar på tak kan skada systemet.
- Använd inte systemet om det finns några synliga skador
- Endast en person skall vara ansluten mellan 2 vajerfästen åt gången.
- Anslutning är INTE tillåten efter den sista konsolen, även om det finns en ögla på vajern.
- Se till att PFU matchar kraven i standard EN 361 och att selen inte har blivit skadad.
- Använd endast säkerhetslinor avsedda att användas som PFU.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och tillförlitliga att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt utförd installation enligt tillverkarens instruktioner.

För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna skall en årlig översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion utföras.

Checklista för underhållsinspektion av Plannja vajersystem:

- Kontrollera hållfasthet på alla ingående komponenter.
- Kontrollera att alla delar är fria från skador efter ovarsamt hanterande.
- Kontrollera att vajern är oskadad.
- Kontrollera att löparna är oskadade.
- Byt ut skadade eller felaktiga delar omedelbart.
- Använd endast originaldelar från Plannja vid byte av skadade delar.



C900083

Plannja vajersystem har monterats av

Företag:

Montör:

Datum: