

# Infästningsplatta förankringspunkt vägg


## Installation

Plannja infästningsplatta för vägg är utformad för användning i horisontellt monterade sandwichpaneler med följande specifikationer:

- Ytterplåtens tjocklek minst 0,6 mm
- Ytterplåtens sträckgräns minst 280 MPa
- Panelens totala tjocklek minst 150 mm
- Panelens draghållfasthet minst 0,095 MPa
- Plattan kan endast monteras på en intakt panel (inte en skuren panel).


Minimivståndet från panelens kantfäste till väggfästplattans kant är 150 mm. Fästplattan ska monteras under panelens översta fästskruv och innanför den yttersta fästskruven. Om panelen har en ytprofil ska fästplattan monteras så att fästskruvarna hamnar på den släta ytan (inte i skåran). Plattan kan även användas på andra väggmaterial som trä- och betongkonstruktioner. I sådana fall måste monteringen dimensioneras så att fästena och underliggande konstruktion klarar en utdragslast = 10 kN.

Se till att regnvatten inte tar sig in i väggen via infästningskruven. I händelse av en olycka kan krafterna som överförs från väggmonteringsplattan till panelen skada ytskiktet på panelen.

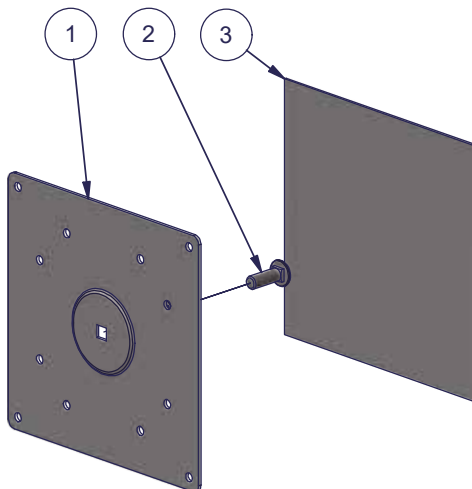


Placera 1 st M10 vagnsbult (2) underifrån i plattan (1). Rengör plattan med rengöringsduken och klistra fast tätningsarket (3). Använd endast den rengöringsduk och det tätningsark som medföljer plattan.

Rengör fästpunkten på sandwichpanelens yta (5) med den medföljande rengöringsduken och tryck fast plattan på panelen. Säkra den limmade fästplattan på plats med 12 st 6,3×19 självgående skruv (4) placerade enligt bilden.

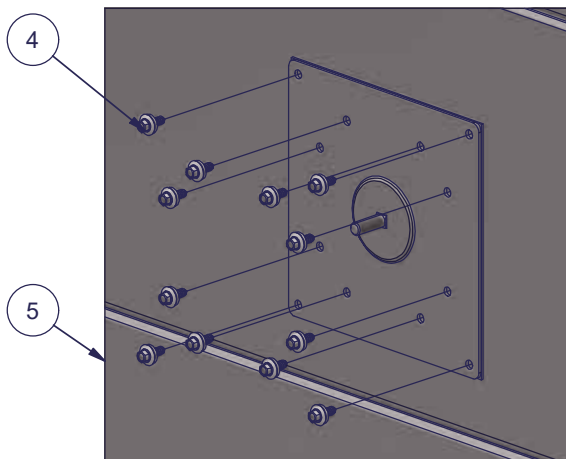


1. Infästningsplatta för vägg
2. Vagnsbult vfz M10×30
3. Dubbelhäftande ark
4. Självgående skruv rf 6,3×19 mm
5. Sandwichpanel


## Infästningsplatta förankringspunkt vägg

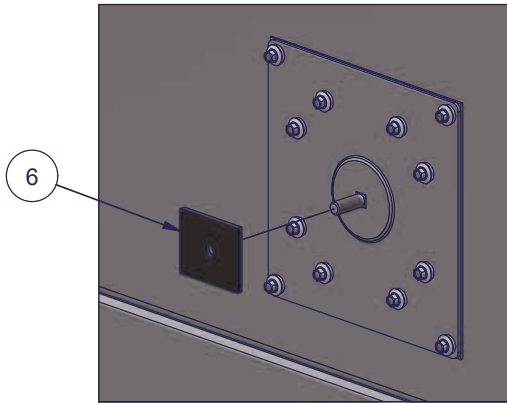

Placera gummitätning 40×40 mm (6) över den utstickande skruven.

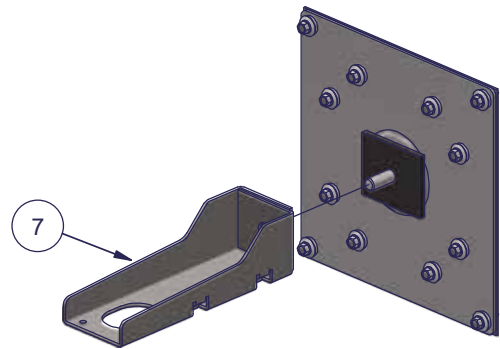

Placera förankringspunktens (7) centrumhål över skruven.

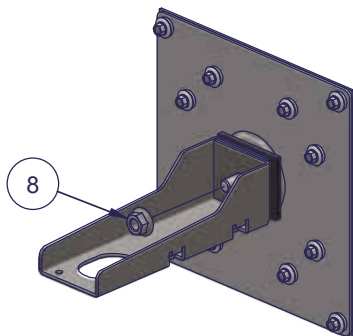

Dra fast fästet med M10 flänsnutt (8).  
Min åtdragningsmoment 10 Nm.

- 6. Gummitätning 40×40 mm
- 7. Förankringspunkt
- 8. Flänsnutt vtz M10

## Användande

- Kontrollera att montaget på befintlig taksäkerhetsutrustning är utfört enligt gällande monteringsanvisning.
- Använd endast originaldelar från Plannja.
- Se till att PFU matchar kraven i standard EN 361 och att selen inte har blivit skadad.
- Använd endast säkerhetslinor avsedda att användas som PFU.

## Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och tillförlitliga att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt utförd installation enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna skall en årlig översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion utföras.

### Checklista för underhållsinspektion av Plannja förankringspunkt:

- Kontrollera hållfasthet på alla ingående komponenter.
- Kontrollera att alla delar är fria från skador efter ovarsamt hanterande.
- Byt ut skadade eller felaktiga delar omedelbart.
- Använd endast originaldelar från Plannja vid byte av skadade delar.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: