


Förhöjt snörasskydd

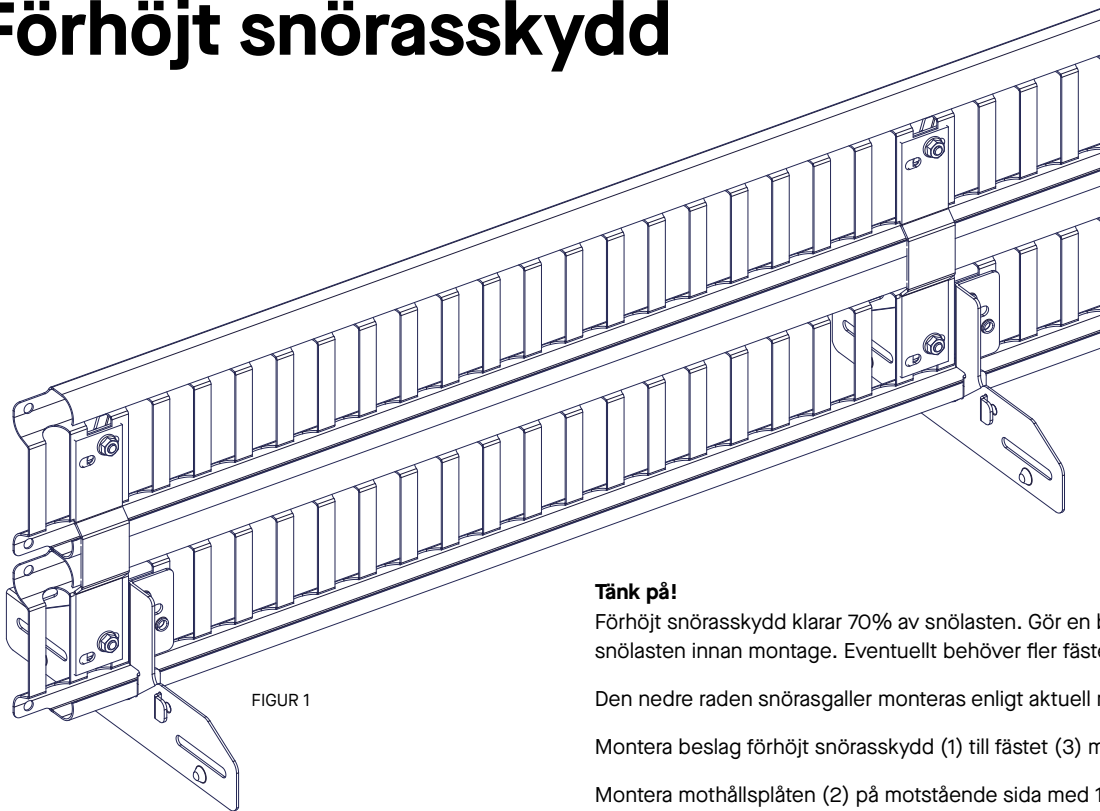

FIGUR 1

Tänk på!

Förhöjt snörasskydd klarar 70% av snölasten. Gör en beräkning på snölasten innan montage. Eventuellt behöver fler fästen monteras.

Den nedre raden snörasgaller monteras enligt aktuell monteringsanvisning.


Montera beslag förhöjt snörasskydd (1) till fästet (3) med 1st M8×20 (6).

Montera mothållsplåten (2) på motstående sida med 1st M8×20 + mutter (5). Dra inte åt skruven utan lämna utrymme för snörasgaller (4).


Placera snörasgallret ovanpå befintligt galler och montera 1st M8×20 + mutter i något av dom övre hålen. Dra åt samtliga skruvar.

NR | BENÄMNING | ARTIKELNUMMER

1. Beslag förhöjt snörasgaller: 3799137
2. Mothållsplåt förhöjt snörasskydd: 3799136
3. Befintligt fäste olika utförande: 3799XXX
4. Snörasgaller: 3799003
5. Flänsmutter M8 vfz: 319904, 319905
6. Flänsskruv M8×20 vfz: 319901, 319902

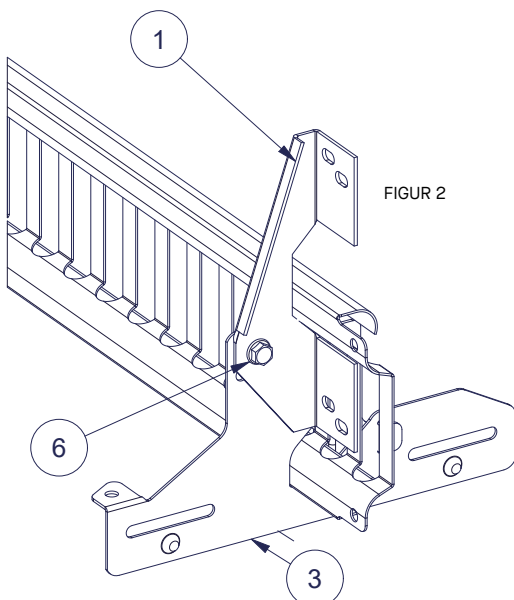

FIGUR 2

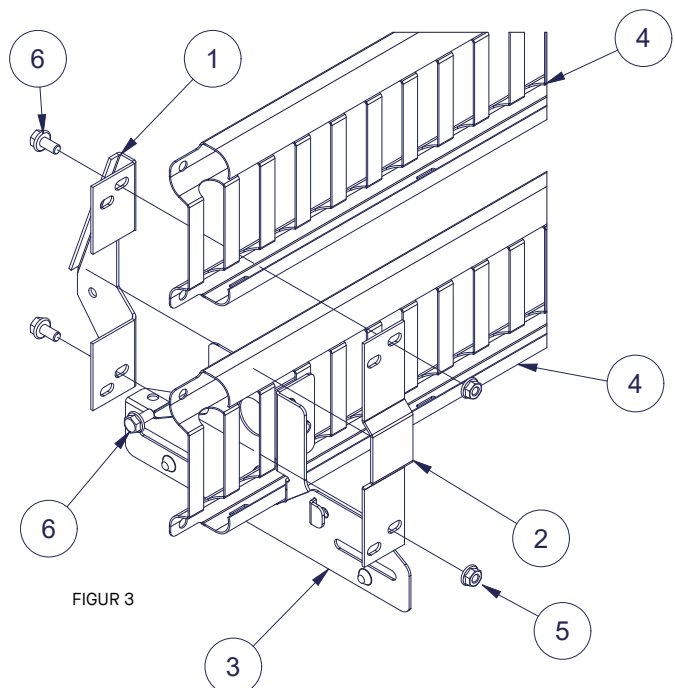

FIGUR 3

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och säkra att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt installation av produkterna enligt tillverkarens instruktioner. För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna måste fastighetsägaren utföra årliga översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion.

Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.

Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).

Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: