



Gångbrygga för profilerade plåttak

Ny
montering
2023

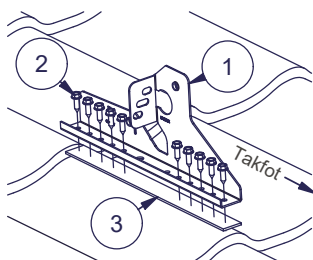

Applicera en självhäftande EPDM-tätning (3) på undersidan av fästet (1). Placera fästet på profilens topp och skruva fast fästet med 10 rostfria självgående skruv 6,3×19 (2).

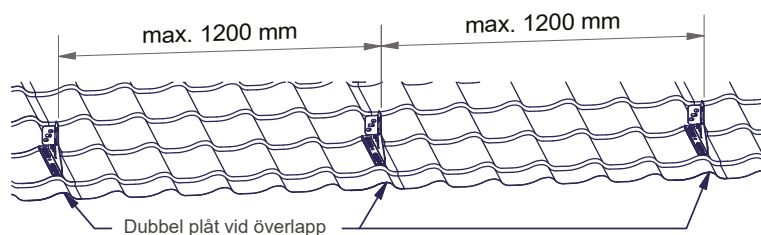


Fästena monteras på överlappet mellan två plåtar.


Stålplåt - de yttersta fästena kan monteras på enkelplåt.

Aluminiumplåt - alla fästena måste monteras på dubbla plåtar.


Minst 3 fästena per sammanhängande längd med max avstånd 1200 mm.

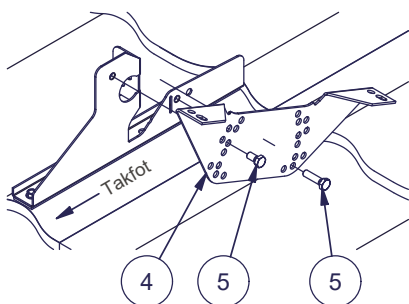

Montera överdelen (4) till fästet med 2 skruv M8×20 (5). Överdelen justeras så att bryggan hamnar horisontellt.

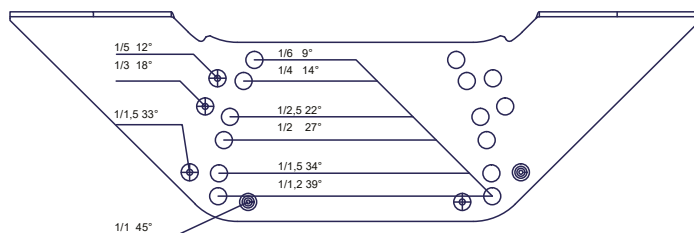


Hålbild för dom vanligaste taklutningarna.

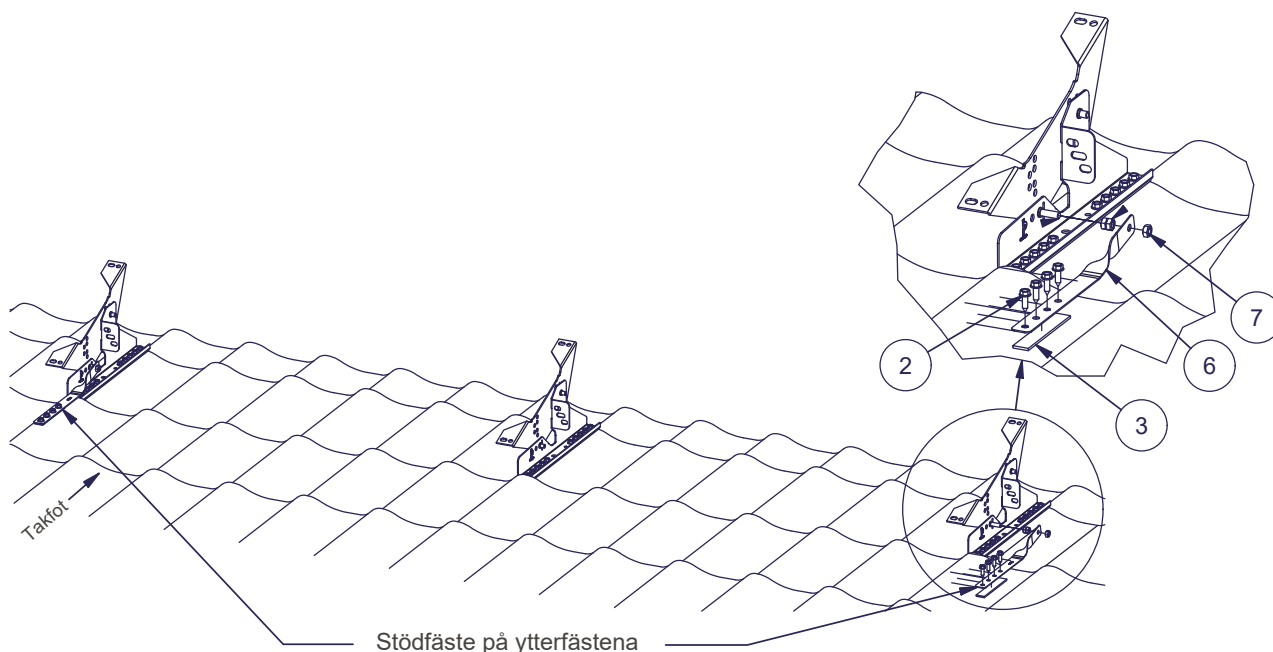


Applicera självhäftande EPDM-tätning på undersida av stödfästet (6) som skruvas till takplåten med 4 rostfria skruv (2). Fixera stödfästet med 1st skruv M8×20 mm och mutter (7) till fästet.

Gångbrygga för profilerade plåttak


Ny
montering
2023

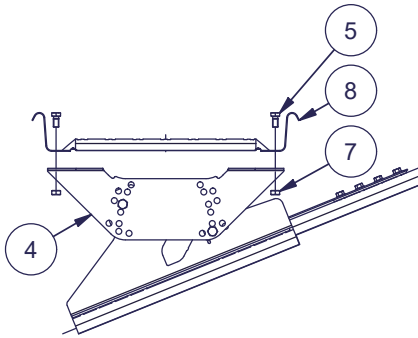

Bryggmodulen (6) monteras till överdelen med 2 skruv (5) och 2 muttrar (7)

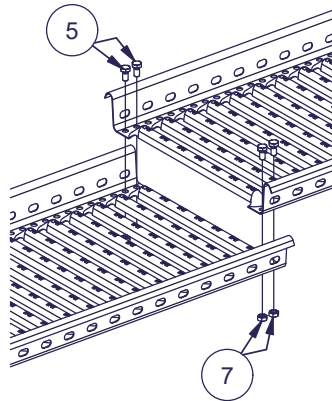

Bryggmodulen skarvas genom överlappning (minst 80 mm) och säkras med 4 skruv M8×20 (5) och 4 muttrar (7). Om bryggan behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

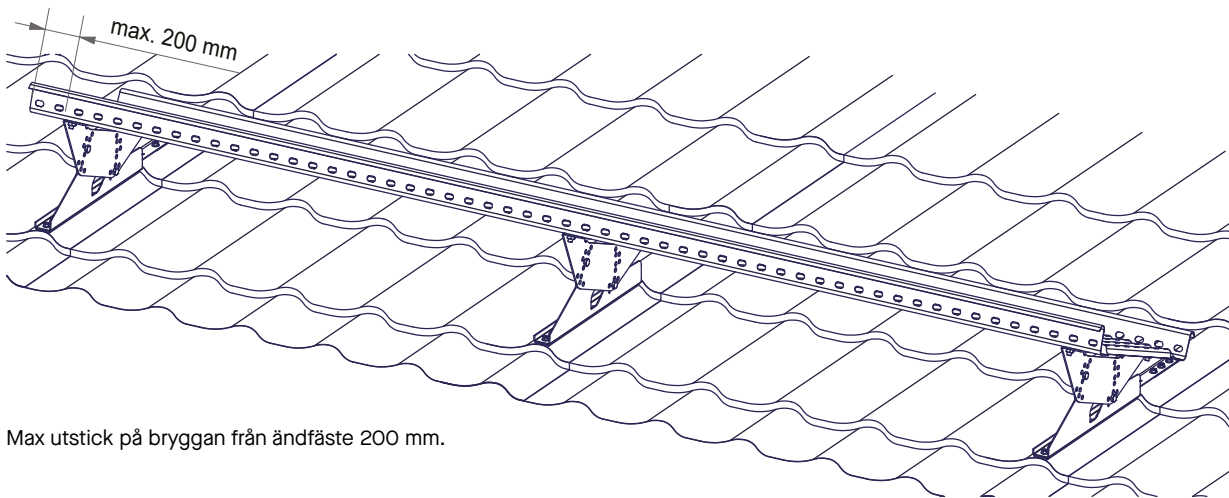

Max utstick på bryggan från ändfäste 200 mm.

Krav på minsta materialtjocklek efter taktyp.

Stålplåt: 0,5mm

Aluminiumplåt: 0,6mm

1. Fäste profilerad plåt
2. Självgängande skruv rf 6,3×19 mm
3. Självhäftande EPDM-tätning
4. Överdel gångbrygga
5. Skruv vfz M8×20 mm
6. Stödfäste
7. Mutter vfz M8
8. Gångbrygga