



# Gångbrygga för tätskikt


Ny  
montering  
2023

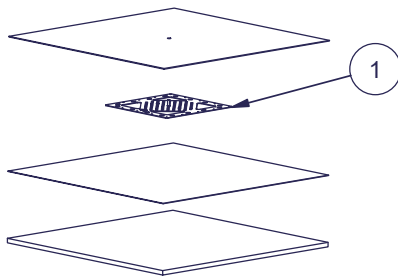


Installera fästplattan enligt separat monteringsanvisning för tätskikt.

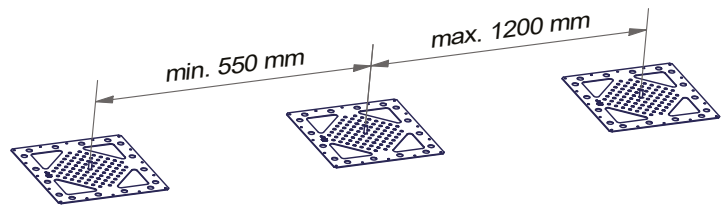


Minst 3 fästen skall monteras i sammanhängande längd.  
Min avstånd mellan fästena 550mm.  
Max avstånd mellan fästena 1200mm.

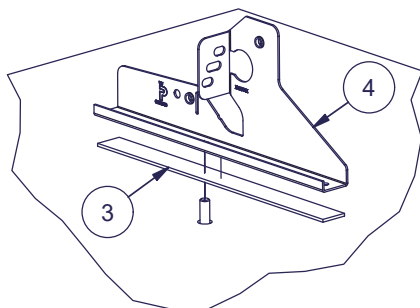


Applicera en självhäftande EPDM-tätning (3) på undersidan av fästet (4).

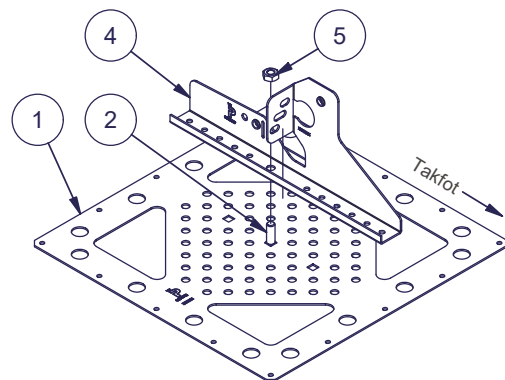

Montera fästet (4) till fästplattan (1) med M10 vagnsbult (2) och mutter (5).

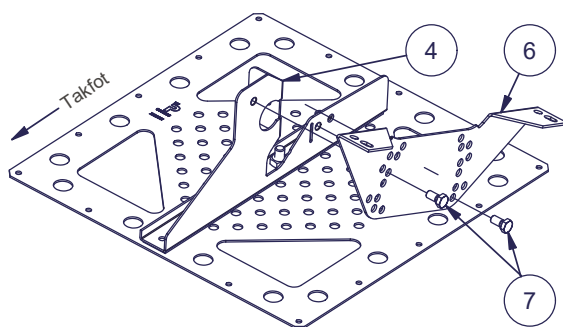


Montera överdelen (6) till fästet (4) med 2 skruv M8×20 (7). Överdelen justeras så att bryggan hamnar horisontellt.

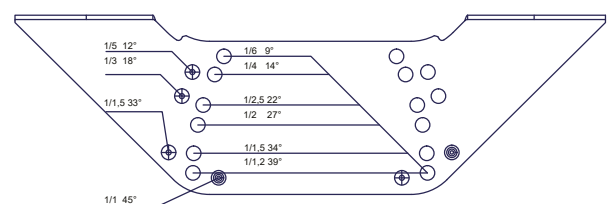


Hålbild för dom vanligaste taklutningarna.

## Gångbrygga för tätskikt


Ny  
montering  
2023

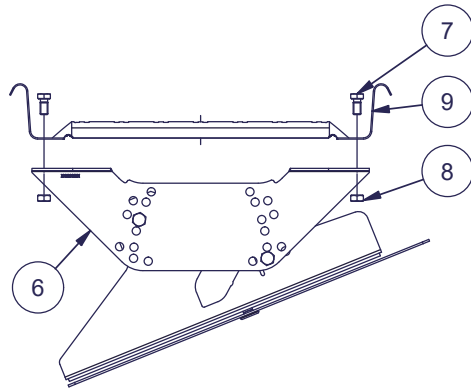

Bryggmodulen (9) monteras till överdelen med 2 skruv M8×20 (7) och 2 muttrar (8).

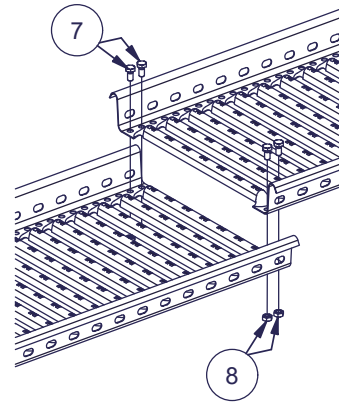

Bryggmodulen skarvas genom överlappning (minst 80mm) och säkras med 4 skruv M8×20 (7) och 4 muttrar (8). Om bryggan behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

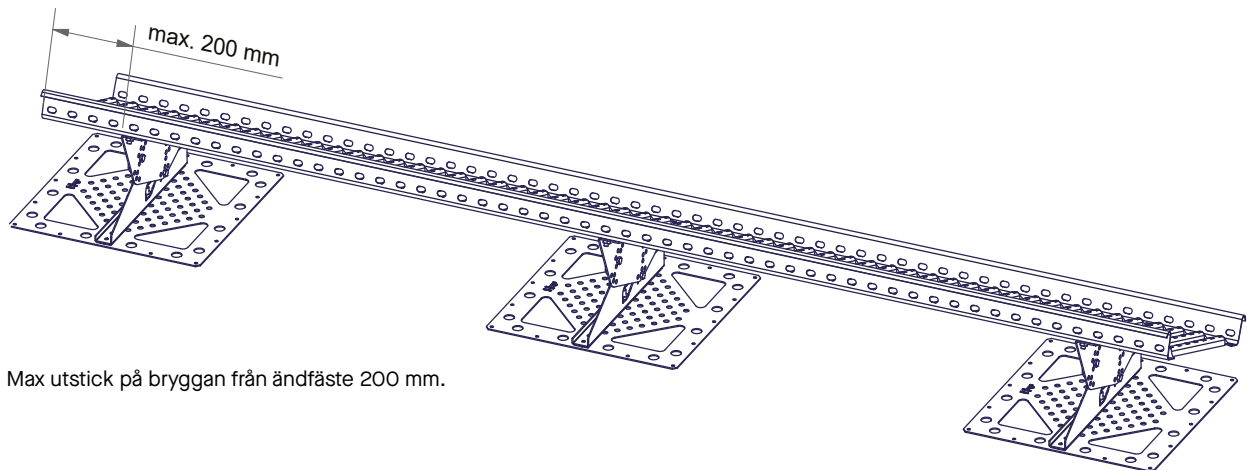

Max utstick på bryggan från ändfäste 200 mm.

1. Infästningsplatta
2. Vagnsbult M10×30
3. Självhäftande EPDM-tätning
4. Fäste profilerad plåt/slåta tak
5. Mutter vfz M10
6. Överdel gångbrygga
7. Skruv vfz M8×20
8. Mutter vfz M8
9. Bryggmodul