




Nockräcke för profilerad plåt

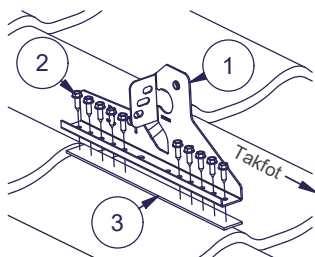

Applicera en självhäftande EPDM-tätning (3) på undersidan av fästet (1). Placera fästet på profilens topp och skruva fast fästet med 10 rostfria självgående skruv 6,3×19 (2) .

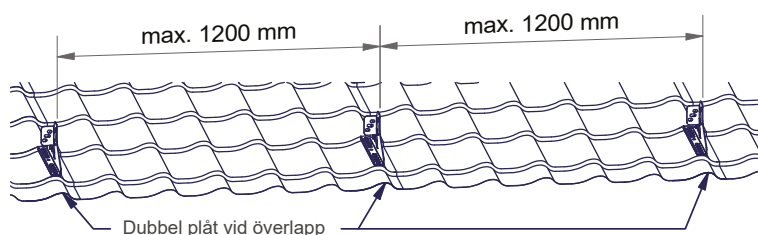

Fästena monteras på överlappet mellan två plåtar.
Stålplåt: De yttersta fästena kan monteras på enkelplåt.
Aluminiumplåt: Alla fästen måste monteras på dubbla plåtar.
Max avstånd mellan fästen 1200 mm.

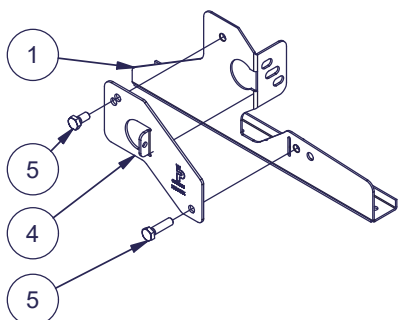


Fäst låsbeslagen för röret (4) till dom yttersta fästena på varje sträcka med M8×20 skruv (5).

Krav på minsta materialtjocklek efter taktyp.

Stålplåt: 0,5mm


Aluminiumplåt: 0,6mm

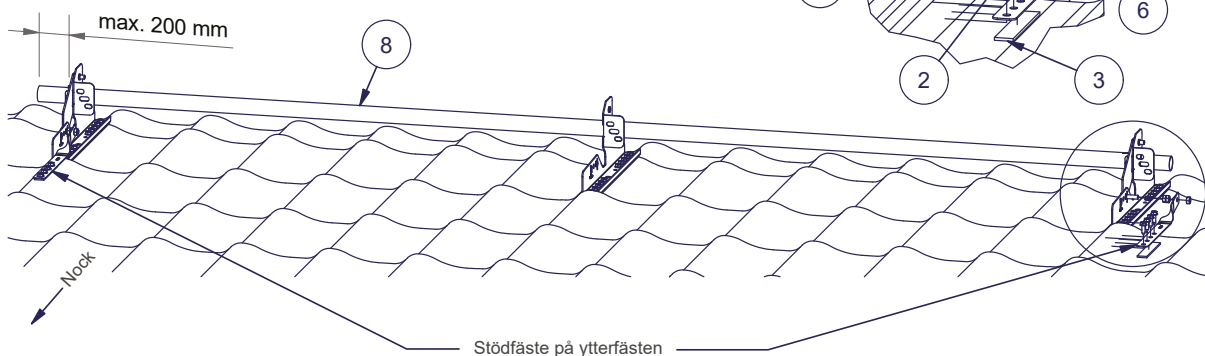


Applicera självhäftande EPDM-tätning på undersida av stödfästet (6) som skruvas till takplåten med 4 rostfria skruv (2). Fixera stödfästet med 1 st skruv M8×20 mm och mutter (7) till fästet.

Skjut röret (8) genom hålen i fästena. Rören får sticka ut max 200 mm från ändfäste.

Nockräcke för profilerad plåt

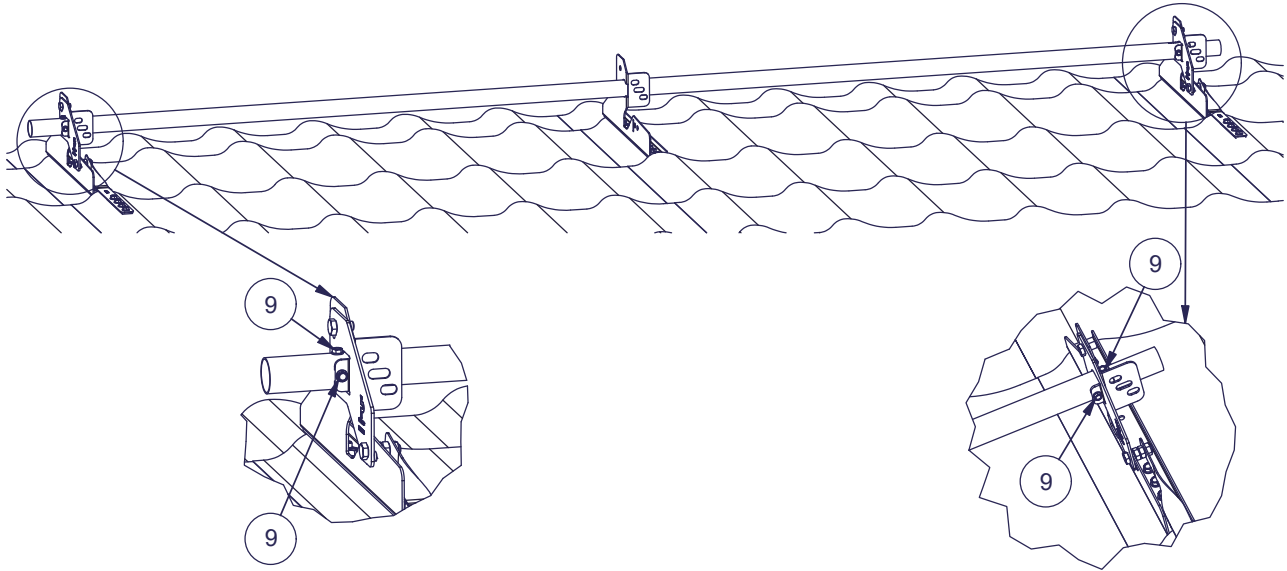

Fäst räcketrören till ändfästena med 2 skruv (9).
OBS! Skruven genom röret skall sitta på utsida av yttersta fästet.

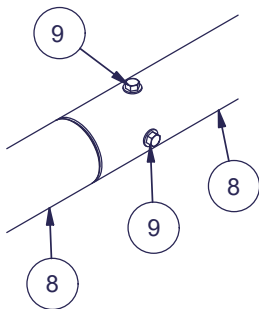

Rören skarvas genom att skjuta i den krympta änden och låsa skarven med 2 skruv (10).
Om rören behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

1. Fäste profilerad plåt
2. Självgående skruv rf 6,3×19mm
3. Självhäftande EPDM-tätning
4. Låsbeslag 1 rör
5. Skruv vfz M8×20 mm
6. Stödfäste
7. Mutter vfz M8
8. Räcketrör Ø 32 mm
9. Självborrande skruv rf 4,8×19 mm