




Nockräcke för takpannor

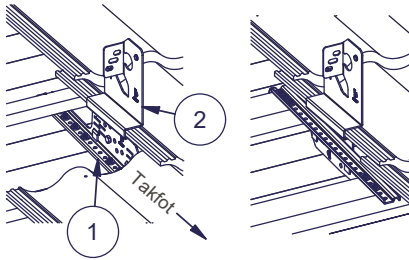


Montering av undertaksfäste med fäste för betong/tegel skall göras enligt separat monteringsanvisning för undertaksfäste.

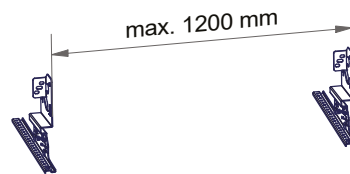


Max avstånd mellan fästen 1200mm.

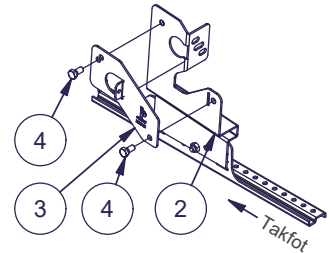

Fäst låsbeslagen för röret (3) till dom yttersta fästena på varje sträcka med 2st M8×20 skruv (4).

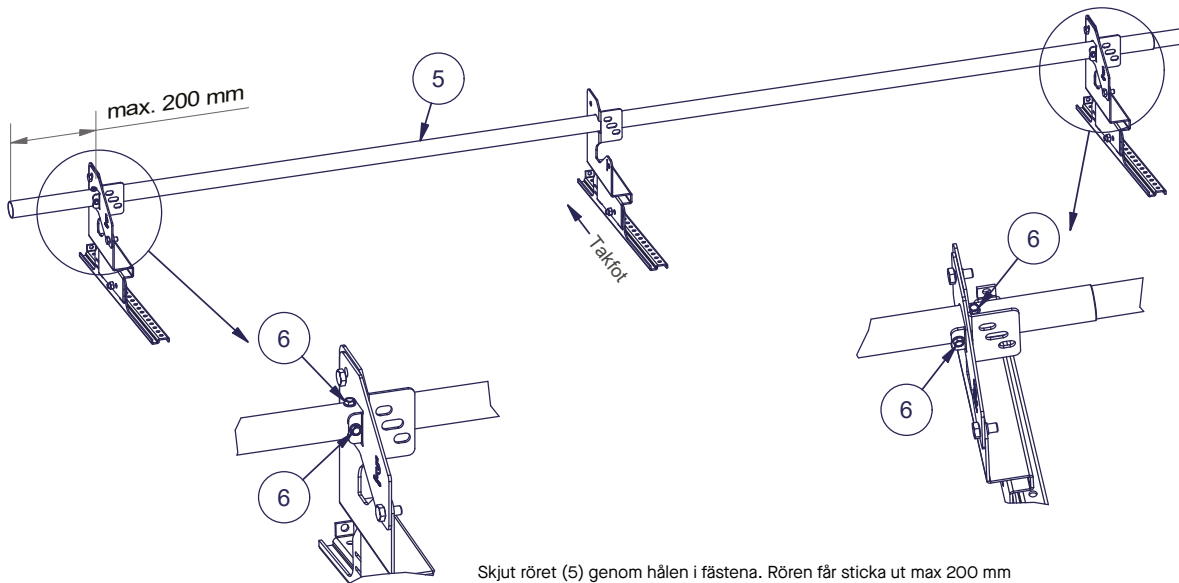

Skjut röret (5) genom hålen i fästena. Rören får sticka ut max 200 mm från ändfäste. Fäst räckerören till ändfästena med 2 skruv (6). OBS! Skruven genom röret skall sitta på utsida av yttersta fästet.

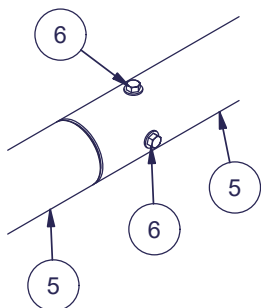

Rören skarvas genom att skjuta i den krympta änden och låsa skarven med 2 skruv (6). Om rören behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

1. Undertaksfäste
2. Fäste för takpanna
3. Låsbeslag 1 rör
4. Skruv vřz M8×20 mm
5. Räckerör 32 mm
6. Sřjřlvborrande skruv rf 4,8×19 mm