




Nockräcke för tätskikt

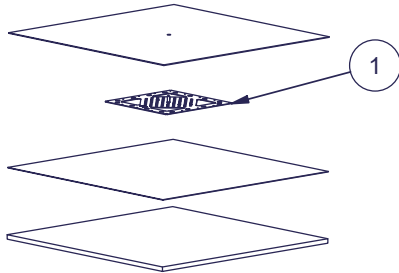


Installera fästplattan enligt separat monteringsanvisning för tätskikt.

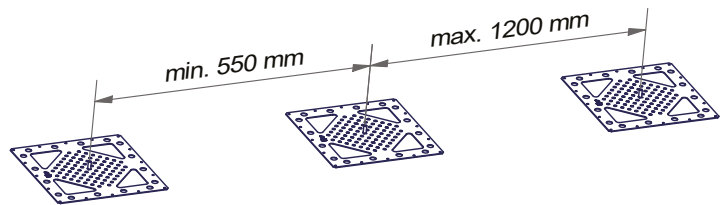


Min avstånd mellan fästena 550mm.
Max avstånd mellan fästena 1200mm.

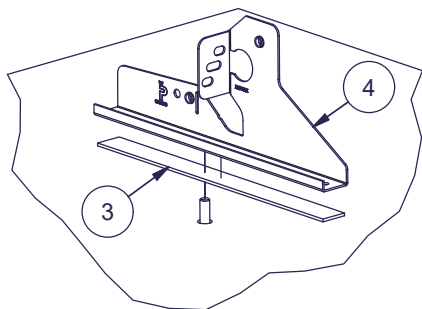


Applicera en självhäftande EPDM-tätning (3) på undersidan av fästet (4).

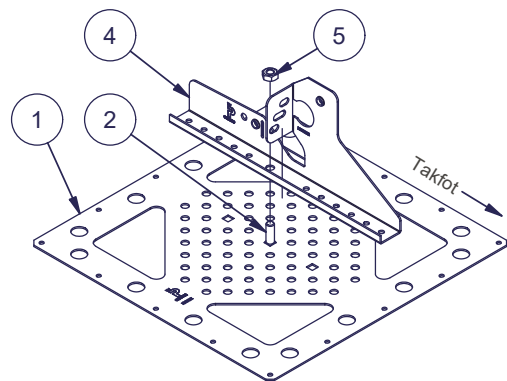

Montera fästet (4) till fästplattan (1) med M10 vagnsbult (2) och mutter (5).

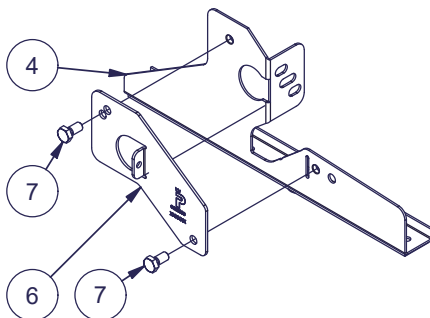


Fäst låsbeslagen för röret (6) till dom yttersta fästena på varje sträcka med 2st M8x20 skruv (7).

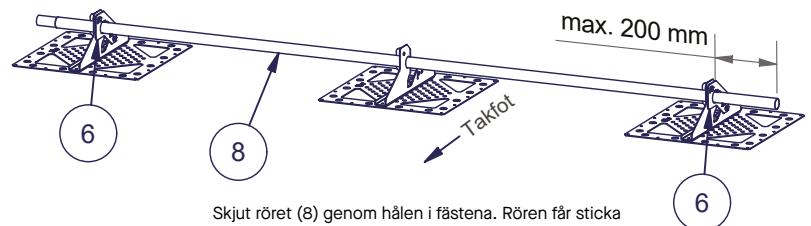


Skjut röret (8) genom hålen i fästena. Rören får sticka ut max 200 mm från ändfäste.

Nockräcke för tätskikt

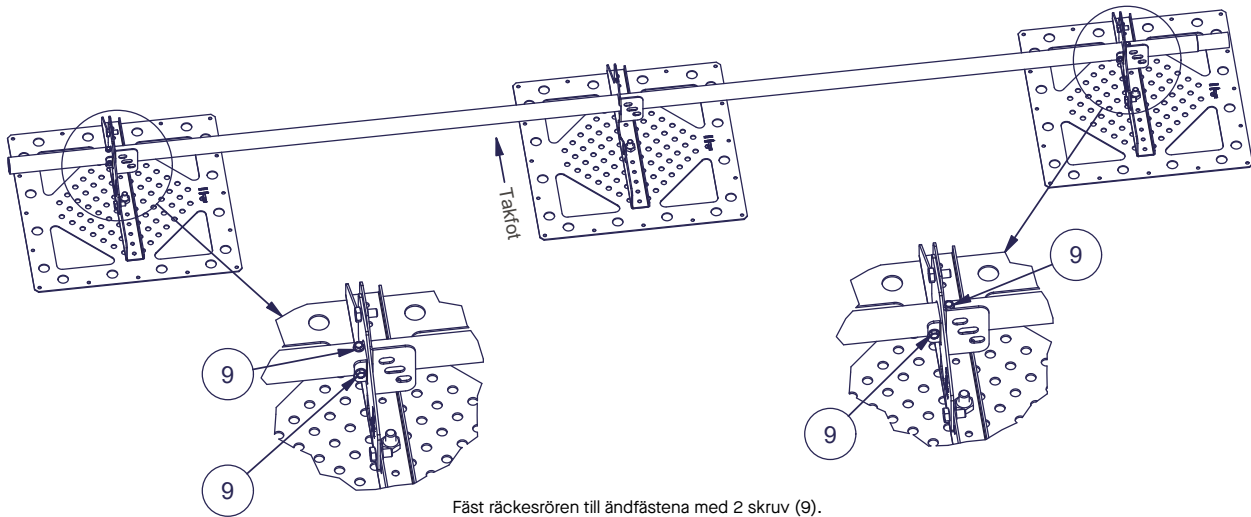

Fäst räckesrören till ändfästena med 2 skruv (9).
OBS! Skruven genom röret skall sitta på utsida av yttersta fästet.

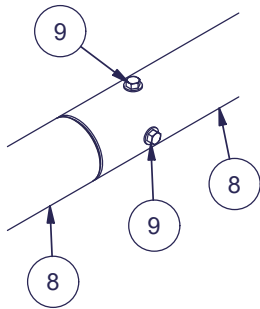

Rören skarvas genom att skjuta i den krympta änden och låsa skarven med 2 skruv (9).
Om rören behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

1. Infästningsplatta
2. Vagnsbult vfz M10×30
3. Självhäftande EPDM-tätning
4. Fäste profilerad plåt
5. Mutter vfz M10
6. Låsbeslag 1 rör
7. Skruv vfz M8×20 mm
8. Räckesrör Ø 32 mm
9. Självborrande skruv rf 4,8×19 mm