

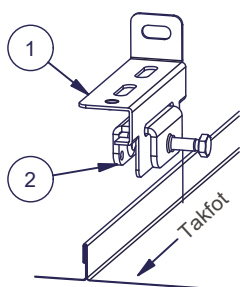



Snökratta för falsade plåttak

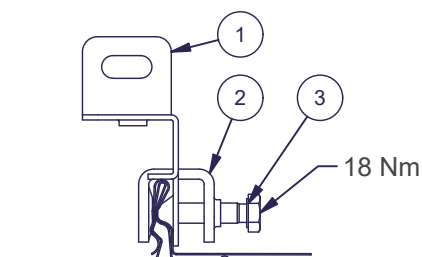


Falsfästet (1) monteras med klämman (2) över falsen.
OBS! Skruven i klämman skall trycka mot fästet och aldrig mot plåten.

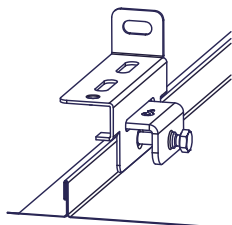

Åtdragningsmomentet för skruven (3) är 18 Nm.
Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge efter något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning

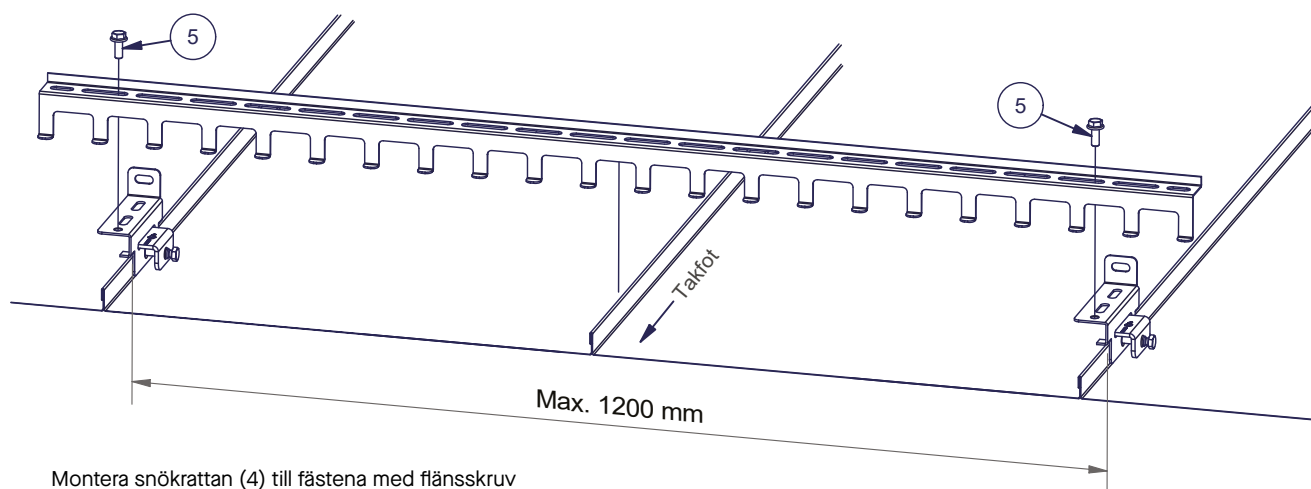


Montera snökrattan (4) till fästena med flänsskruv M8×20 (5) (alternativt vanlig skruv och bricka)

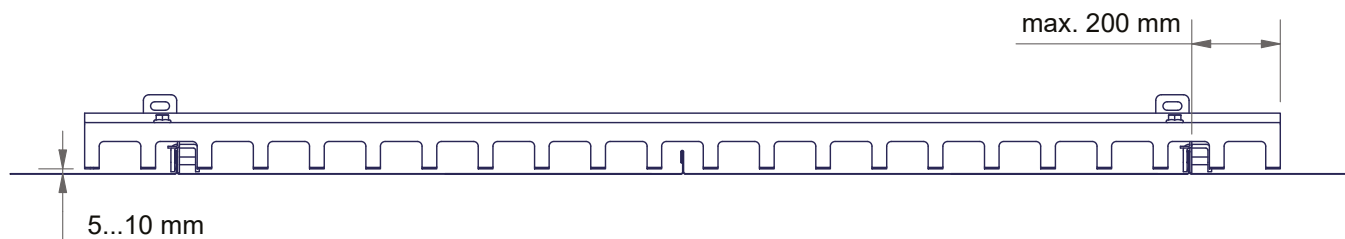


Fingrarna på snökrattan kan bokas upp 90 grader för att undvika falsen.
Rekommenderad höjd mellan snökratta och takyta är 5–10 mm.
Snökrattans utstick från det yttersta fästet är max 200 mm.

Snökratta för falsade plåttak

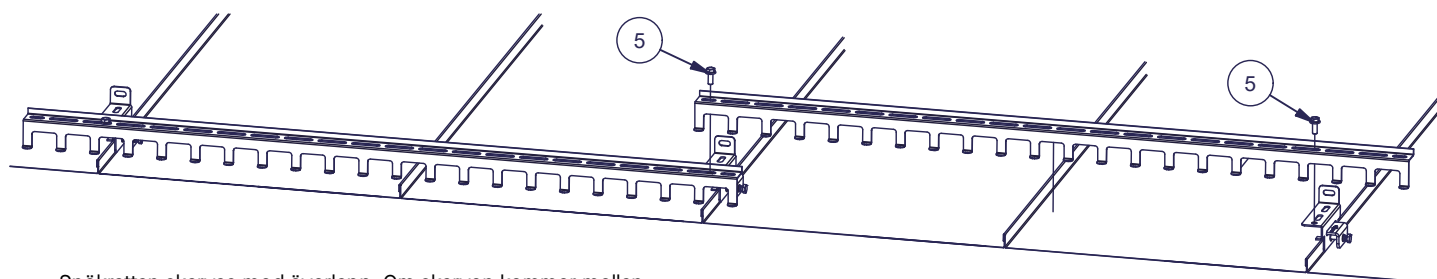


Snökrattan skarvas med överlapp. Om skarven kommer mellan 2 fästen används M8 mutter (6) på undersida. Om krattan behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

1. Falsfäste enkelt
2. Klämma falsfäste
3. Skruv M8×30
4. Snökratta
5. Skruv vfz M8×20
6. Flänsmutter vfz M8

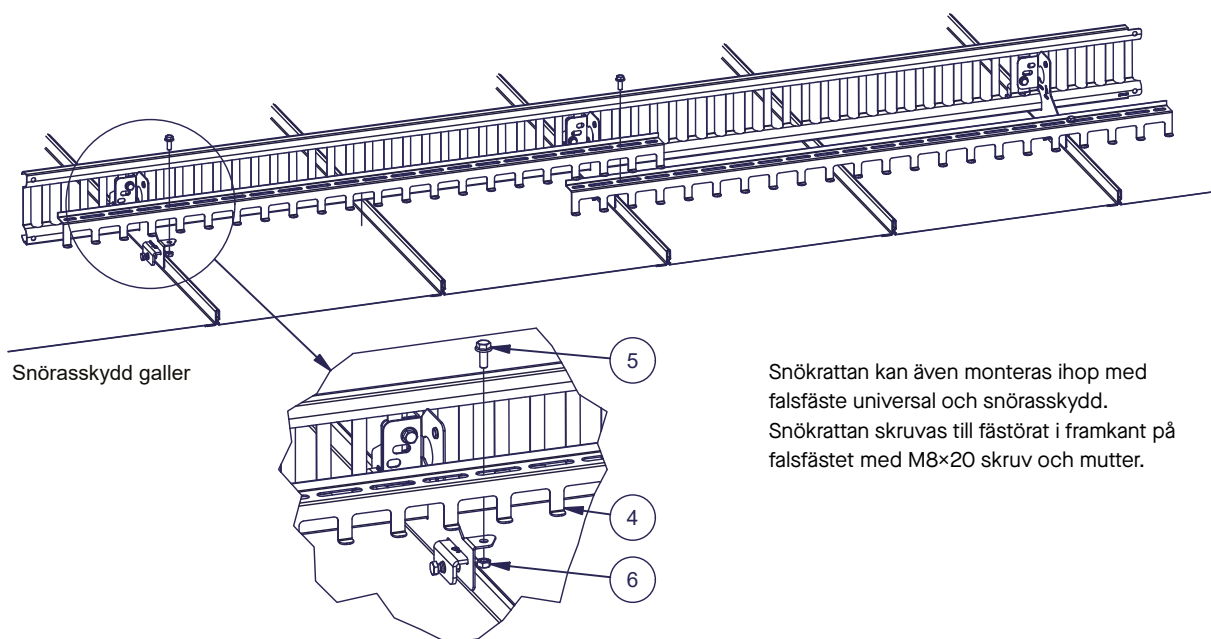

Snökrattan kan även monteras ihop med falsfäste universal och snörasskydd. Snökrattan skruvas till fästörat i framkant på falsfästet med M8×20 skruv och mutter.

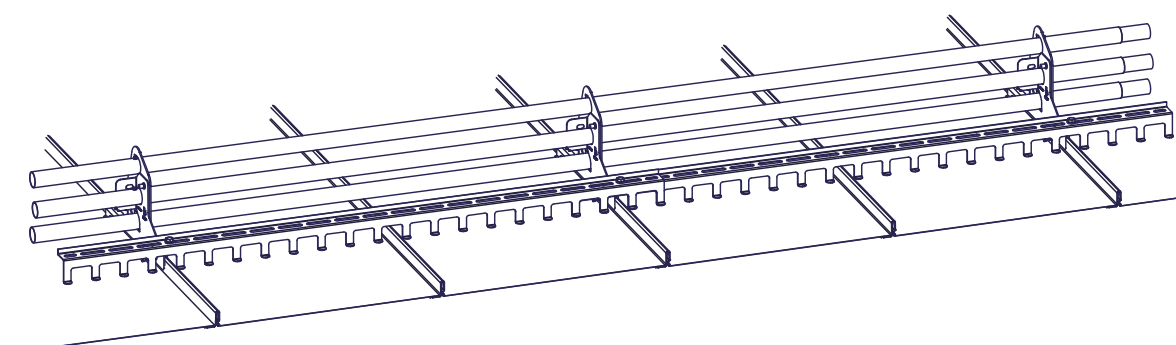

Snörasskydd 3 rör