

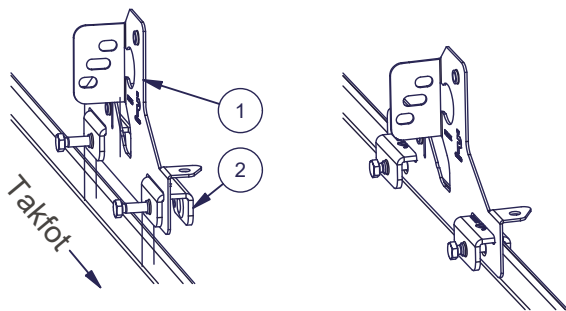



Snörasskydd med galler för falsade tak

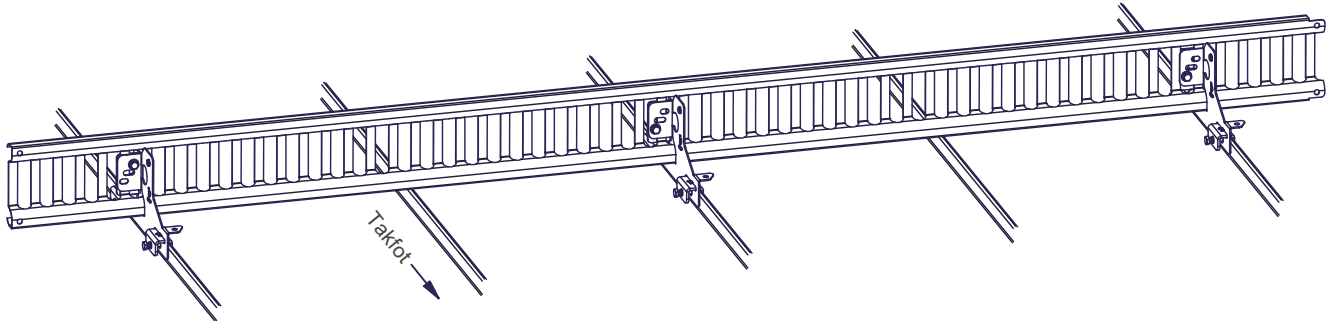


Falsfästet (1) monteras med klämman (2) över falsen.
OBS! Skruven i klämman skall trycka mot fästet och aldrig mot takplåten.

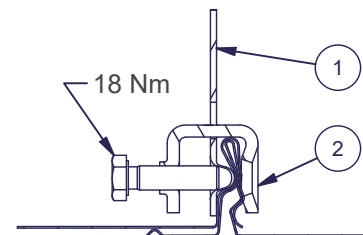


Åtdragningsmomentet för skruven är 18 Nm. Vid rätt åtdragningsmoment kommer klämman att ge efter något vilket skapar en beständig och pålitlig anslutning

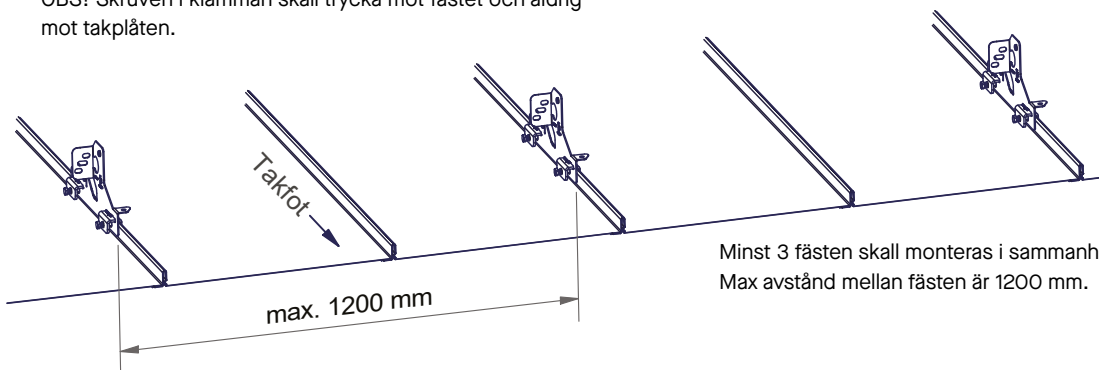

Minst 3 fästen skall monteras i sammanhängande längd.
Max avstånd mellan fästen är 1200 mm.

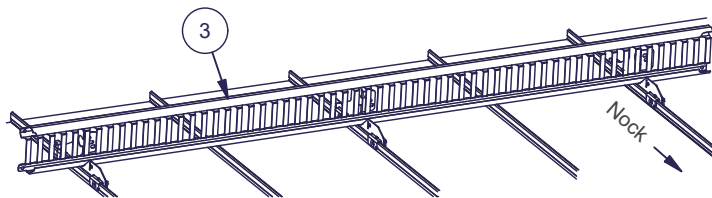

Lägg snörasgallret (3) mot fästet från nocksida.

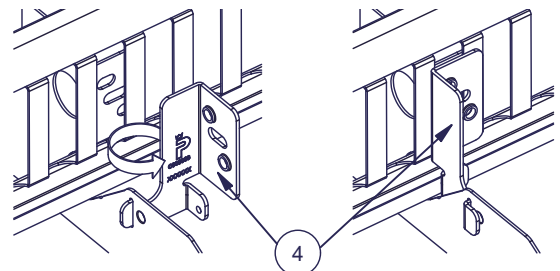

Skjut in låsbeslag (4) i skåran på falsfästet (1) och vrid det 90°


Falsfästet är godkänt för montage på bandtäckning.
Stål: 0,5 mm
Aluminium: 0,8 mm
Koppar*: 0,6 mm
Titanzink: 0,7 mm
*Se separat avsnitt

Falsfästet är godkänt för montage på klicktak.
Stål: 0,5 mm
Aluminium: 0,7 mm



NR | BENÄMNING | ARTIKELNUMMER

1. Falsfäste universal: 3799127
2. Klämma falsfäste
3. Snörasgaller: 3799002
4. Låsbeslag snörasgaller: 3799110
5. Flänsskruv vfz M8×20: 319901, 319902
6. Mutter vfz M8: 319904, 319905
7. Självborrande skruv rf 4,8×20: 319909


Snörasskydd med galler för falsade tak

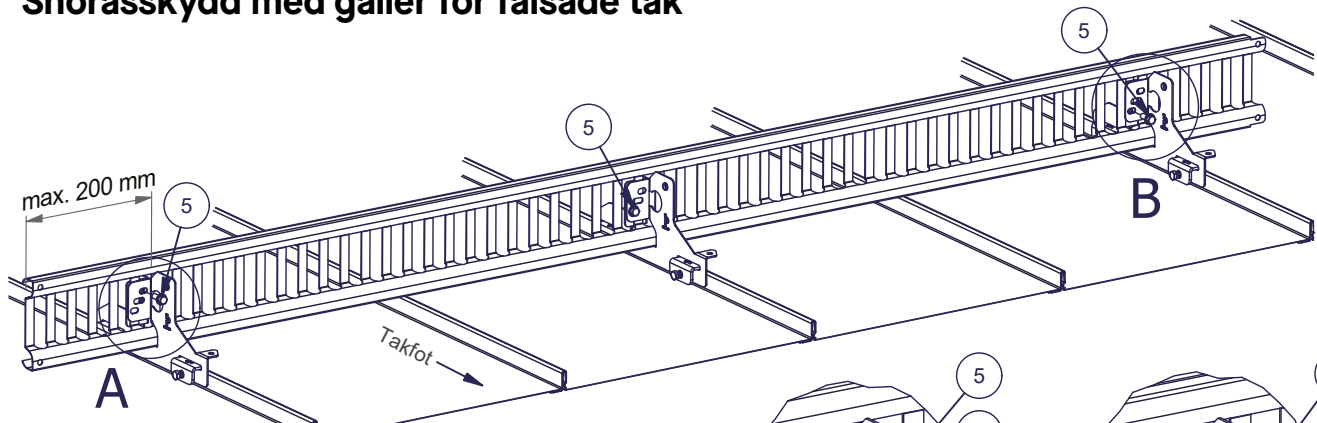

Lås galleret vid varje fäste (1) med låsbeslag (4) och 1 flänsskruv (5). Skruven monteras i ett av de två gängade hålen i låsbeslaget (A eller B). Max överhäng 200 mm från det yttersta fästet.


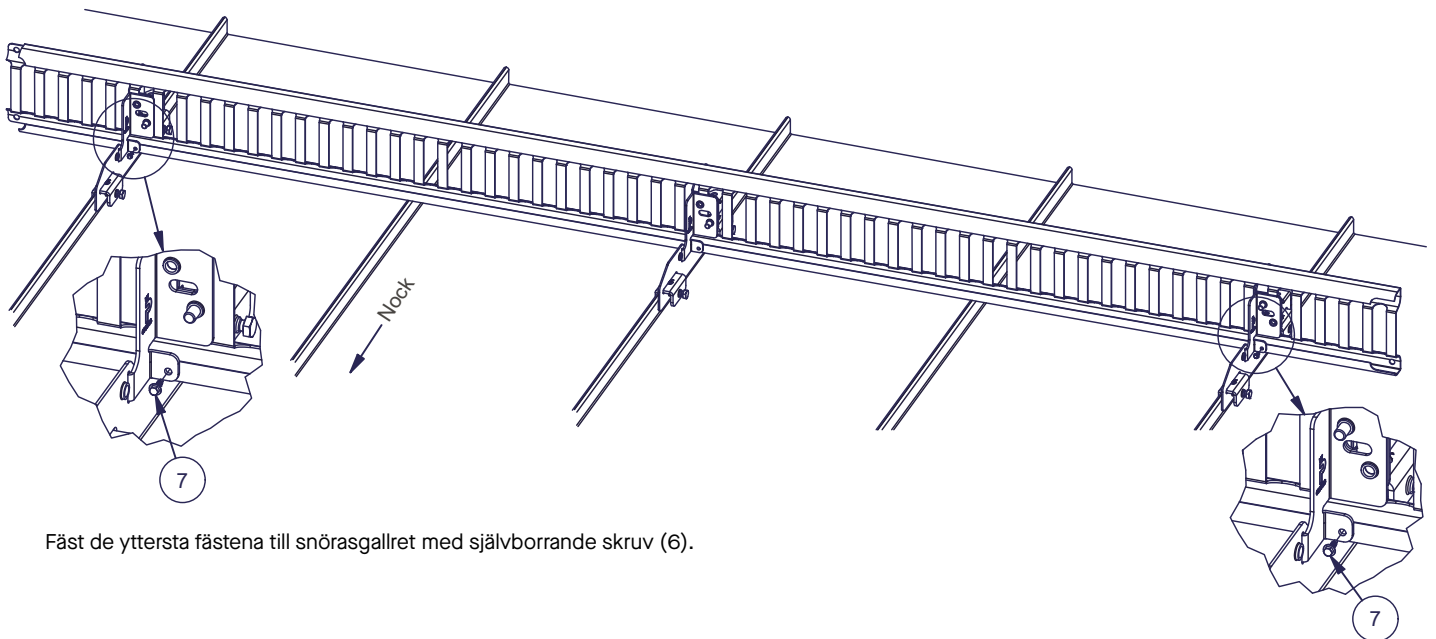
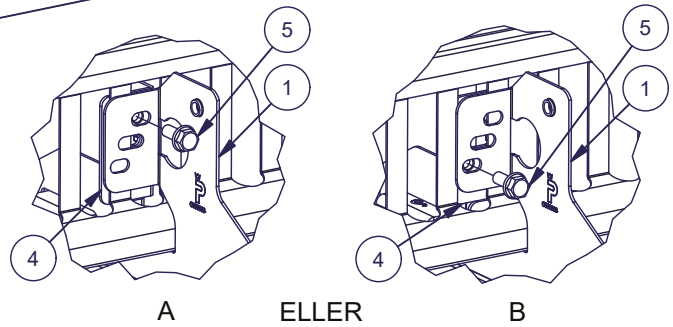


Fäst de yttersta fästena till snörasgalleret med självborrande skruv (6).

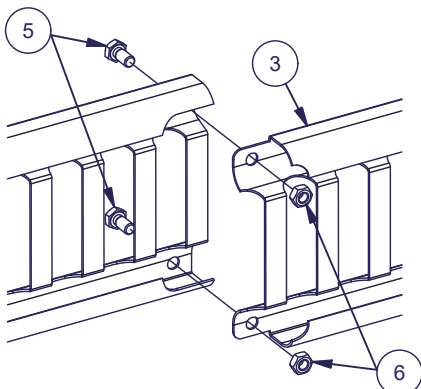

Vid skarvning av snörasgalleret skjuts ändarna ihop och låses med 2 skruv och mutter. Om galleret behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

Bandtäckning av koppar

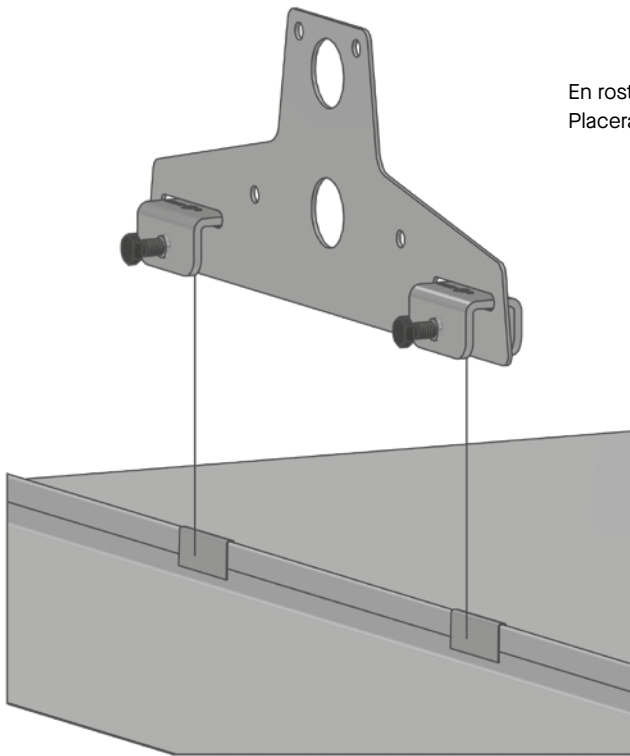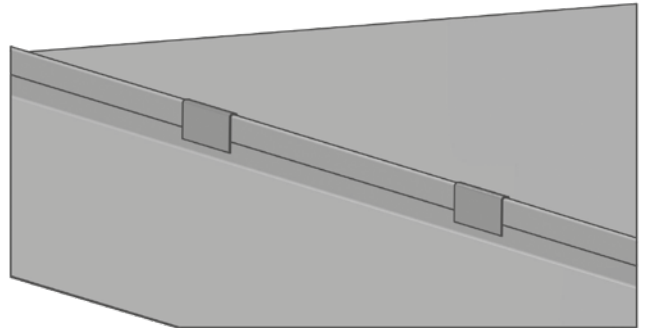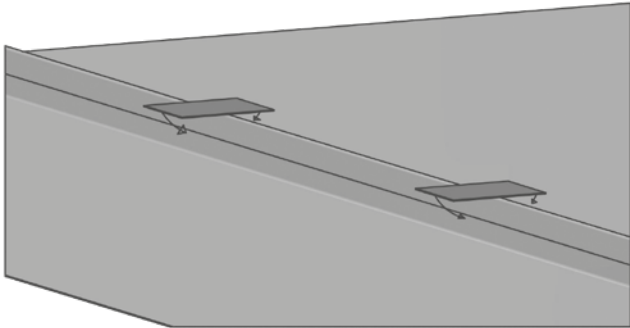

En rostfri plåt 50×50×0,5 mm böjs på mitten och placeras över falsen. Placera sedan falsfästet med klämmorna över den rostfria plåten.

Underhåll

Plannjas produkter är hållbara och tillförlitliga att använda, garanterat av det pågående kvalitetskontroll- och utvecklingsarbetet av Piristeel Oy, samt av korrekt utförd installation enligt tillverkarens instruktioner.

För att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos produkterna skall en årlig översyn av samtliga ingående enheter samt takytan med tillhörande underkonstruktion utföras.

Checklista för underhållsinspektion av Plannja snörasgaller:

- Kontrollera åtdragning av skruv i anslutningar, fästen och anslutna delar.
- Kontrollera infästningar. Se till att stora mängder snö avlägsnas för att undvika överbelastning på strukturerna, fixerade enheter och tillbehörspunkter (det kan finnas behov av att göra detta vid flera tillfällen under vintern).
- Kontrollera ytbehandlingen och reparera/åtgärda ev. skador. Byt ut eller reparera skadade eller felaktiga delar så snart som möjligt för att undvika faror.



CERTIFIKATNR: C900083

Den här produkten har monterats av

Företag:

Montör: