



# Snörasskydd galler för profilerad plåt


Ny  
montering  
2023

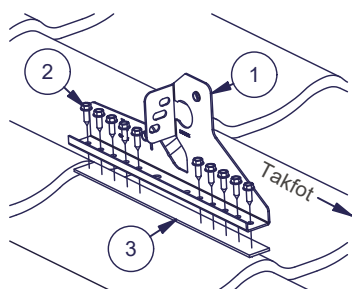


Applicera en självhäftande EPDM-tätning (3) på undersidan av fästet (1). Placera fästet på profilens topp och skruva fast fästet med 10 rostfria självgående skruv 6,3×19 (2).

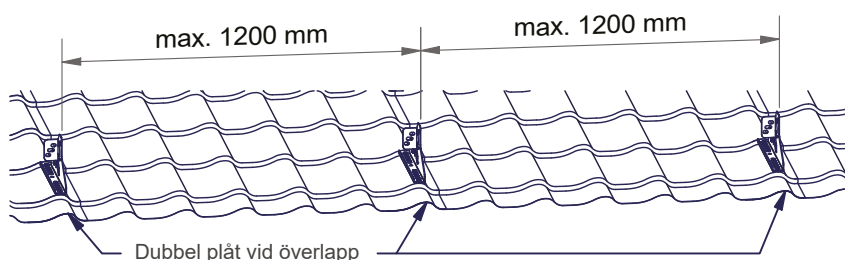


Fästena monteras på överlappet mellan två plåtar.  
Stålplåt: De yttersta fästena kan monteras på enkelplåt.  
Aluminiumplåt: Alla fästena måste monteras på dubbla plåtar.  
Minst 3 fästena per sammanhängande längd med max avstånd 1200 mm.

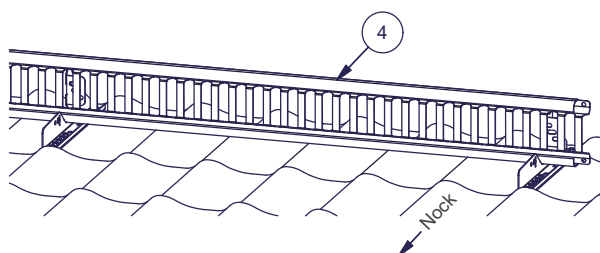

Lägg snörasgallret (4) mot fästena (1) från nocksida.

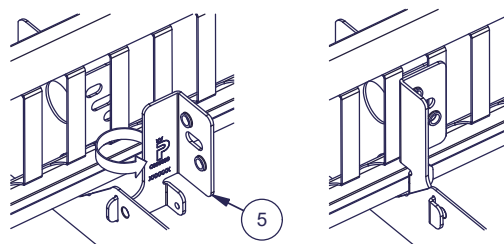

Skjut in låsbeslag (5) i skåran på fästet och vrid det 90°.

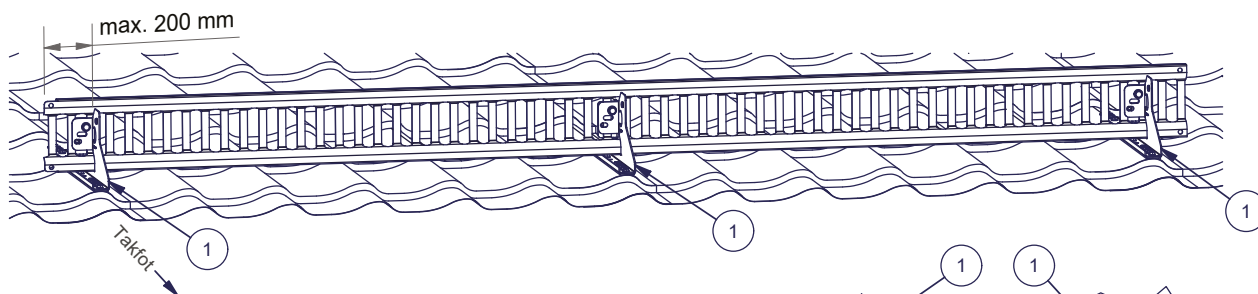


Lås gallret vid varje fäste (1) med låsbeslag (5) och 1 flänsskruv (6). Skruven monteras i ett av de två gängade hålen i låsbeslaget (A eller B). Max överhäng 200 mm från det yttersta fästet.

## Krav på minsta materialtjocklek efter taktyp.


Stålplåt: 0,5mm

Aluminiumplåt: 0,6mm

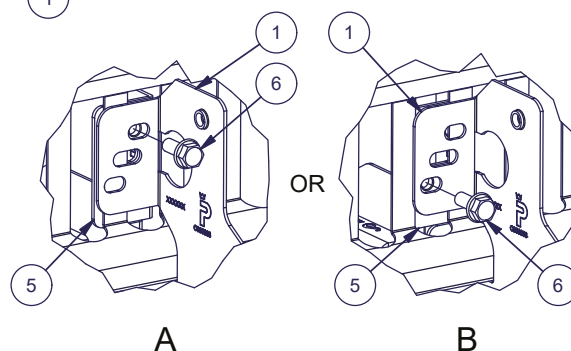


## Snörasskydd galler för profilerad plåt


Ny  
montering  
2023

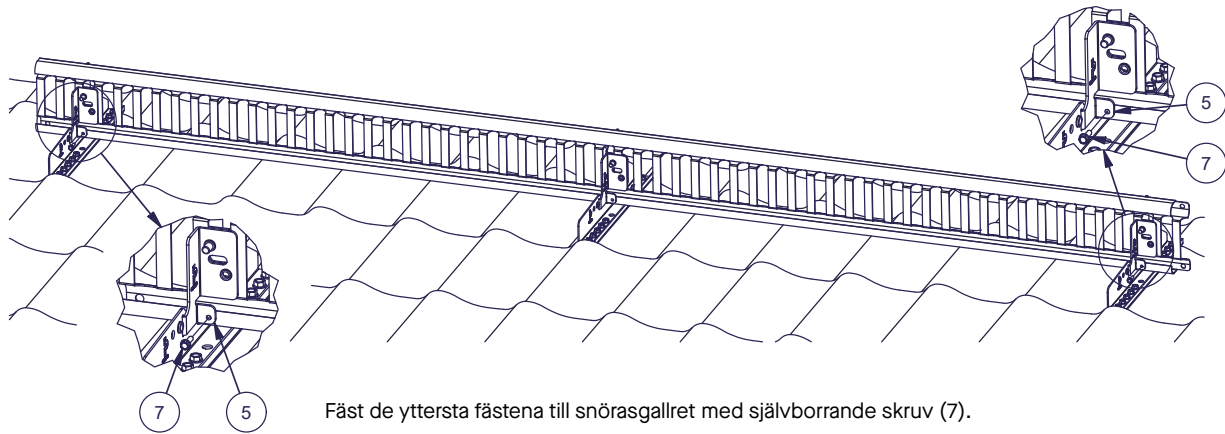

Fäst de yttersta fästena till snörasgallret med självborrande skruv (7).

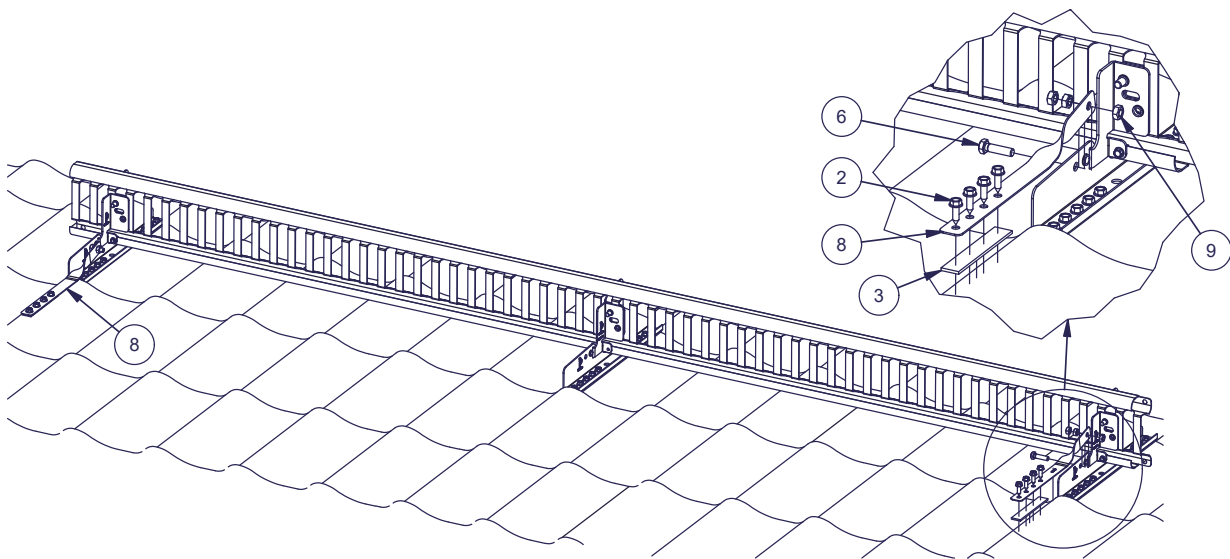

Applicera självhäftande EPDM-tätning på undersida av stödfästet (8) som skruvas till takplåten med 4 rostfria skruv (2). Fixera stödfästet med 1st skruv M8×20 och mutter (9) till fästet.

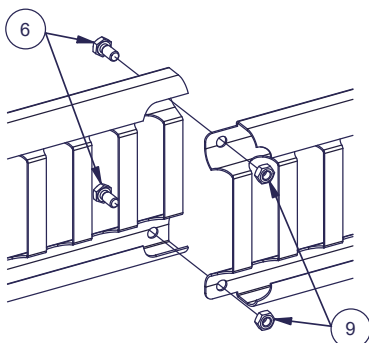

1. Fäste profilerad plåt
2. Självgående skruv rf 6,3×19 mm
3. Självhäftande EPDM-tätning
4. Snörasgaller
5. Klämma snörasgaller
6. Flänsskruv vfz M8×20 mm
7. Självborrande skruv rf 4,8×19 mm
8. Stödfäste
9. Mutter vfz M8

Vid skarvning av snörasgallret skjuts ändarna ihop och låses med 2 skruv och mutter. Om gallret behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.