



Snörasskydd galler för takpanna


Ny
montering
2023

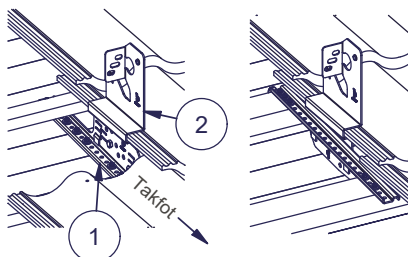


Montering av undertaksfäste med fäste för betong\tegel skall göras enligt separat monteringsanvisning för undertaksfäste.

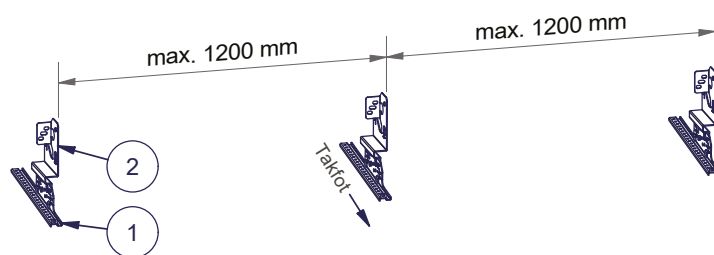


Minst 3 fästen skall monteras i sammanhängande längd.
Max avstånd mellan fästen 1200mm.

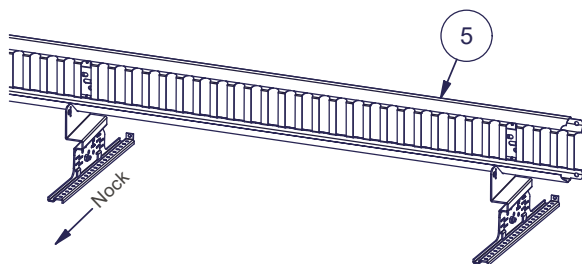


Placera snörasgallret (5) mot fästena (2) från nocksida.

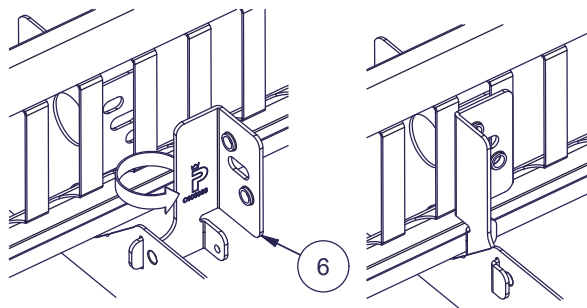

Skjut in låsbeslag (6) i skåran på fästet och vrid det 90°

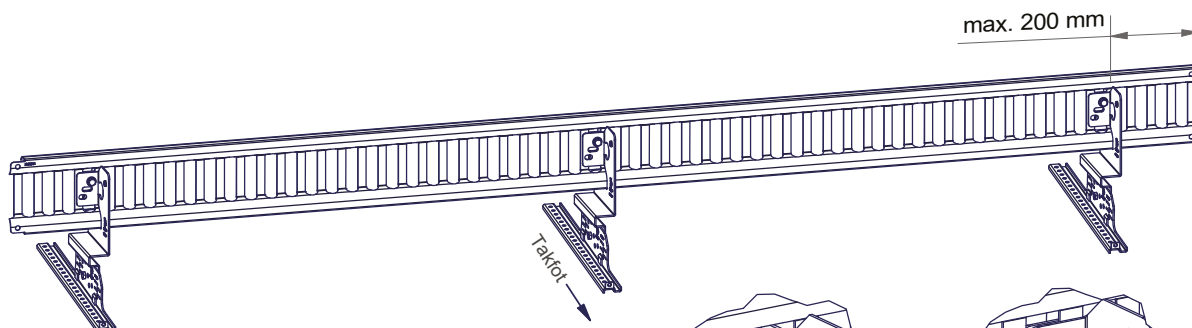


Lås gallret vid varje fäste (2) med låsbeslag (6) och 1 fläns-skruv (3). Skruven monteras i ett av de två gängade hålen i låsbeslaget (A eller B). Max överhäng 200 mm från det yttersta fästet.

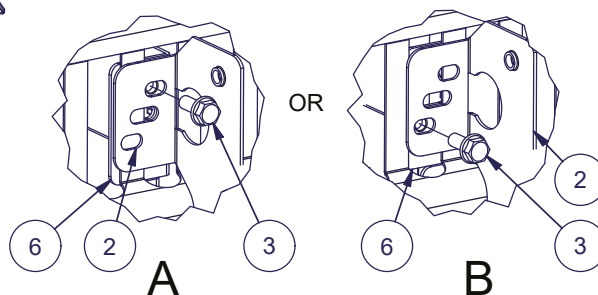


Snörasskydd galler för takpanna

Ny
montering
2023

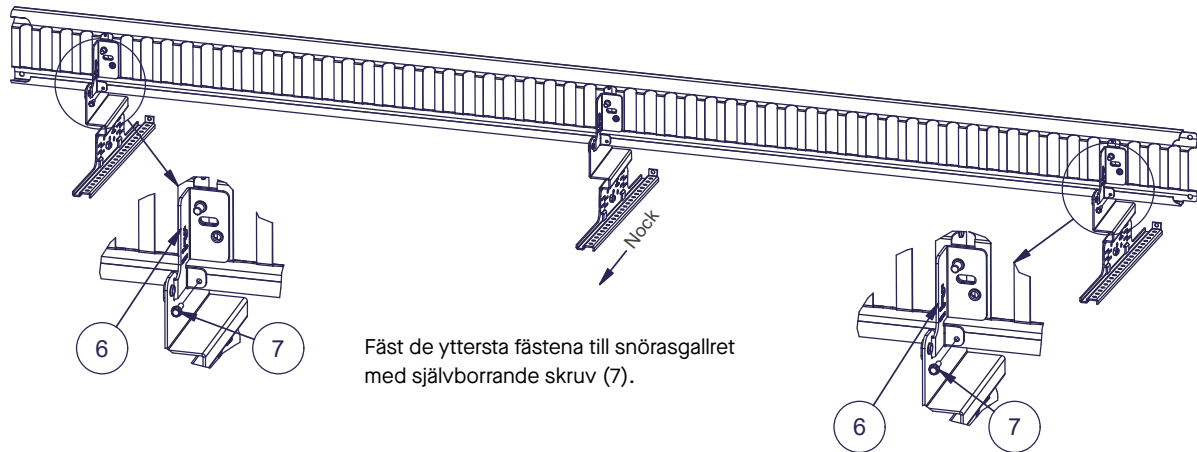

Fäst de yttersta fästena till snörasgallret med självborrande skruv (7).

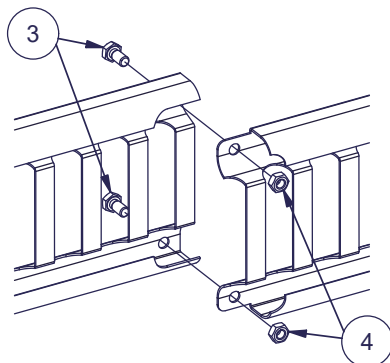

Vid skarvning av snörasgallret skjuts ändarna ihop och låses med 2 skruv och mutter. Om gallret behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

1. Undertaksfäste
2. Fäste för takpanna
3. Flänsskruv vfz M8×20 mm
4. Mutter vfz M8
5. Snörasgaller
6. Klämme snörasgaller
7. Självborrande skruv rf 4,8×19 mm