

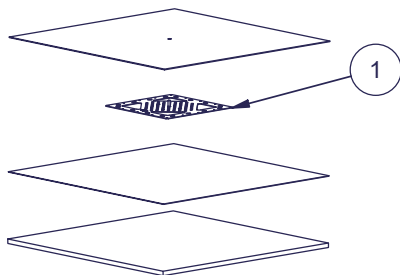



Snörasskydd galler för tätskikt

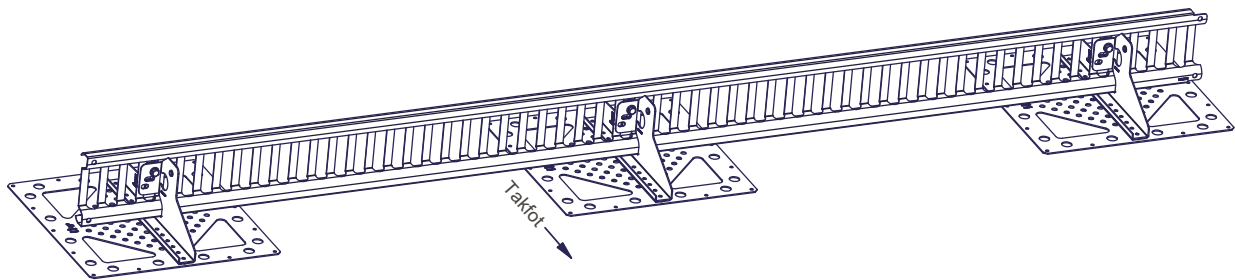


Installera fästplattan (1) enligt separat monteringsanvisning för tätskikt.

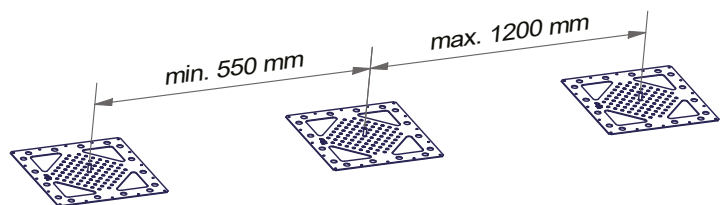


Minst 3 fästen skall monteras i sammanhängande längd.
Min avstånd mellan fästena 550mm.
Max avstånd mellan fästena 1200mm.

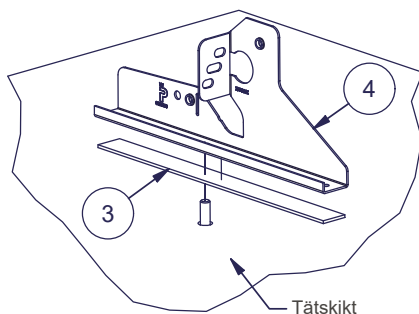


Applicera en självhäftande EPDM-tätning (3) på undersidan av fästet (4).

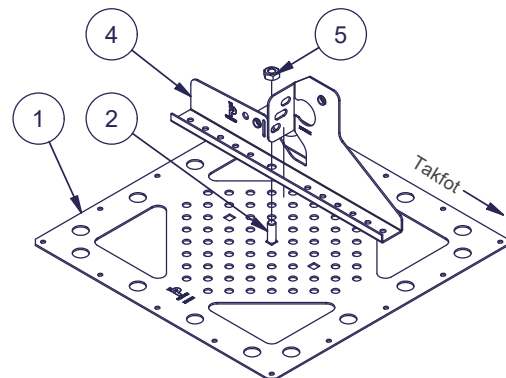

Montera fästet (4) till fästplattan (1) med M10 vagnsbult (2) och mutter (5).

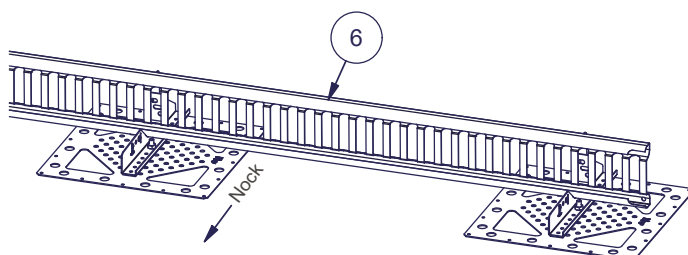


Placera snörasgallret (6) mot fästena från nocksida.

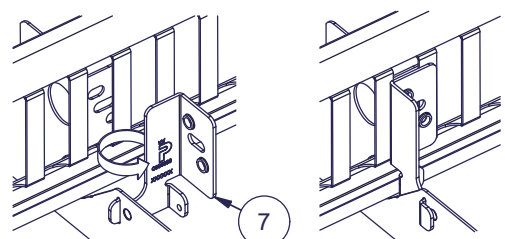



Skjut in låsbeslag (7) i skåran på fästet och vrid det 90°.

Snörasskydd galler för tätskikt


Ny
montering
2023

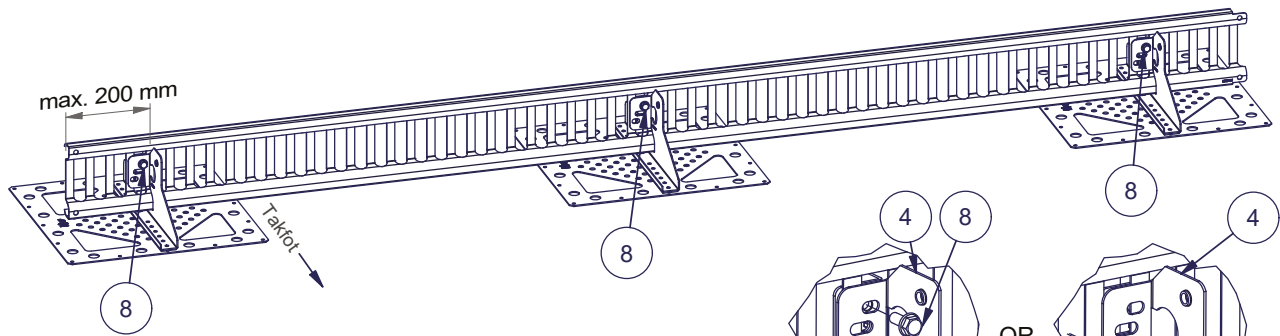

Lås gallret vid varje fäste (4) med låsbeslag (7) och 1 flänsskruv (8). Skruven monteras i ett av de två gängade hålen i låsbeslaget (A eller B). Max överhäng 200 mm från det yttersta fästet.

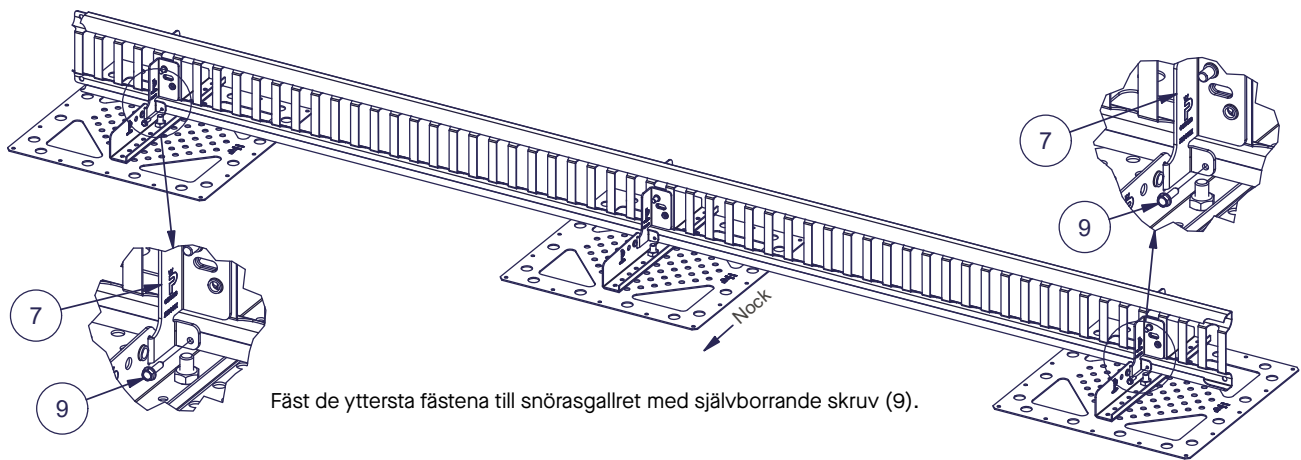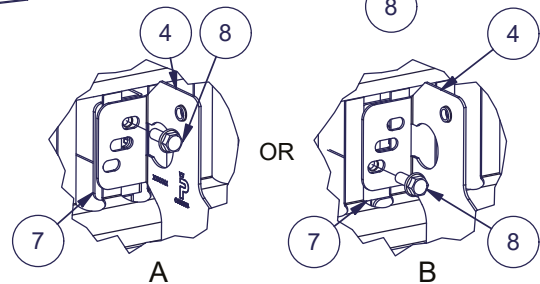

Fäst de yttersta fästena till snörasgallret med självborrande skruv (9).

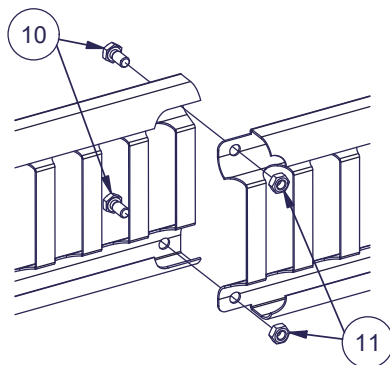

Vid skarvning av snörasgallret skjuts ändarna ihop och låses med 2 skruv och mutter. Om gallret behöver kapas skall zinkrik färg appliceras på kapytan.

1. Infästningsplatta
2. Vagnsbult vřz M10
3. Sřlvvhřftande EPDM-třtning
4. Fřste profilerad plřt
5. Mutter vřz M10
6. Snřrasgaller
7. Klřmma snřrasgaller
8. Flřnsskruv vřz M8×20 mm
9. Sřlvborrande skruv rf 4,8×19 mm
10. Mutter vřz M8