



Monterings- anvisning

2026 | Plannja Modern

Allmänna förberedelser
samt bleck och beslag

Innehållsförteckning

Några ord på vägen	4
Allmänna förberedelser takläggning	7
Montering av Plannja Modern	13
Montering Plannja Bleck & Beslag	29

Några ord på vägen


Plannjas monteringsanvisningar är framtagna för att vara till hjälp för såväl privatpersoner som proffs.


För att göra det enklare för alla att direkt hitta de anvisningar och den hjälp man behöver, har vi delat upp monteringsanvisningarna i tydliga avsnitt. För dig som aldrig lagt ett tak är första kapitlet "Allmänna förberedelser takläggning" mycket viktigt.

Glöm inte att ta det lugnt och tänka igenom alla moment innan du ger dig i kast med själva monteringen. Ett gott förarbete och metodiskt utförande är själva nyckeln till ett perfekt resultat. Monteringsanvisningarna måste följas för att våra garantier ska gälla.

Plannja är Europas ledande tillverkare av byggmaterial i tunnplåt. Vårt breda sortiment gör att vi kan erbjuda produktsystem och helhetslösningar i plåt till stort sett alla typer av byggprojekt.

Takets komponenter

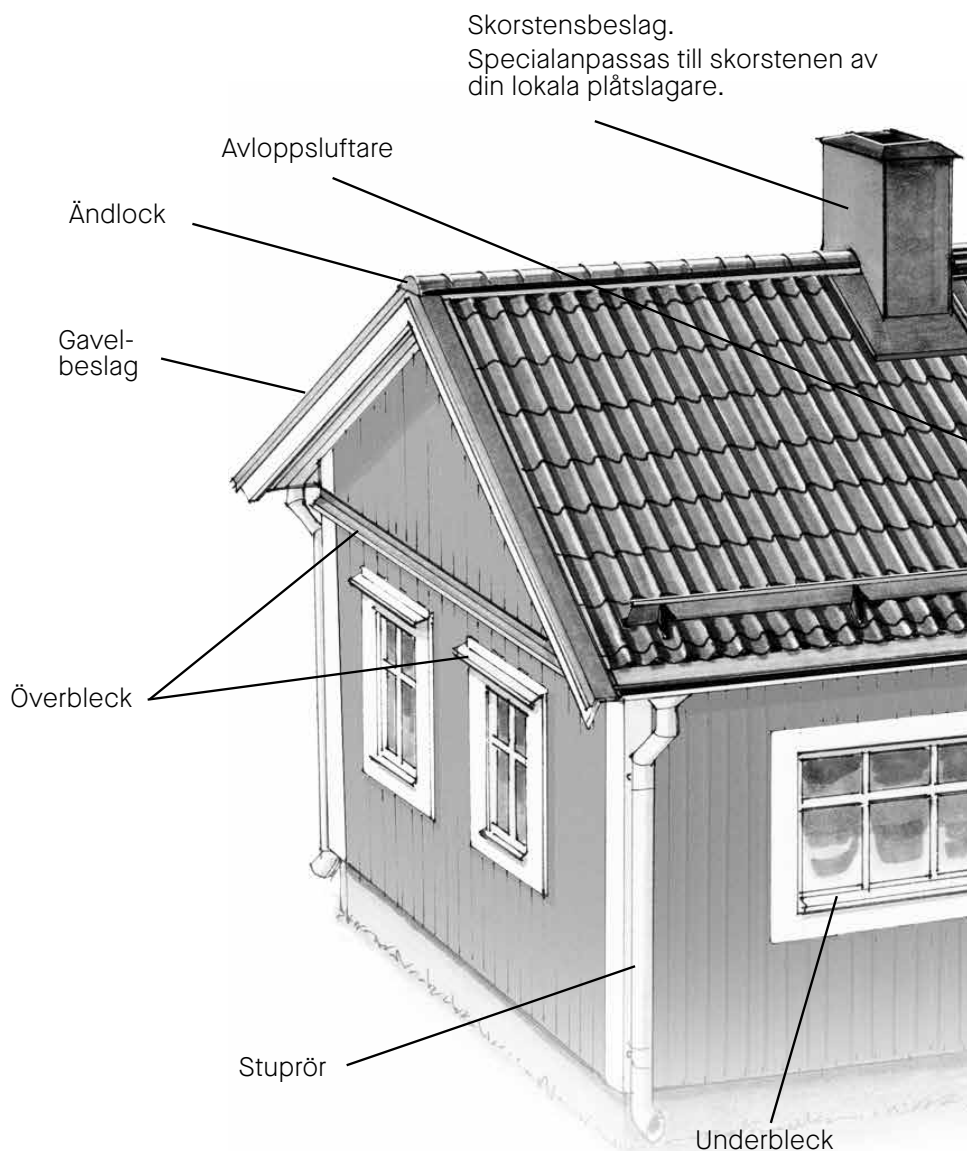

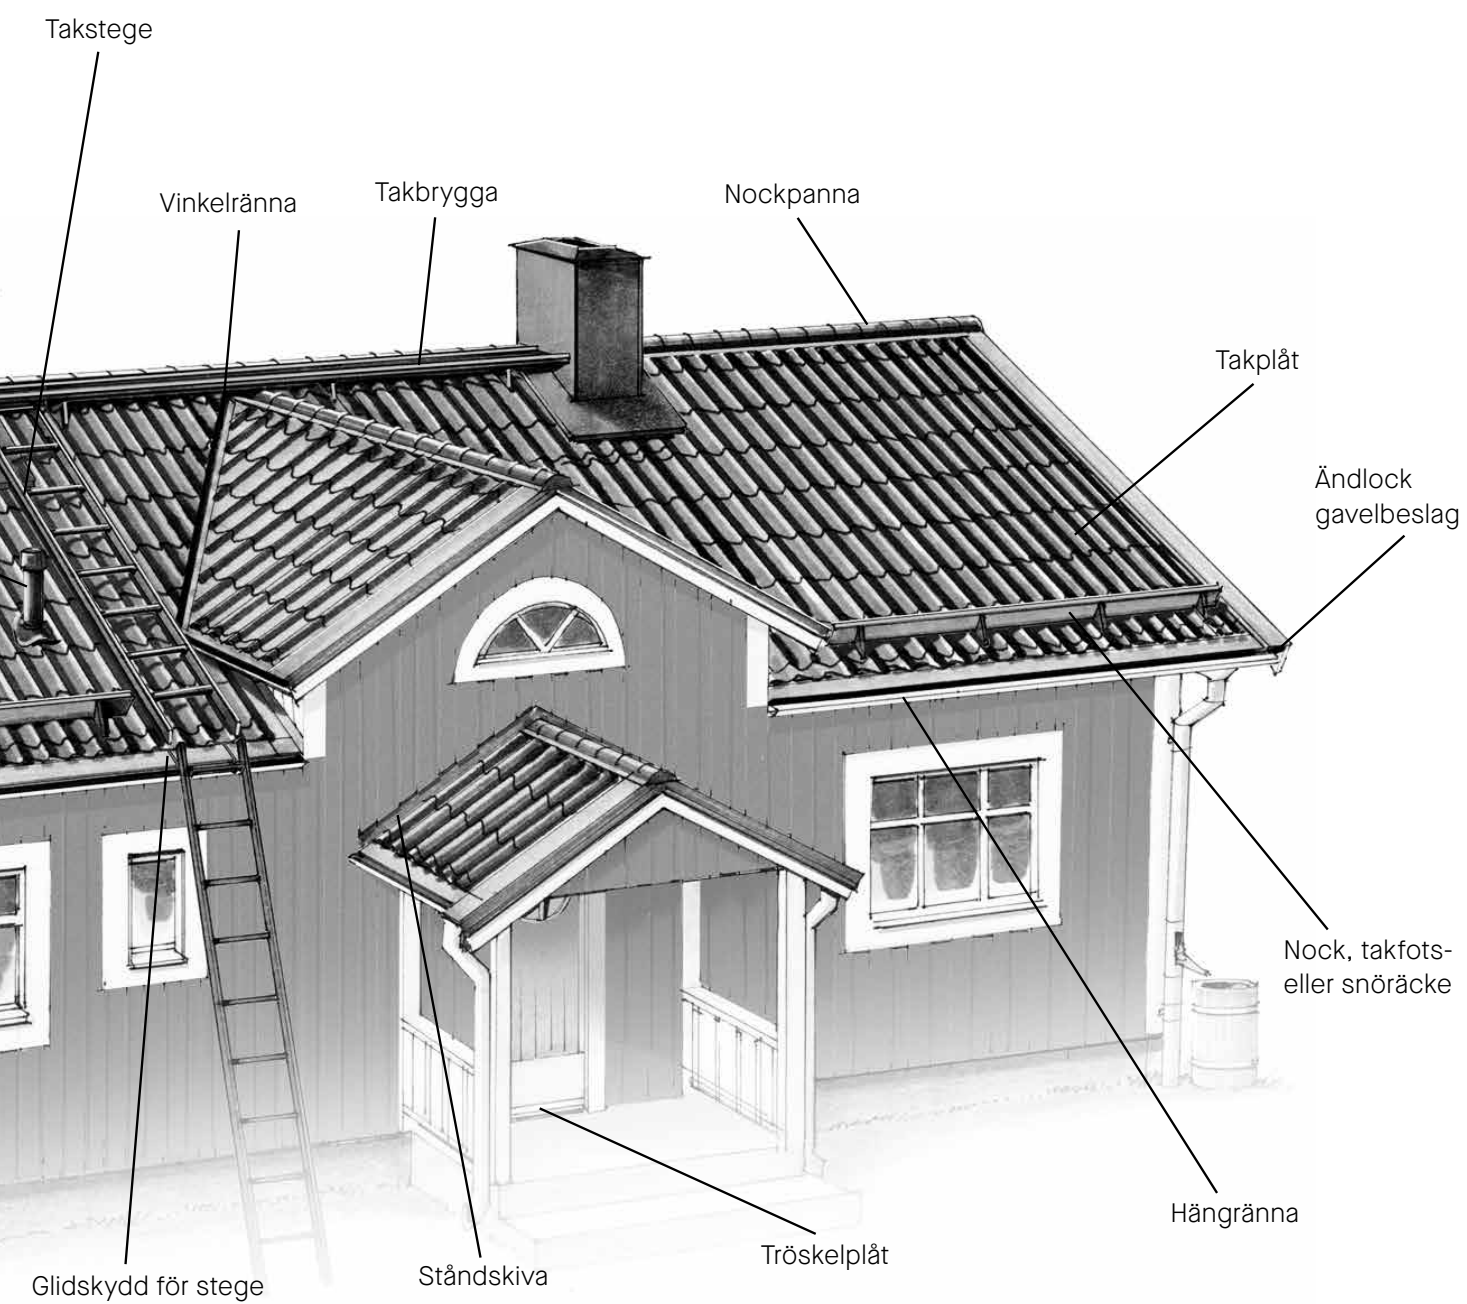

Allmänna förberedelser

Takläggning



Plannja 

PLÅTTAK



När du tar emot plåtleveransen

Lagra i möjligaste mån Plannja byggplåt inomhus. Vid utomhuslagring täcks materialet med presenninngar. Om kondensrisk föreligger lagras paketen med lutning. Se till att god genomventilation erhålles. Detta gäller både stål och aluminium.

Undvik skador på plåten!

Plannja Takpannor längre än 5 meter ska bäras på högkant eller på en träbår. Om de bärs liggande böjs plåten av sin egen tyngd och utvidgas på längden. Vid den påföljande monteringen får man då problem med passningen mellan de olika plåtarna.

Plåtens hållfasthet och gåbarhet

Gåbarhet på tunnplåtsprofiler är svårt att definiera. Allmänt gäller att man skall iakttaga viss försiktighet vid gång och arbete på tunnplåstak. Med gåbar plåt menas profil som tål försiktig gång utan att ta skada eller erhålla förfulande intryckningar.

Gåbarhet och hållfasthet är tjockleksberoende

Tjockare plåt medger större avstånd mellan läkt och förbättrad gåbarhet. För säkerhets skull bör du alltid försöka gå på eller intill läkt. För Plannja Takpannor och Plannja Pannplåt gäller att alltid gå i profilbotten när du beträder taket.

ALUMINIUMTAK



Aluminiumtak är känsligare

Aluminium är mjukare än stål. Därför bör större försiktighet iakttagas när du beträder ett aluminiumtak. Observera att Plannja 20-75 i aluminium inte är gåbar alls om bärträtsavståndet är maximala c/c 500 mm

VIKTIGT - ALUMINIUMTAK

Några saker måste du tänka på när du valt tak av aluminium:


a) Aluminium rör sig mer än stål vid temperaturväxlingar. Om takfallets längd är större än 6 meter kan du klara rörelsen i materialet genom att, innan infästning av plåten förborra den övre plåten i varje ändöverlapp med en borrh som har $\varnothing$ 8 mm. Undvik takfall över 12 meter!

b) När du använder träkläkt bör du häfta fast en regelpappremsa (se tillbehörsprogrammet) ovanpå reglarna, så slipper du knäppljud vid temperaturväxlingar. Behövs ej om du använder Plannja Kombikläkt eller Renoveringskläkt.

c) För att förhindra temperaturrörelser gäller, att samtliga beslag ska fästas in utan gemensamma skruvar i överlappen, det vill säga skruvarna får inte gå igenom båda beslagen.



SNÖLASTKARTA



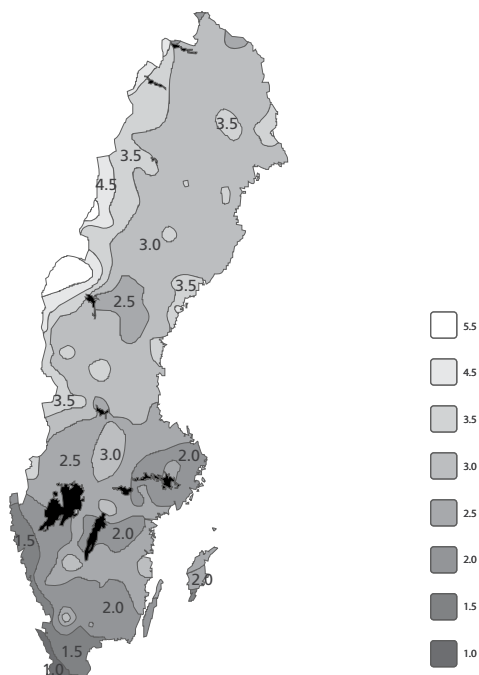


Snölastkartan visar snömängden där du bor. Den bestämmer också hur underlaget ska se ut. Om du bor på en gräns mellan två olika zoner, välj den högre för att garantera hållfastheten. På Boverkets websida kan du se en mer detaljerad karta.

1

UNDERLAG FÖR PLÅT

Vanligaste underlagen

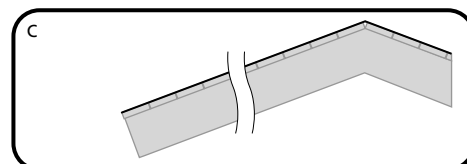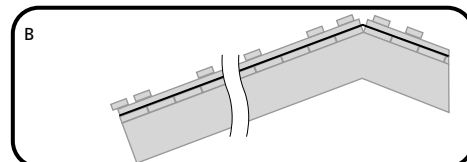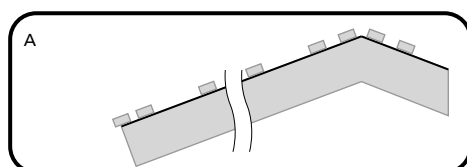

A. PÅ TAKSTOL

När du bygger nytt väljer du normalt ett lätt underlagstak t ex Plannja Anticon Coverall, alternativt spontade brädor/plywood minst 17 mm tjocka, med underlagspapp, av minsta kvalitet YAP2200 eller Plannja Anticon Coverall. Läs mer under Montering av läkt för resp. produkt.

B. PÅ SPONTADE BRÄDOR / PLYWOOD

Riv det gamla taket. Skall befintlig strö- och bärläkt användas måste bärläkten flyttas så att läktavstånd stämmer med måtten som finns angivna i monteringsanvisning för respektive takprofil. Byt ut läkt som är dålig.

C. PÅ SHINGEL, PAPP, PLANA PLATTOR


Låt det gamla taket ligga kvar som underlagstak. Täta eventuella hål på enklaste sätt. Plåten kan läggas direkt på det gamla taket, under förutsättning att taket är tätt, plant och att råsponten är i så bra skick att fästdonen förmår pressa ner plåten mot underlaget som skall vara minst 17 mm tjockt. Vi rekommenderar dock att du använder Plannja Kombiläkt, Plannja Renoveringsläkt eller strö- och bärläkt.




2

BERÄKNA DITT TAK

Taktyper

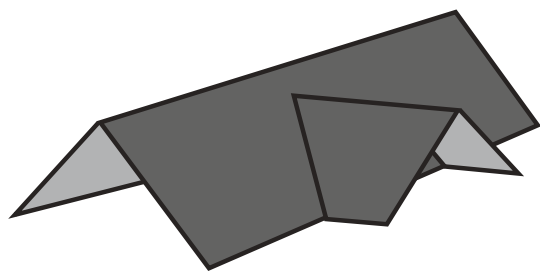

Välj din taktyp och fyll i de mått som behövs för ditt tak. Röda linjer är taklutning, fallande mått. Bokstavs-beteckningarna på takritningen visar vilka mått du ska fylla i.

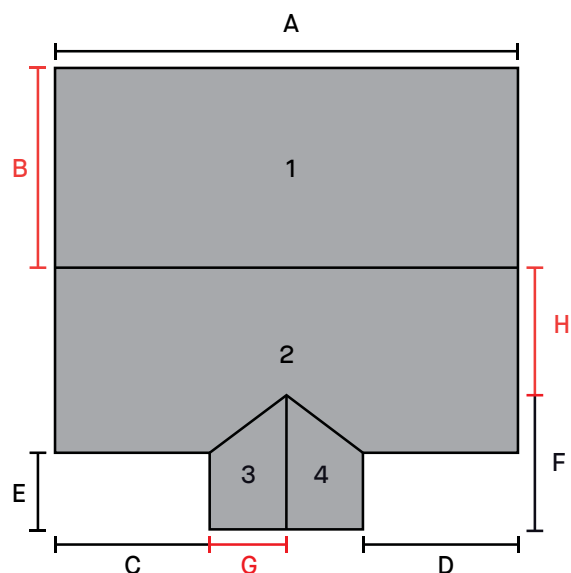

För att återförsäljaren ska kunna ge dig en offert på byggpaketet till ditt tak, krävs ett antal uppgifter och mått. Förbered ditt besök hos återförsäljaren genom att mäta upp taket. På plannja.se, under Ladda ner, finns måttmall för takberäkning, en pdf som du kan fylla i digitalt.

Här kan du enkelt beräkna ditt tak

Beräkna ditt tak hjälper dig som villaägare att få en kostnadsuppskattning för ett komplett takpaket innehållande takplåt, takavvattning samt tillbehör, baserat på de mått du angett för ditt tak. När du har angett nödvändig information och valt önskad profil och tillbehör, kommer du att få ett e-postmeddelande med en översikt över dina val och ett ungefärligt prisestimat.

Det finns tre olika taktyper att välja mellan. Dessa är generella och representerar de vanligast förekommande taken på villor. Vårt beräkningsprogram är under utveckling, antalet taktyper och takprofiler kommer att utökas fortlöpande. Beräkningen är ett totalpris, som ger en ungefärlig kostnadsuppskattning. För att få en detaljerad och objektspecifik offert med dina takmått för den produkt du önskar, kontakta någon av Plannjas återförsäljare.


Innan du börjar behöver du mäta ditt tak.

KALKYLATOR:





Takets lutning bör kontrolleras för att göra rätt val av takprodukt. Takets lutning kan även påverka val av underlag, montering av taket samt montering av beslag.

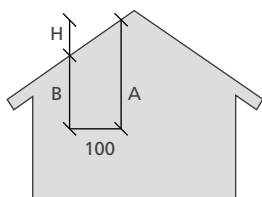

Beräkning av taklutning.
För att beräkna taklutning används tabellen till höger, alternativt kan en mobilapp användas för att mäta denna.

Mått A minus mått B ger H, som är höjdskillnad för beräkning av husets taklutning. Se tabell.

Höjning i cm (ca)	Taklutning	Höjning i cm (ca)	Taklutning
25	14	75	37
30	17	80	39
36	20	84	40
40	22	90	42
45	24	100	45
49	26	104	46
53	28	111	48
58	30	119	48
62	32	133	53
67	34	143	55
73	36	173	60

MÖJLIGA VAL AV TAKPRODUKT BEROENDE PÅ TAKLUTNING

Produkt	Taklutning i grader				
	3,6 - 5,7*	5,7- 8	8 - 10	10 -14	> = 14
	Tätning i sid - och ändöverlapp				
Plannja 20 -105		X	X	X	X
Plannja 20 -75		X	X	X	X
Plannja Sinus 18				X	X
Plannja 45 / 45R	X	X	X	X	X
Plannja Sinus 51				X	X
Plannja Pannplåt				X	X
Plannja Royal					X
Plannja Regent					X
Plannja Regal					X
Plannja Trend			X	X	X
Plannja Modern				X	X

*Med infästningsband



UNDERHÅLL



Plannja Tak- och väggprofiler kräver normalt ringa underhåll. De avlagringar som inte sköljs bort av regn bör tas bort med mjuk borste och vatten. Klippkanter och lackskador som uppstår vid montering bör omedelbart bättringsmålas med Plannja bättringsfärg. Efter montering, var noga med att borsta bort alla borrarspån, så att profilerna ej missfärgas.

Monteringsanvisning

Modern



Plannja 



FÖRBEREDELSE

Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet "Allmänna förberedelser takläggning". Där får du hjälp och råd om hur du mäter ditt tak, vilka underlag och material som är lämpliga och mycket annat.




ARBETSSKYDD

Följ alltid Arbetsmiljöverkets anvisningar.




BEMANNING

Montering kan utföras av en person. Vi rekommenderar dock att man alltid är minst två personer för säker montering.

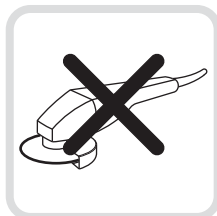

VERKTYG

För att montera takplåt behöver du inga speciella verktyg. Däremot kan en skruvdragare underlätta arbetet betydligt. Plåten klipps med plåtsax, nibblingsmaskin eller cirkelsåg. Använd aldrig rondell. Plåtens ytskikt kan skadas av sprutet från klingan.

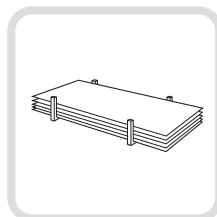

TRANSPORT, FÖRVARING OCH HANTERING

Lagra i möjligaste mån Plannja Modern inomhus. Vid utomhuslagring täcks materialet med presenningar. Om kondensrisk föreligger lagras paketen med lutning. Se till att god genomventilation erhålles.



GÅBARHET

Gåbarhet på tunnplåtprofil är svårt att definiera. Allmänt gäller att man skall iakttaga viss försiktighet vid gång och arbete på tunnplåtstak. Med gåbar plåt menas profil som tål försiktig gång utan att ta skada eller erhålla förfulande intryckningar. För säkerhets skull bör du alltid försöka gå på eller intill läkt. För Plannja Modern gäller att alltid gå i profilbotten när du beträder taket.






TEKNISK INFORMATION

Material	Stål
Beläggning	Hard Coat 50
Profil / Max höjd	27 mm
Min längd	400 mm
Max längd	8000 mm
Plåttjocklek	0.60 mm
Vikt	5,4 kg/m ²
Täckande bredd	1110 mm
Minsta rekommenderade lutning	10° (1:9)
Tätning i sid- och ändöverlapp	10-14°

PLÅTGEOMETRI

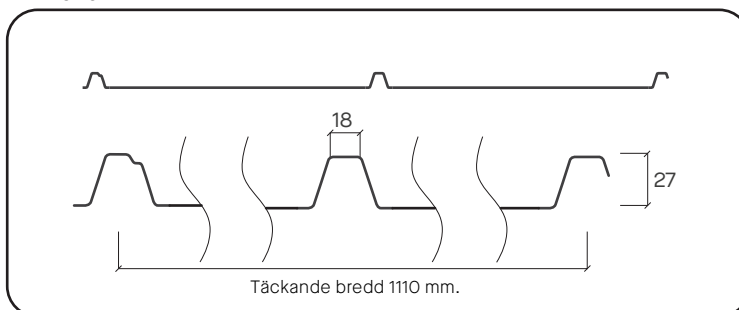

MONTERINGSSKRUVAR

4,8×20 För infästning plåt till plåt.

4,8×35 För infästning i profilbotten samt beslag; plåt till trä.


4,8×65 För infästning i profiltopp; plåt till trä



Art. nr. 312001
4,8×20



Art. nr. 312002
4,8×35



Art. nr. 312008
4,8×65



ÅTERVINNING


Var noga med att plocka upp avklippta plåtbitar och skruvar från tak, rännor och från marken efter avslutad montering.
Materialet är 100 % återvinningsbart och lämnas på närmaste återvinningsstation.
Tänk på att plocka upp eller sopa bort nibblingsspån från takplåtarna då dessa kan orsaka skador på yteläggningen.



1

TAKMÄTNING

Diagonalmätning och symmetri

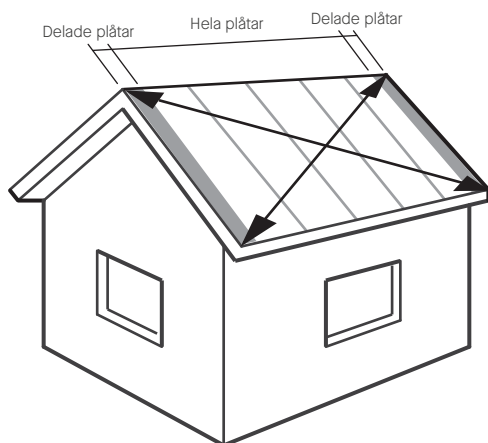


Börja med att kontrollera takets mått genom att mäta diagonalerna från hörn till hörn. Om de inte är lika långa, är taket snett. I så fall ska takplåten läggas så att dess nedre kanter ligger längs takfoten. Avvikelse på 20–30 mm kan döljas med gavelbeslagen.

Om du vill att falsarna skall fördelas symmetriskt över taket, bör du först mäta takets längd för att kunna bestämma bredden på första och sista plåten. Tänk på att du måste lägga till ca 30 mm på klippbredden för att kunna göra uppviket mot vindskivan. Se steg 8. Minsta taklutning för Plannja Modern är 10 grader.


2

UNDERLAG FÖR PLANNJA MODERN


Monteringsanvisningen illustrerar alt. A

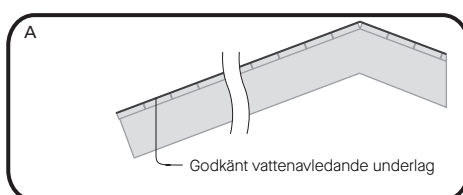

A. Lägg ditt Plannja Modern direkt på spontade brädor/plywood, minst 17 mm tjocka och med ett godkänt vattenavledande underlag t ex Plannja Anticon Coverall.

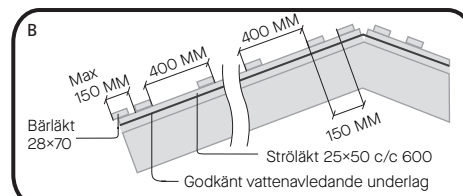

B. Om du väljer att montera på läkt är minsta bredden på bärläkten 70 mm och max c/c 400 mm. Läktavståndet närmast fri plåtande (vid takfot,nock- och högdelsanslutning) samt vid eventuella ändöverlapp får vara max 150 mm. Använd ett godkänt vattenavledande underlag t ex Plannja Anticon Coverall.

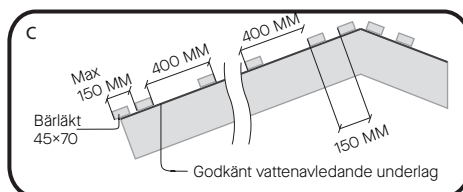

C. Har ditt hus bärläkt direkt på takstolar så ska bärläkten vara minst 45x70 med max c/c 400 mm. Under läkten monteras ett lätt underlagstak t ex Plannja Anticon Coverall.

För mer information om alt. B och C, besök www.plannja.se




3


LYFT AV PLÅT TILL TAK



Kom ihåg att långa plåtar inte får lyftas i ändarna. Bäst sättet är att bära dem i långsidan. Plåtarna kan skjutas upp på taket längs ett par regler, en stege eller liknande.

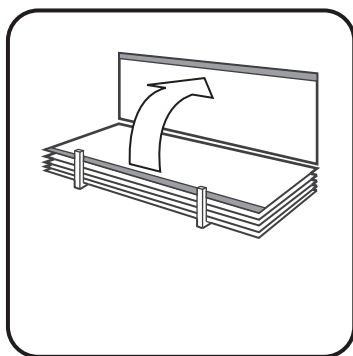

Håll fast i långsidan och bär plåten i lodrätt läge.

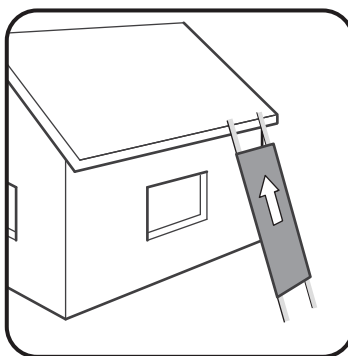

Använd regler, stege eller liknande som stöd för att skjuta upp plåtarna på taket.



4

ANSLUTNING VID TAKFOT

Plåt med omvik i framkant




Omvik för takfot. Omviket skjuts in över det speciellt anpassade takfotsbeslaget.

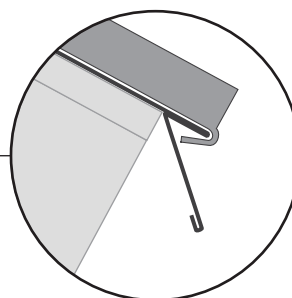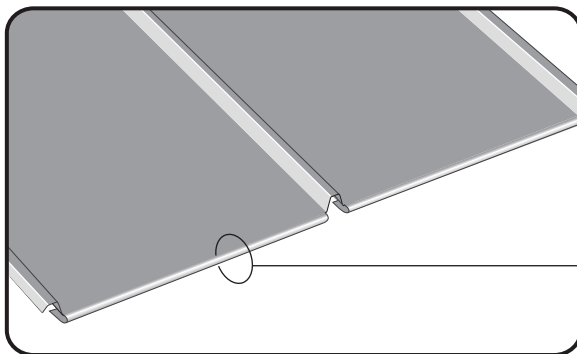


5

DÄMPNINGSLIST

Plant underlag respektive bärläkt


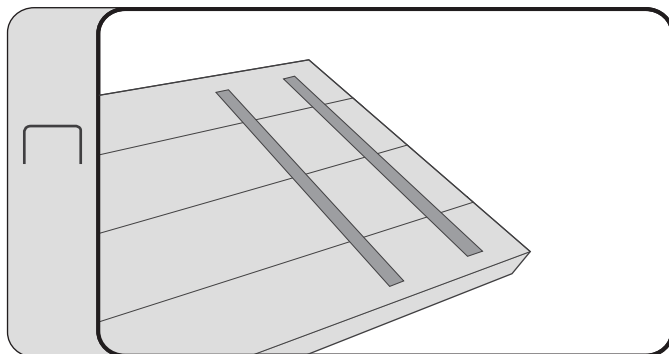


När du skall montera Plannja Modern på plant underlag häftas en dämpningslist fast, mitt under varje profilbotten från takfot tillnock. Dämpningslisten bör täcka större delen av underlaget. Syftet är att minska eventuella ljud som kan orsakas av vind och regn.

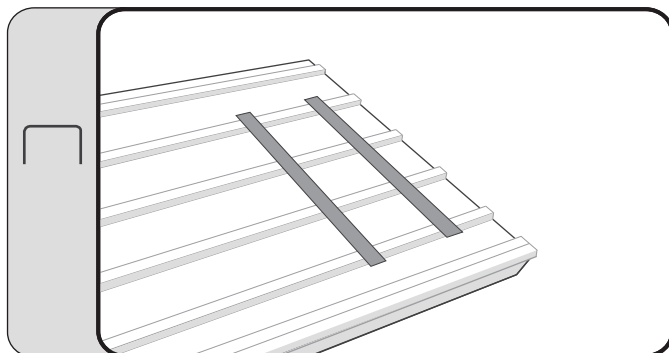


När du skall montera Plannja Modern på bärläkt häftas en dämpningslist fast, mitt under varje profilbotten från takfot tillnock. Dämpningslisten bör löpa från näst lägsta till näst högsta läkten. Syftet är att minska eventuella ljud som kan orsakas av vind och regn.


6

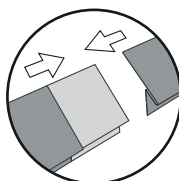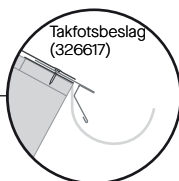TAKFOTSBESLAG

Takfotsbeslaget fästs med skruv (alt. galvaniserad spik) i underlaget med avståndet 500 mm. Tänk på att du eventuellt måste montera rännrökar innan takfotsbeslaget. Vid skarvning skjuts beslagen ihop med varandra.

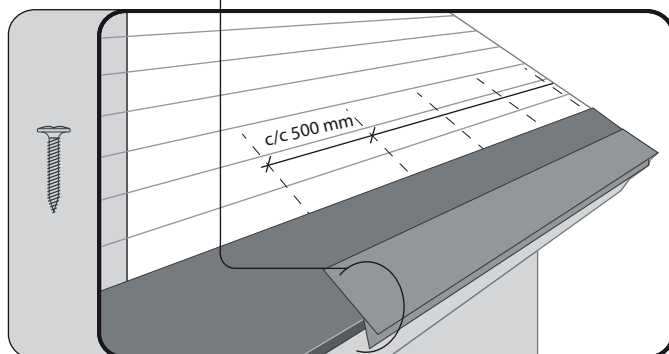

Före montering av takfotsplåt ska en remsa underlagstäckning läggas.

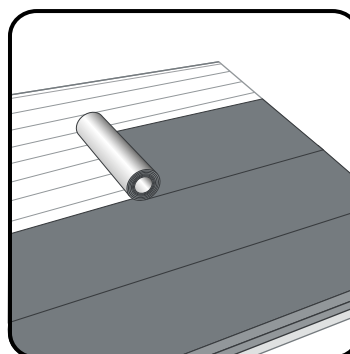


Den skyddande underlagstäckningen ska sedan läggas så den täcker skruvarna på takfotsplåten.



7

MONTERINGSRIKTNING

Plannja Modern läggs från höger till vänster. Montering sker så att den första plåten läggs nedifrån vid takets ytterkant. Fäst plåten i rät vinkel mot takfoten. Ordningsföljd enligt schema. Plåt nummer 2 måste överlappa plåt nummer 1 med minst 200 mm.

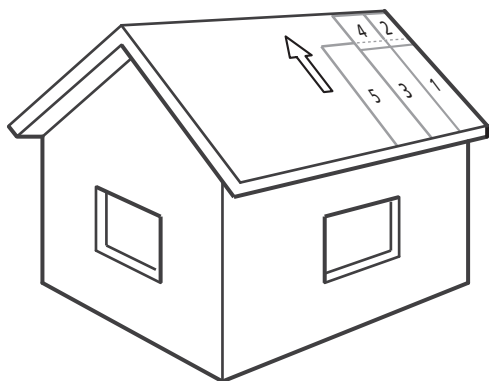

8


MONTERING AV FÖRSTA PLÅTEN




VIKTIGT!
Kontrollera att den första plåten läggs i 90° mot takfoten.

Den första plåten läggs på plats. Kontrollera att den ligger i 90° vinkel mot takfoten.

Felmarginal om 20-30 mm vid gaveln döljs senare av gavelbeslaget. Om du lägger plåt med omvik, lägg första plåten så att omviket träs över takfotsbeslaget och skjut sedan upp takplåten. Rikta plåten och fäst med skruv enligt schema i steg 9a eller 9b, beroende på underlag.

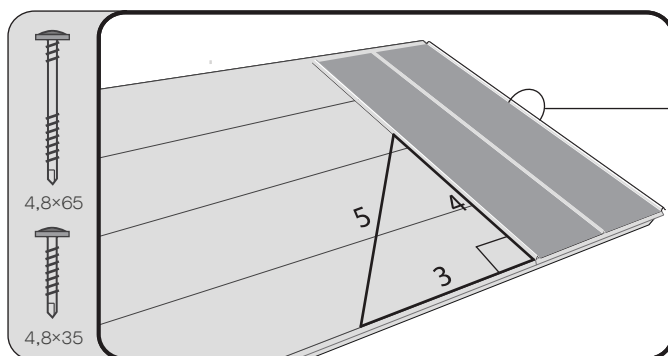



Vinkeln kontrolleras med 3-4-5 förhållandet enligt figur.

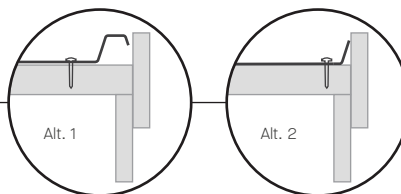


9a

EFTERFÖLJANDE PLÅTAR

Vid montering på plant underlag

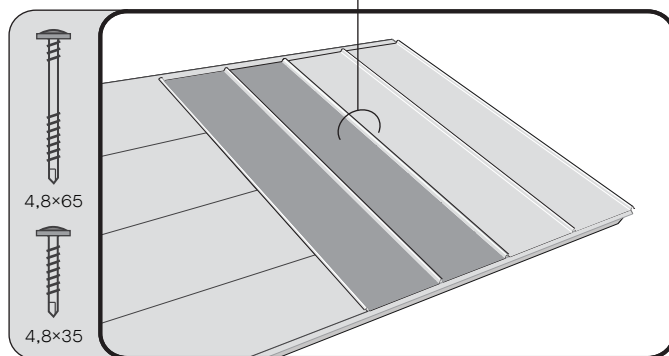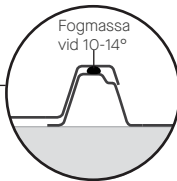

Vid montering på plant underlag skruvas plåten i profiltopparna med skruv 4,8x65 och cc 400. Vid taklutning mellan 10-14 grader används fogmassa i skarvarna.


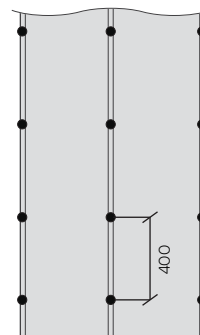


TAKFOT


9b

EFTERFÖLJANDE PLÅTAR

Vid montering på läkt

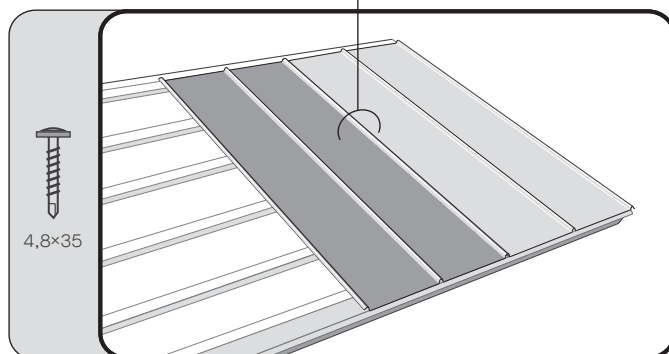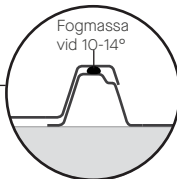

Vid montering på läkt skruvas plåten i profiltoppen på varannan läkt med skruv 4,8x35 enligt skruvningsschema nedan. Vid taklutning mellan 10-14 grader används fogmassa i skarvarna.

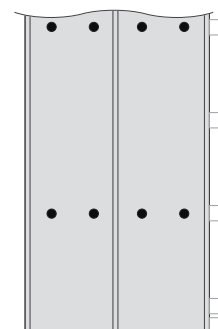


TAKFOT




10

INFÄSTNING

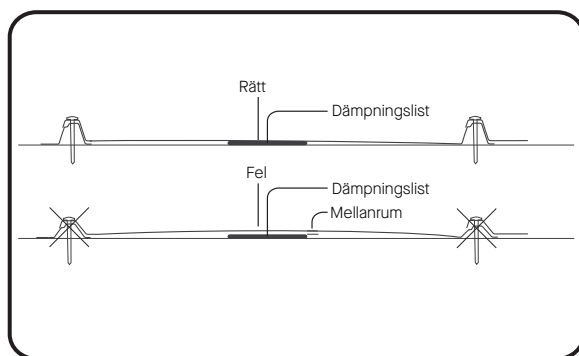

Det är viktigt att skruven i profiltopp inte dras åt för hårt. Då finns en risk för att profilgeometrin förändras enligt figur till vänster och man skapar ett mellanrum mellan plåten och dämpningslisten.

11

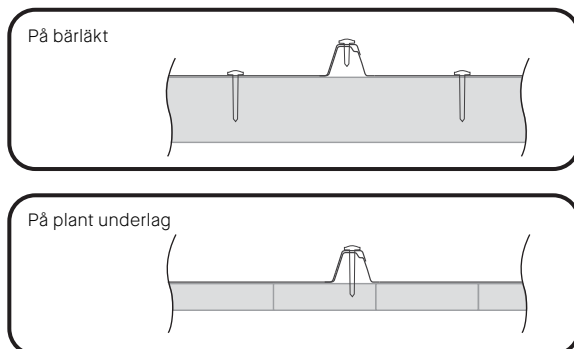SIDÖVERLAPP
Infästning och tätning

Taklutning 10-14°

Lägg en sträng fogmassa, till exempel Plannja SPS, på undre profilens fläns. Som tätning kan även fett eller ett självhäftande tätningsband 3×10 mm användas. Om du monterar på bärläkt nitas eller skruvas sidöverlappet c/c 300.



Taklutning större än 14°

Om du monterar på bärläkt, i speciellt vindutsatta lägen, nitas eller skruvas sidöverlappet c/c 800 (i linje med skruvar i profiltoppen).




12a

VINKELRÄNNA Standard

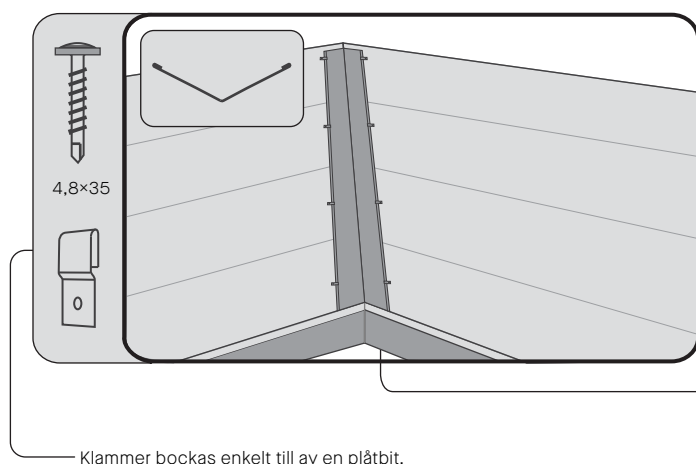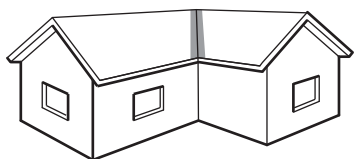



Fäst vinkelrännan i underlaget med hjälp av klammer eller hakklammer. Takplåten ska sticka ut minst 150 mm över vinkelrännans kant. Alla plåtar som ligger vid vinkelrännan ska fästas med skruvar på utsidan av rännan. Rännan skarvas med minst 200 mm överlapp.

En sträng med fogmassa, t.ex. Plannja SPS, läggs mellan plåt och vinkelränna samt en sträng mellan vattenavledande underlag och omvik på rännan.

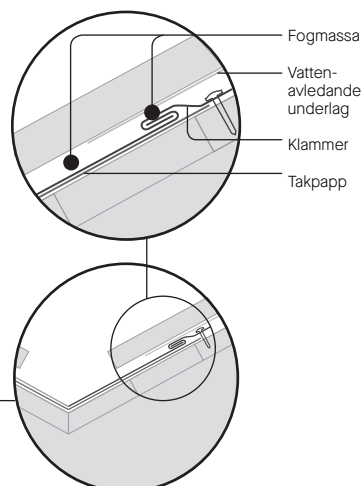


12b

VINKELRÄNNA För plåt med omvik

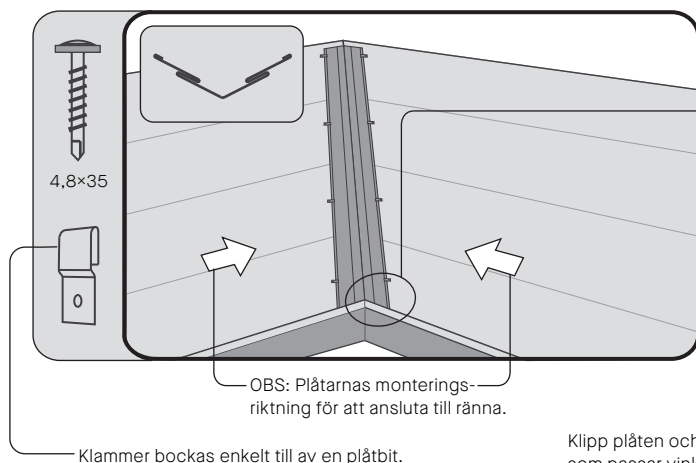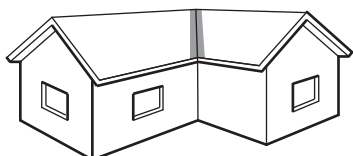

Fäst vinkelrännan i underlaget med hjälp av klammer eller hakklammer. Takplåten klipps så att ett omvik kan göras med falstång. Detta steg kan upplevas svårt; anlita gärna fackman för optimalt utförande. Alla plåtar som ligger vid vinkelrännan ska fästas med skruvar på utsidan av rännan. Rännan skarvas med minst 200 mm överlapp.



En sträng med fogmassa, t.ex. Plannja SPS, läggs mellan plåt och vinkelränna samt en sträng mellan vattenavledande underlag och omvik på rännan.

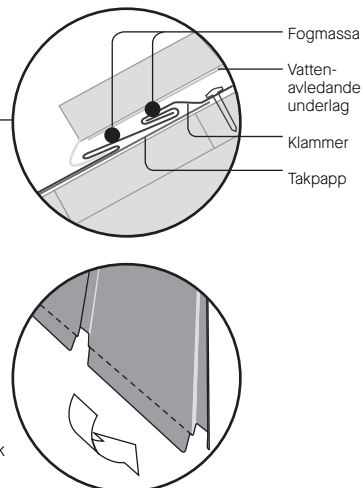


Klipp plåten och gör omvik som passar vinkelrännan.

12c


VINKELRÄNNA På läkt

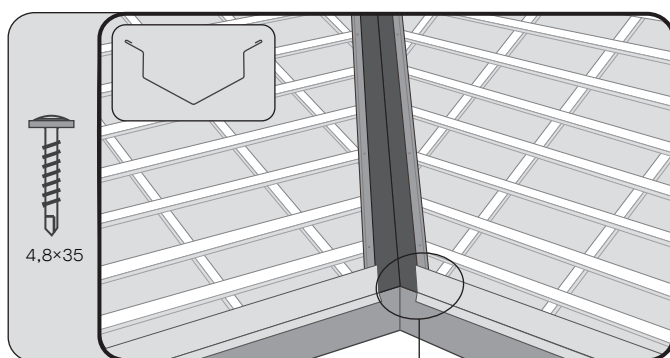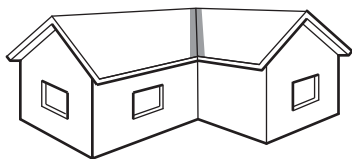

Takplåten ska sticka ut minst 150 mm över vinkelrännans kant. Alla plåtar som ligger vid vinkelrännan ska fästas med skruvar på utsidan av rännan. Rännan skarvas med minst 200 mm överlapp.

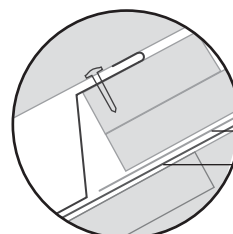


Vattenavledande
underlag
Byggpapp

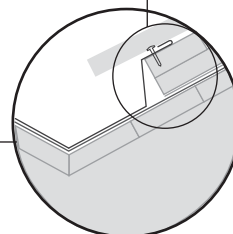



13

GAVELBESLAG

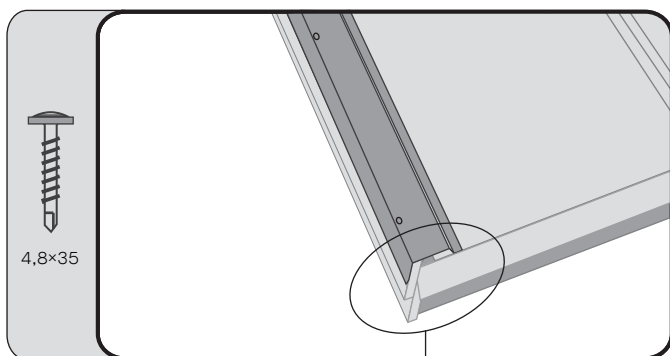



Gavelbeslaget monteras över plåtkanten och skruvas i vindskivan med c/c 300 mm.

Om plåten behöver kapas, ska ett avslutande uppvik ut mot gaveln alltid göras.

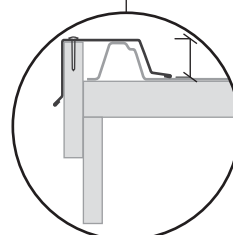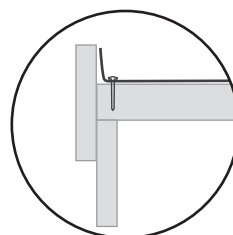

14

ÄNDLOCK FÖR GAVELBESLAG

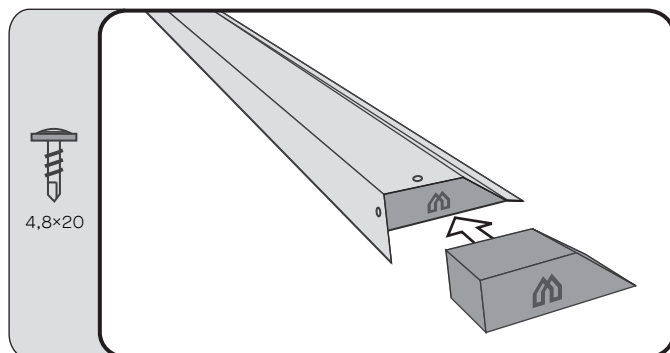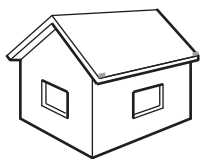


Ändlocket skjuts in på plats längst ned på gavelbeslaget och fästs med två skruvar.




15

NOCKSTÖD


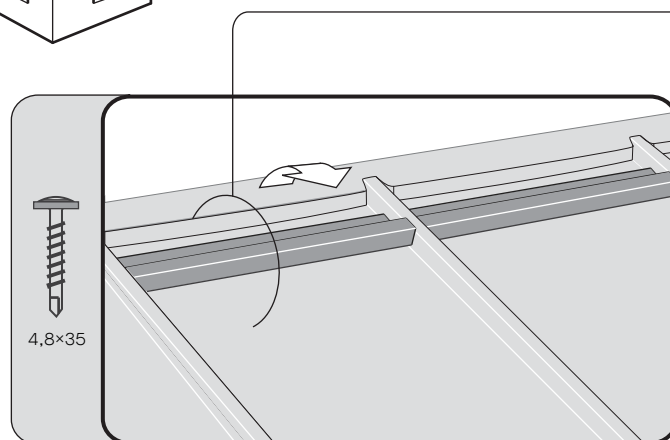


Applicera en sträng fogmassa på undersidan av nockstödet och fäst det till underlaget med två skruvar genom takplåten. Vik upp profilbotten enligt bild.

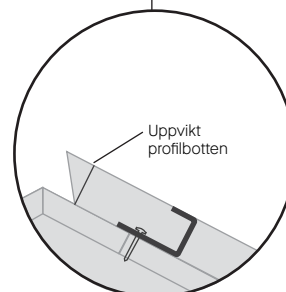


16



NOCKBESLAG

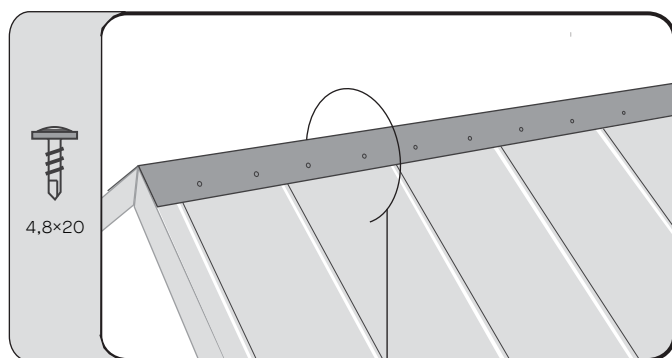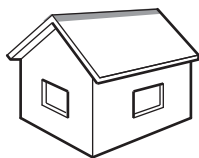



Nockbeslaget till Plannja Modern fästs med två skruvar i varje nockstöd. Beslaget skarvas 200 mm omlott.

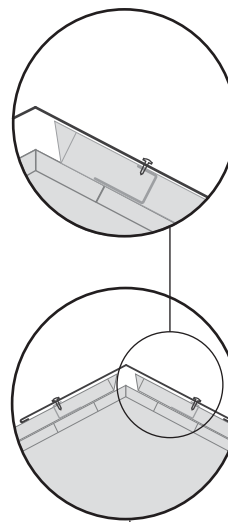

17

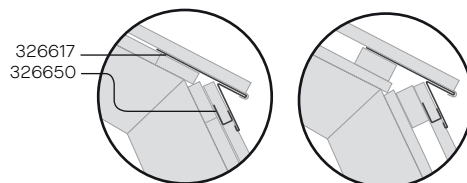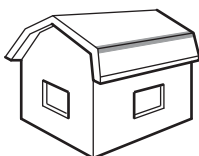MANSARDTAK
Montering beslag

Vid takbrytningen på ett mansardtak monteras ett nockstöd i toppen på de nedre plåtarna, skruva sedan fast takfotsbeslaget i nockstödet när det tangerar mot läkten, takfotsbeslaget kan om det behövs böjas något för att passa mot vinkeln, skruva sedan fast takfotsbeslaget i läkten, plåten utstick anpassas då för den aktuella brytvinkeln.

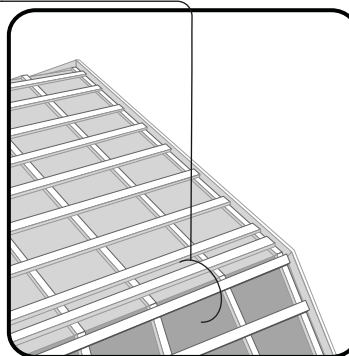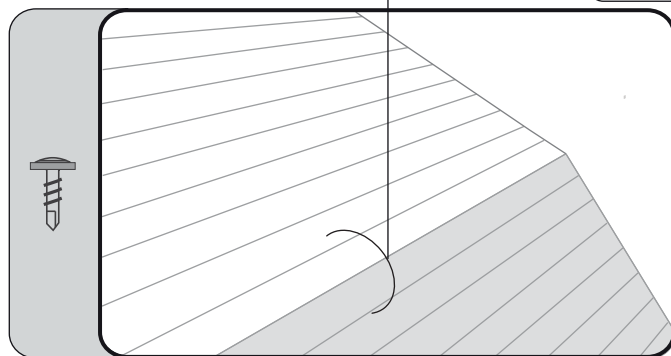



Monteringsanvisning

Bleck och beslag



MONTERING AV FÖNSTERBLECK



Överbleck

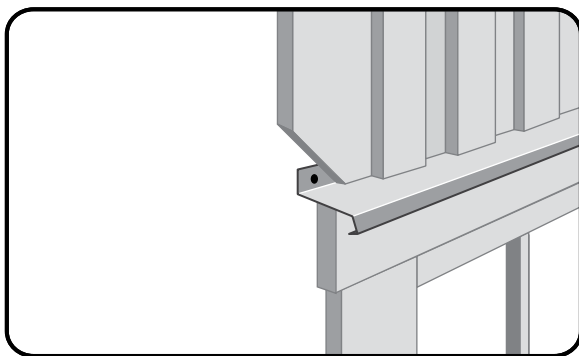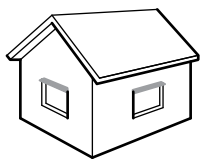


Monteras över fönstrets omfattningsbräda (foder). Förhindrar vatten från att tränga in i konstruktionen. Överblecket skruvas eller spikas var 10:e cm.

MONTERING AV FÖNSTERBLECK

Underbleck

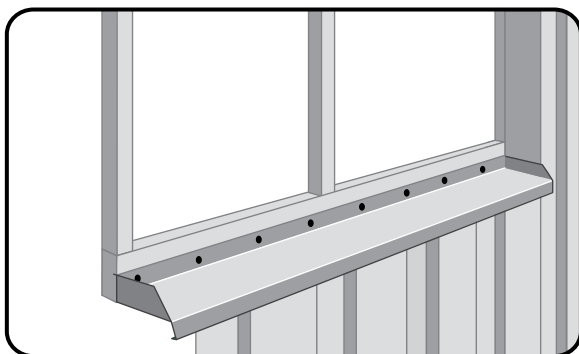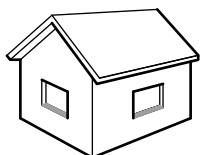


Monteras i fönsterkarmens urfrästa spår. Förhindrar vatten och snö från att tränga in bakom husets fasadbeklädnad.

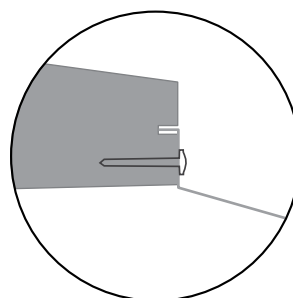


MONTERING AV FÖNSTERBLECK


Tips för montering

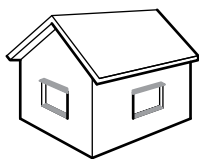


Klipp till rätt längd, 30 mm längre än spåret i fönsterkarmen. Snedklipp ett urtag i bleckets fram- och bakkant. Vik upp en ca 10 mm hög gavel i båda ändar och vik in bakkanten enligt figur. Pressa in bleckets bakre inslagskant i karmens spår. Spika eller skruva blecket var 10:e cm.

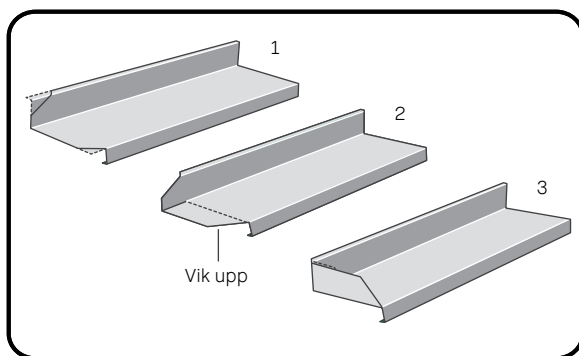

MONTERING AV GAVELBESLAG

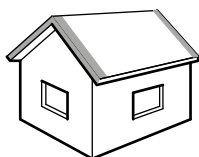



Gavelbeslagnock
3260393

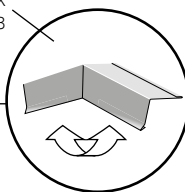

Gavelnockbeslaget är ställbart och böjs för anpassning till takvinkeln, monteras över gavelbeslagen och täcks sedan avnockplåt, med artikelnummer 326692.

Vid skarvning av gavelbeslag bortklippes hörn på underliggande beslag så att det nedre beslaget kan träs in i det övre. Skarven blir då tätare och mindre synlig.

Uppe vid gavelnocken täcks gavelbeslagen med ett ställbart gavelnocksbeslageslag som böjs för aktuell takvinkel.

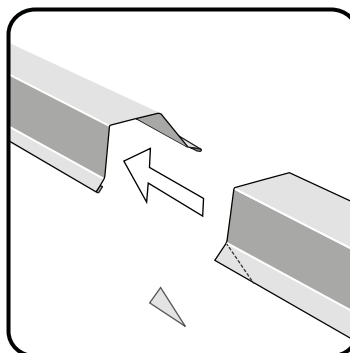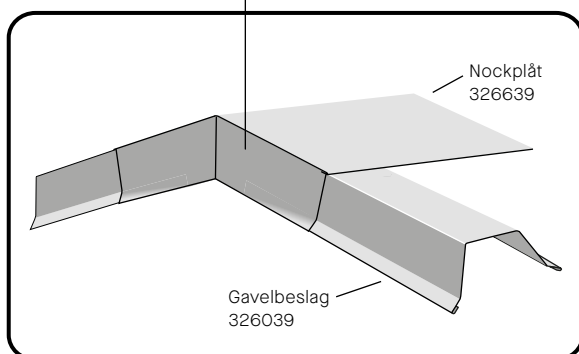



Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00

www.plannja.se

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00.

Plannja ABs ledningssystem är certifierade enligt SS EN ISO 9001, 14001 och 45001.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.