



Monterings- anvisning

2026 | Plannja Regal

Allmänna förberedelser
samt bleck och beslag

Innehållsförteckning

Några ord på vägen	4
Allmänna förberedelser takläggning	7
Montering av Plannja Regal	15
Montering Plannja Bleck & Beslag	25

Några ord på vägen


Plannjas monteringsanvisningar är framtagna för att vara till hjälp för såväl privatpersoner som proffs.


För att göra det enklare för alla att direkt hitta de anvisningar och den hjälp man behöver, har vi delat upp monteringsanvisningarna i tydliga avsnitt. För dig som aldrig lagt ett tak är första kapitlet "Allmänna förberedelser takläggning" mycket viktigt.

Glöm inte att ta det lugnt och tänka igenom alla moment innan du ger dig i kast med själva monteringen. Ett gott förarbete och metodiskt utförande är själva nyckeln till ett perfekt resultat. Monteringsanvisningarna måste följas för att våra garantier ska gälla.

Plannja är Europas ledande tillverkare av byggmaterial i tunnplåt. Vårt breda sortiment gör att vi kan erbjuda produktsystem och helhetslösningar i plåt till stort sett alla typer av byggprojekt.

Takets komponenter

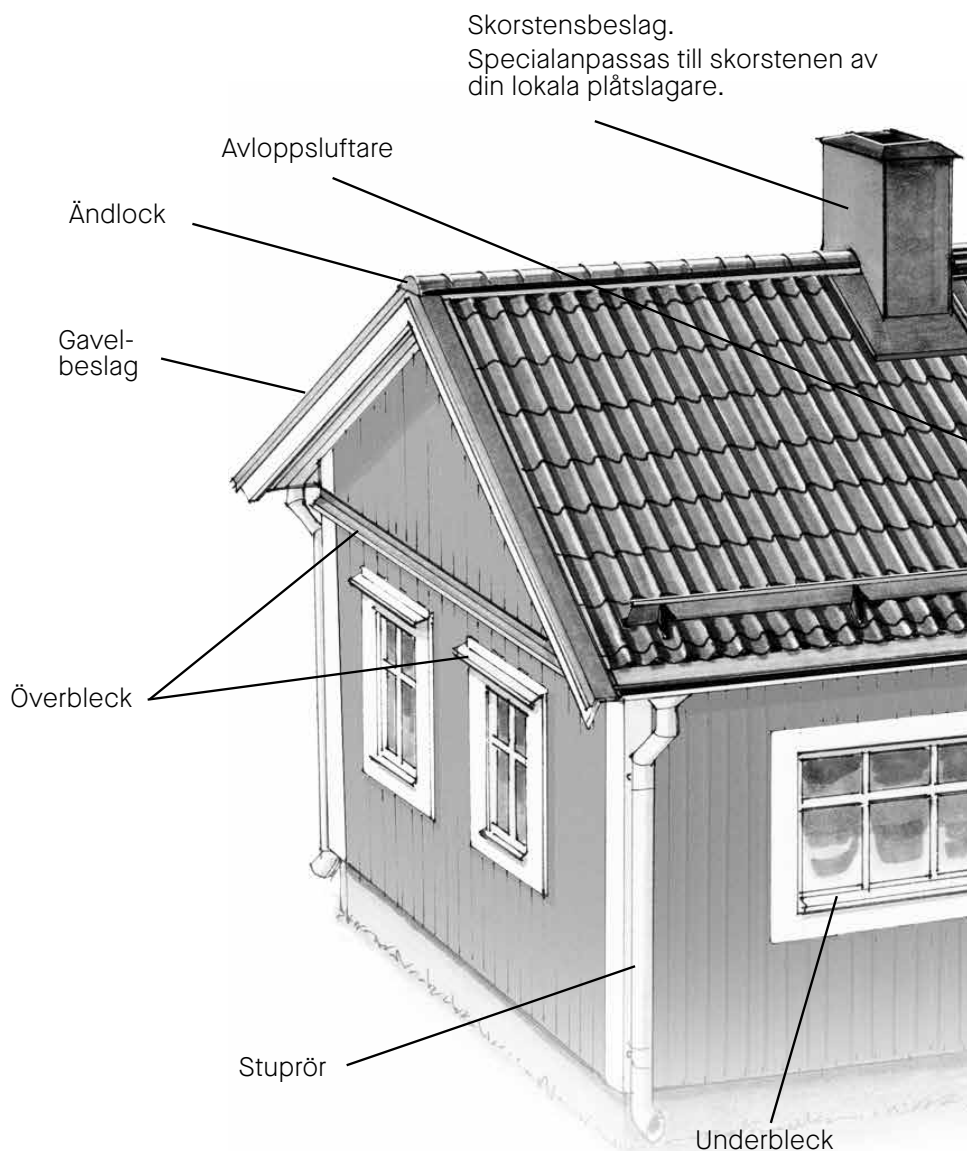

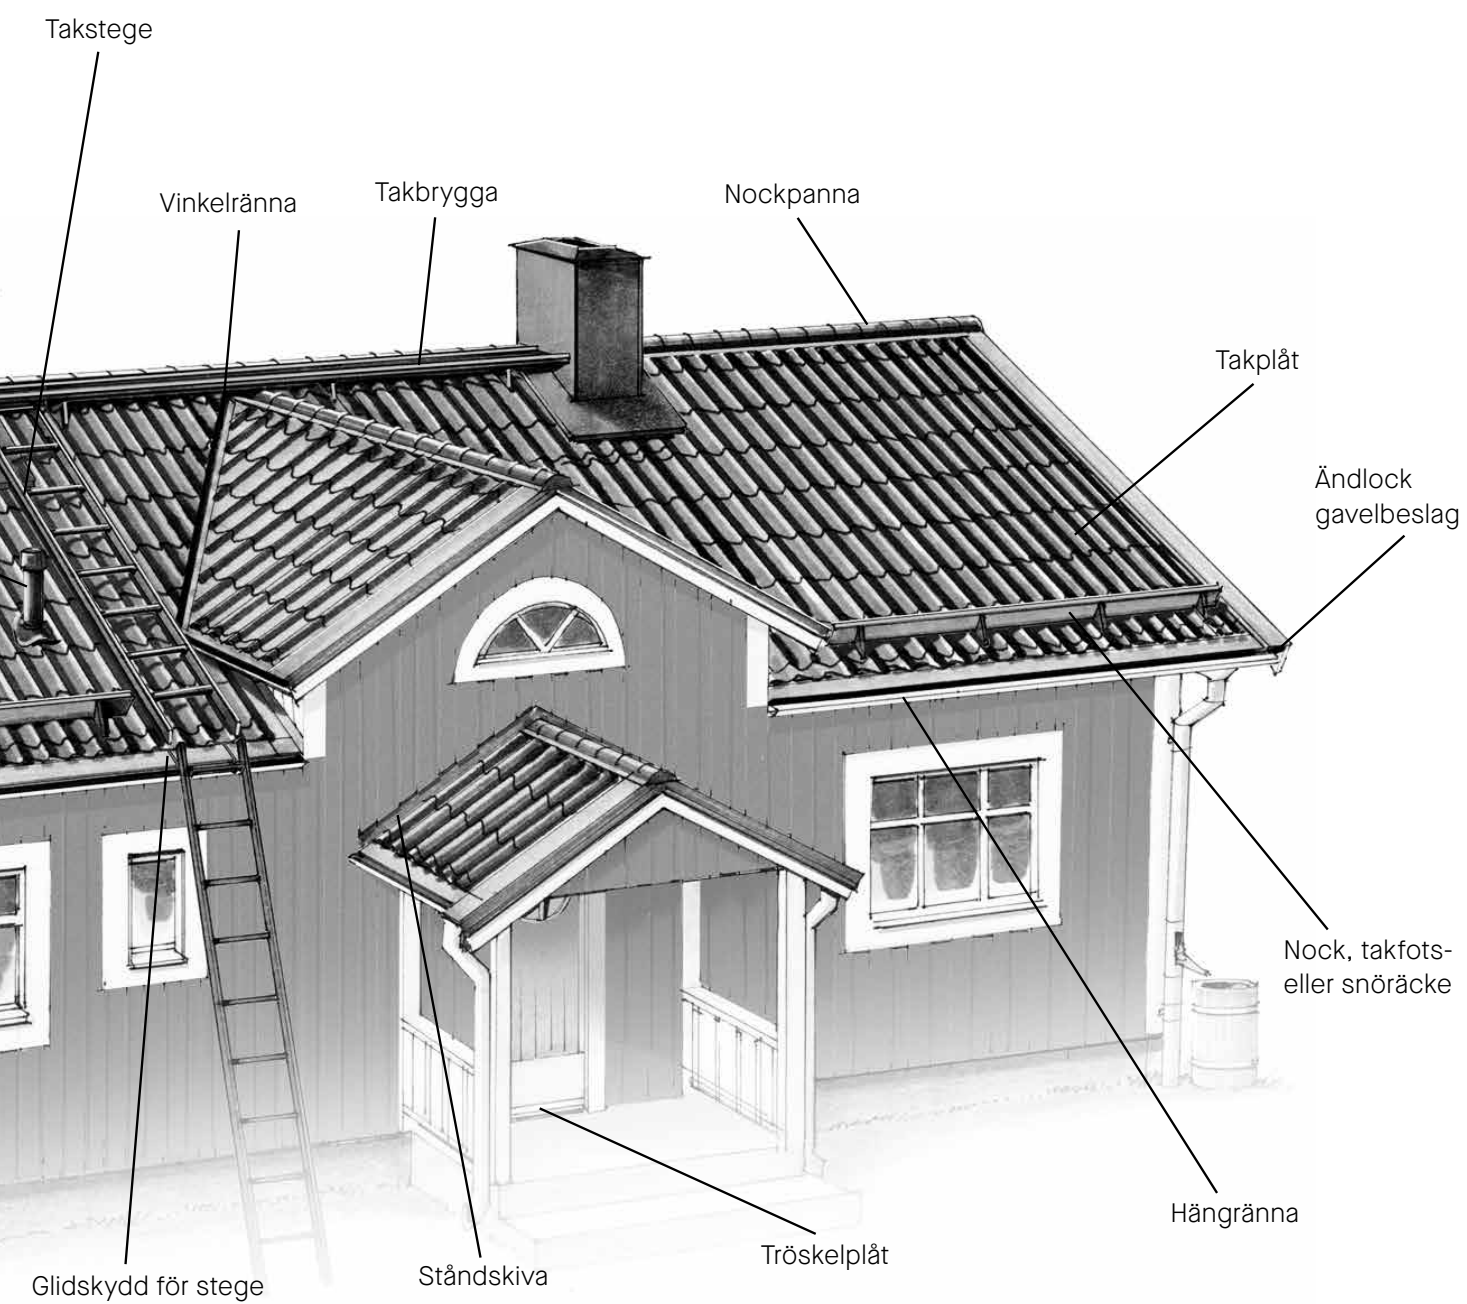

Allmänna förberedelser

Takläggning



Plannja 

PLÅTTAK



När du tar emot plåtleveransen

Lagra i möjligaste mån Plannja byggplåt inomhus. Vid utomhuslagring täcks materialet med presenninngar. Om kondensrisk föreligger lagras paketen med lutning. Se till att god genomventilation erhålles. Detta gäller både stål och aluminium.

Undvik skador på plåten!

Plannja Takpannor längre än 5 meter ska bäras på högkant eller på en träbår. Om de bärs liggande böjs plåten av sin egen tyngd och utvidgas på längden. Vid den påföljande monteringen får man då problem med passningen mellan de olika plåtarna.

Plåtens hållfasthet och gåbarhet

Gåbarhet på tunnplåtsprofiler är svårt att definiera. Allmänt gäller att man skall iakttaga viss försiktighet vid gång och arbete på tunnplåstak. Med gåbar plåt menas profil som tål försiktig gång utan att ta skada eller erhålla förfulande intryckningar.

Gåbarhet och hållfasthet är tjockleksberoende

Tjockare plåt medger större avstånd mellan läkt och förbättrad gåbarhet. För säkerhets skull bör du alltid försöka gå på eller intill läkt. För Plannja Takpannor och Plannja Pannplåt gäller att alltid gå i profilbotten när du beträder taket.

ALUMINIUMTAK



Aluminiumtak är känsligare

Aluminium är mjukare än stål. Därför bör större försiktighet iakttagas när du beträder ett aluminiumtak. Observera att Plannja 20-75 i aluminium inte är gåbar alls om bärläktsavståndet är maximala c/c 500 mm

VIKTIGT - ALUMINIUMTAK

Några saker måste du tänka på när du valt tak av aluminium:


a) Aluminium rör sig mer än stål vid temperaturväxlingar. Om takfallets längd är större än 6 meter kan du klara rörelsen i materialet genom att, innan infästning av plåten förborra den övre plåten i varje ändöverlapp med en borr som har $\varnothing$ 8 mm. Undvik takfall över 12 meter!

b) När du använder träläkt bör du häfta fast en regelpappremsa (se tillbehörsprogrammet) ovanpå reglarna, så slipper du knäppljud vid temperaturväxlingar. Behövs ej om du använder Plannja Kombiläkt eller Renoveringsläkt.

c) För att förhindra temperaturrörelser gäller, att samtliga beslag ska fästas in utan gemensamma skruvar i överlappen, det vill säga skruvarna får inte gå igenom båda beslagen.



SNÖLASTKARTA

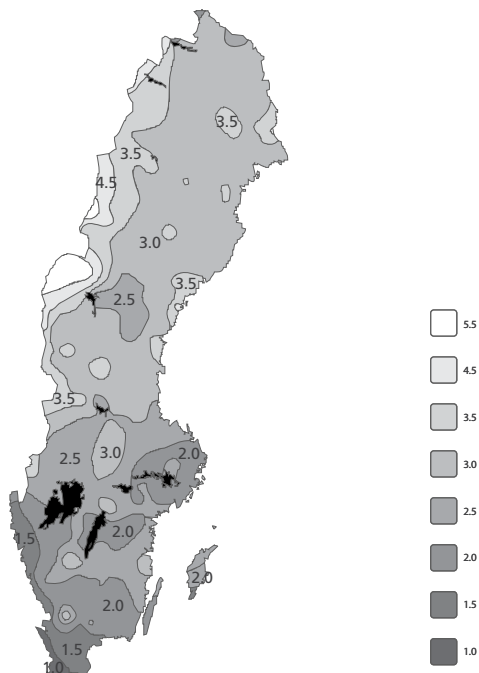

Snölastkartan visar snömängden där du bor. Den bestämmer också hur underlaget ska se ut. Om du bor på en gräns mellan två olika zoner, välj den högre för att garantera hållfastheten. På Boverkets websida kan du se en mer detaljerad karta.


1

UNDERLAG FÖR PLÅT


Vanligaste underlagen




A

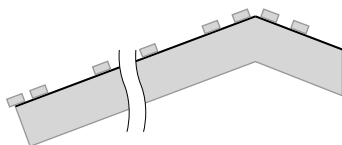

B

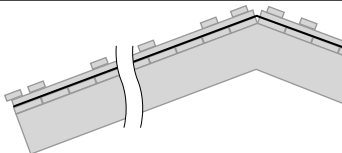

C

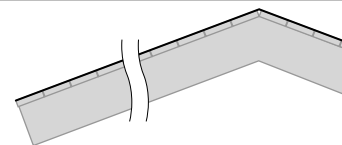

A. PÅ TAKSTOL

När du bygger nytt väljer du normalt ett lätt underlagstak t ex Plannja Anticon Coverall, alternativt spontade brädor/plywood minst 17 mm tjocka, med underlagspapp, av minsta kvalitet YAP2200 eller Plannja Anticon Coverall. Läs mer under Montering av läkt för resp. produkt.

B. PÅ SPONTADE BRÄDOR / PLYWOOD

Riv det gamla taket. Skall befintlig strö- och bär-läkt användas måste bär-läkten flyttas så att läkt-avstånd stämmer med måtten som finns angivna i monteringsanvisning för respektive takprofil. Byt ut läkt som är dålig.

C. PÅ SHINGEL, PAPP, PLANA PLATTOR


Låt det gamla taket ligga kvar som underlagstak. Täta eventuella hål på enklaste sätt. Plåten kan läggas direkt på det gamla taket, under förutsättning att taket är tätt, plant och att råsponten är i så bra skick att fästdonen förmår pressa ner plåten mot underlaget som skall vara minst 17 mm tjockt. Vi rekommenderar dock att du använder Plannja Kombiläkt, Plannja Renoveringsläkt eller strö- och bär-läkt.




2

BERÄKNA DITT TAK

Taktyper

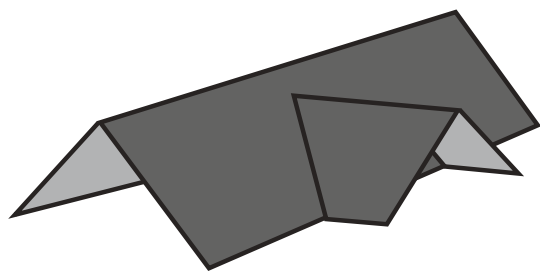

Välj din taktyp och fyll i de mått som behövs för ditt tak. Röda linjer är taklutning, fallande mått. Bokstavsbeteckningarna på takritningen visar vilka mått du ska fylla i.

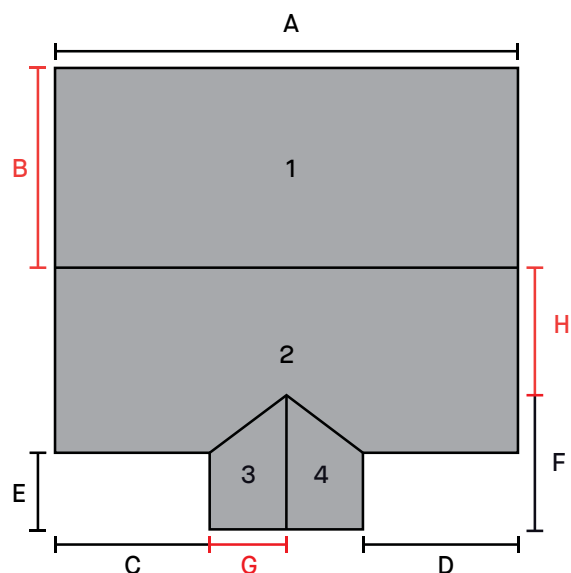

För att återförsäljaren ska kunna ge dig en offert på byggpaketet till ditt tak, krävs ett antal uppgifter och mått. Förbered ditt besök hos återförsäljaren genom att mäta upp taket. På plannja.se, under Ladda ner, finns måttmall för takberäkning, en pdf som du kan fylla i digitalt.

Här kan du enkelt beräkna ditt tak

Beräkna ditt tak hjälper dig som villaägare att få en kostnadsuppskattning för ett komplett takpaket innehållande takplåt, takavvattning samt tillbehör, baserat på de mått du angett för ditt tak. När du har angett nödvändig information och valt önskad profil och tillbehör, kommer du att få ett e-postmeddelande med en översikt över dina val och ett ungefärligt prisestimat.

Det finns tre olika taktyper att välja mellan. Dessa är generella och representerar de vanligast förekommande taken på villor. Vårt beräkningsprogram är under utveckling, antalet taktyper och takprofiler kommer att utökas fortlöpande. Beräkningen är ett totalpris, som ger en ungefärlig kostnadsuppskattning. För att få en detaljerad och objektspecifik offert med dina takmått för den produkt du önskar, kontakta någon av Plannjas återförsäljare.


Innan du börjar behöver du mäta ditt tak.

KALKYLATOR:





Takets lutning bör kontrolleras för att göra rätt val av takprodukt. Takets lutning kan även påverka val av underlag, montering av taket samt montering av beslag.

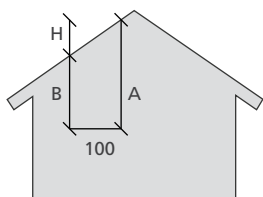

Beräkning av taklutning.
För att beräkna taklutning används tabellen till höger, alternativt kan en mobilapp användas för att mäta denna.

Mått A minus mått B ger H, som är höjdskillnad för beräkning av husets taklutning. Se tabell.

Höjning i cm (ca)	Taklutning	Höjning i cm (ca)	Taklutning
25	14	75	37
30	17	80	39
36	20	84	40
40	22	90	42
45	24	100	45
49	26	104	46
53	28	111	48
58	30	119	48
62	32	133	53
67	34	143	55
73	36	173	60

MÖJLIGA VAL AV TAKPRODUKT BEROENDE PÅ TAKLUTNING



Produkt	Taklutning i grader				
	3,6 - 5,7*	5,7- 8	8 - 10	10 -14	> = 14
	Tätning i sid - och ändöverlapp				
Plannja 20 -105		X	X	X	X
Plannja 20 -75		X	X	X	X
Plannja Sinus 18				X	X
Plannja 45 / 45R	X	X	X	X	X
Plannja Sinus 51				X	X
Plannja Pannplåt				X	X
Plannja Royal					X
Plannja Regent					X
Plannja Regal					X
Plannja Trend			X	X	X
Plannja Modern				X	X

*Med infästningsband



4a

KOMBILÄKT

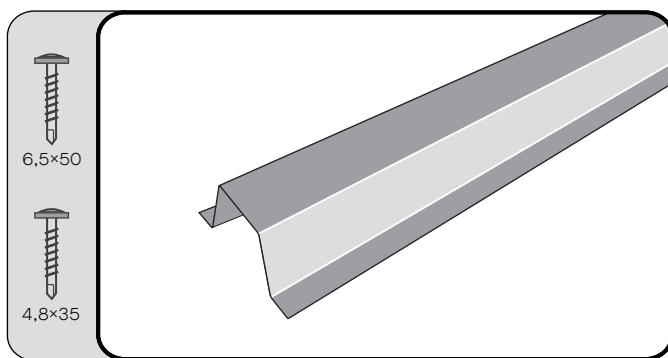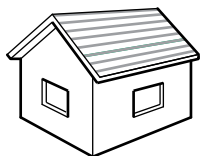**Val av läkt**

Plannjas plåt kan monteras på olika typer av läkt. Välj antingen Plannja Kombiläkt, Plannja Renoveringsläkt eller träläkt.


Plannja Kombiläkt är avsedd både för nybyggnad och renovering. Den är dimensionerad att klara ett takstolsavstånd på 1200 mm. Standardlängden är 2700 mm och profilhöjden är 40 mm. Vid takfot rekommenderas att träläkt användas. Infästning till takstol c/c 1200 mm. Till infästning används skruv 6,5x50. Två stycken i varje takstol.

Skarvning genom omlottläggning


Kombiläkt skarvas 100-300 mm omlott. Skarven placeras över takstol.

Infästning till träpanel

Minsta tjocklek 17 mm. Skruv 4,8x35 avstånd max 300 mm i sick-sack mönster. Skruvarna dras försiktigt så att de inte spinner loss.


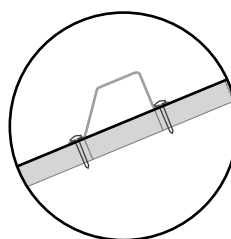


Infästning träpanel

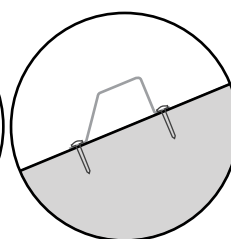
Infästning takstol
c/c 1200

4b

RENOVERINGSLÄKT

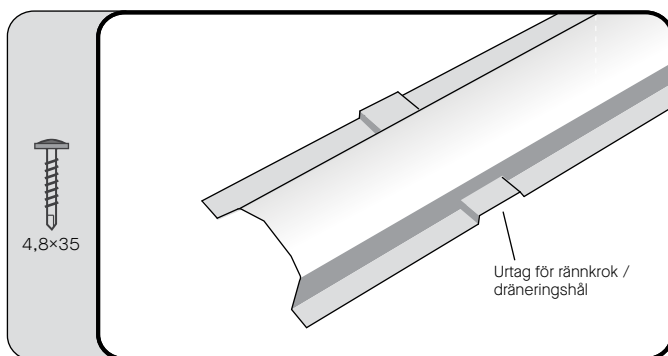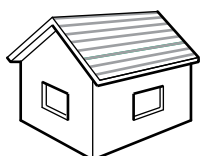

Plannja Renoveringsläkt är i första hand avsedd för renovering och har urtag för rännkrokar/dräneringshål vilket innebär att den kan användas som takfotsregel samt att den eliminerar behovet av ströläkt. Den är ej dimensionerad att bära mellan takstolar utan förutsätter ett bärande underlag. Standardlängden är 3000 mm och profilhöjden är 20 mm. Infästning till träpanel med minimitjocklek 17 mm. Skruv 4,8x35 mm, avstånd max 300 mm i sick-sack-mönster. Skruvarna dras försiktigt så att de inte spinner loss.

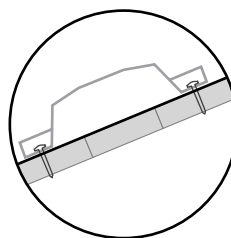

Infästning träpanel



UNDERHÅLL



Plannja Tak- och väggprofiler kräver normalt ringa underhåll. De avlagringar som inte sköljs bort av regn bör tas bort med mjuk borste och vatten. Klippkanter och lackskador som uppstår vid montering bör omedelbart bättringsmålas med Plannja bättringsfärg. Efter montering, var noga med att borsta bort alla borrspån, så att profilerna ej missfärgas.

Monteringsanvisning

Regal



Plannja 



FÖRBEREDELSE

Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet "Allmänna förberedelser takläggning" i broschyren Monteringsanvisning 2014. Där får du hjälp och råd om hur du mäter ditt tak, vilka underlag och material som är lämpliga och mycket annat.




ARBETSSKYDD

Följ alltid Arbetsmiljöverkets anvisningar.




BEMANNING

Montering kan utföras av en person. Vi rekommenderar dock att man alltid är minst två personer för säker montering.

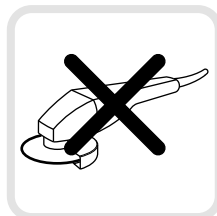

VERKTYG

För att montera takplåt behöver du inga speciella verktyg. Däremot kan en skruvdragare underlätta arbetet betydligt. Plåten klipps med plåtsax, nibblingsmaskin eller cirkelsåg. Använd aldrig rondell. Plåtens ytskikt kan skadas av sprutet från klingan.

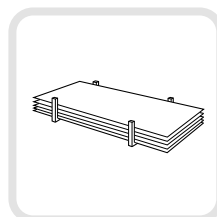

TRANSPORT, FÖRVARING OCH HANTERING

Lagra i möjligaste mån Plannja Regal inomhus. Vid utomhuslagring täcks materialet med presenningar. Om kondensrisk föreligger lagras paketen med lutning. Se till att god genomventilation erhålles.



GÅBARHET

Gåbarhet på tunnplåtsprofiler är svårt att definiera. Allmänt gäller att man skall iakttaga viss försiktighet vid gång och arbete på tunnplåtsstak. Med gåbar plåt menas profil som tål försiktig gång utan att ta skada eller erhålla förfulande intryckningar. För säkerhets skull bör du alltid försöka gå på eller intill läkt. För Plannja Regal gäller att alltid gå i profilbotten när du beträder taket.






TEKNISK INFORMATION

Material	Stål
Beläggning	GreenCoat Crown BT
Profilhöjd	22 mm
	Maxhöjd
52 mm	
Plåttjocklek	0,50
Panelvikt	3,90 kg/st
Täckande bredd	1140 mm
Total bredd	1190 mm
Täckande längd	660 mm
Total längd	725 mm
Min. taklutning	14° (1:4)

PLÅTGEOMETRI

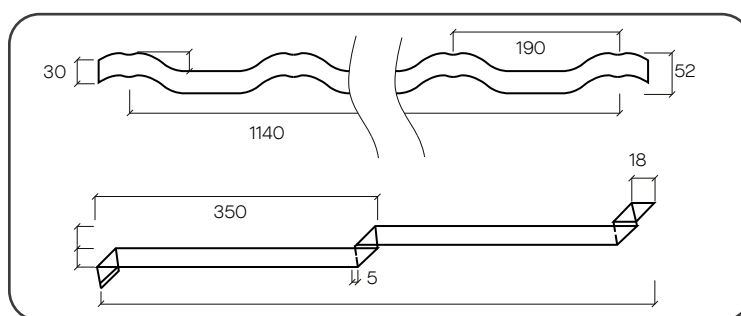

MONTERINGSSKRUVAR

Vid montage i behandlat trä (till exempel impregnering) rekommenderas det att använda en rostfri skruv, eftersom kemikalierna som skyddar träet påverkar rostskyddsbehandlingen av skruven.



Art. nr. 312002
4,8×35




Art. nr. 312001
4,8×19



1

TAKMÄTNING

Diagonalmätning och symmetri


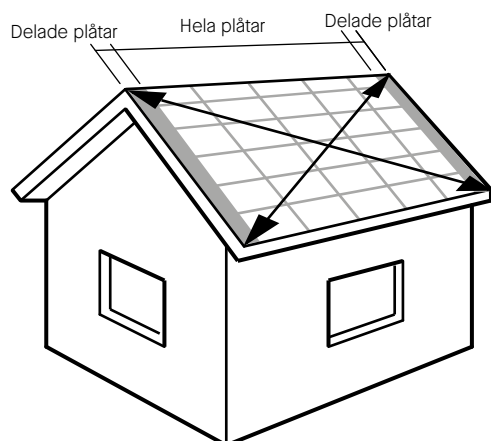


Börja med att kontrollera takets mått genom att mäta diagonalerna från hörn till hörn. Om de inte är lika långa, är taket snett. Mindre avvikelser på 20–30 mm kan döljas med gavelbeslagen. Om du vill att profilerna skall fördelas symmetriskt över taket, bör du först mäta takets längd för att kunna bestämma bredden på första och sista plåten.

2



UNDERLAG FÖR PLANNJA Regal

Monteringsanvisningen illustrerar alt. A

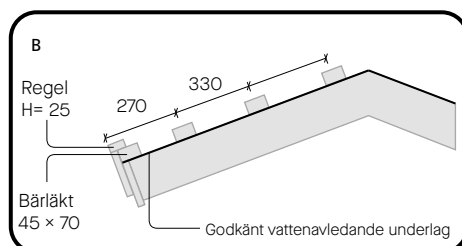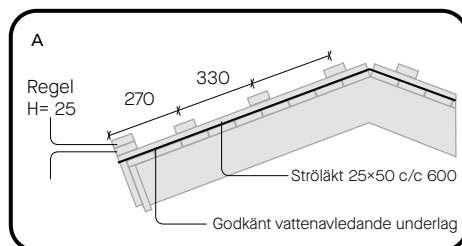


3


HANTERING AV PLÅTAR

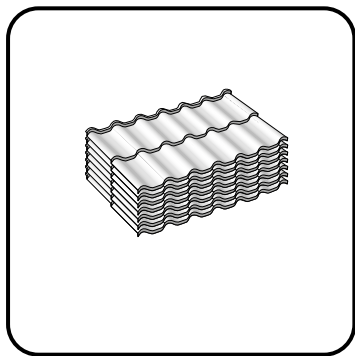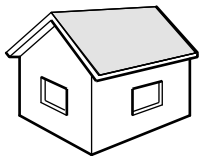

Låt plåtarna ligga i sitt emballage tills de ska monteras. Bär plåten i långsidan.

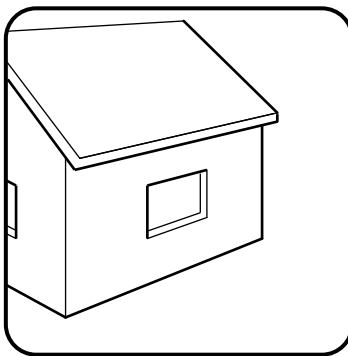


Tänk på att vara försiktig när plåtarna lyfts upp på taket eftersom en fallande plåt kan orsaka stor skada.

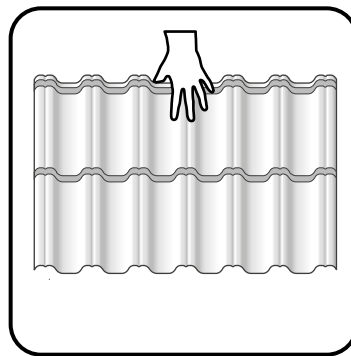

Bär gärna plåten i långsidan där profilsteget ger ett bra grepp.


4

MONTERINGSRIKTNING

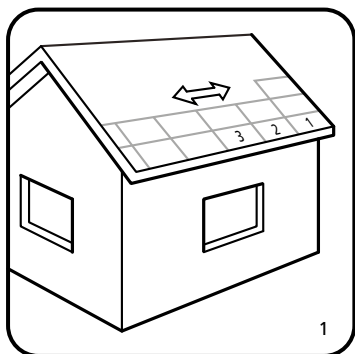


Alternativ 1

Plannja Regal kan läggas antingen från vänster eller höger. Börja vid takfot och arbeta motnocken, lägg plåtarna rad för rad och låt plåtarna överlappa växelvis över och under varandra. Plåt nr 3 läggs alltså under plåt nr 2 osv. enligt fig. Om du vill att profiltopparna på Plannja Regal skall fördelas symmetriskt över taket måste du först mäta upp taket längd för att kunna bestämma startmättet så att det blir lika vid båda gavlar.

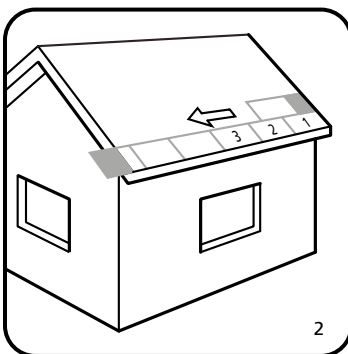

Alternativ 2

Det går även att montera Plannja Regal med ett förskjutet sidöverlapp. Antingen börjar man med överbliven plåt (halfärgad) som första plåt på nästa rad, som förmodligen måste kapas ytterligare en gång till för att passa, eller så startar man med en halv plåt på varannan rad.

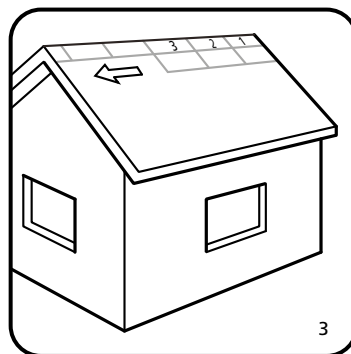

Alternativ 3

Vid branta tak kan det vara svårt att gå på plåten. Det kan då vara en fördel att börja montera Plannja Regal vidnock och fortsätta nedåt, eftersom man då alltid har en bärläkt att gå på. I detta fall kan den första raden plåtar behöva kapas så att de stämmer överens med bärläkten. Tänk då på att nästkommande rad med plåtar måste skjutas in under överliggande rad. I övrigt sker montering enligt Alternativ 1.




5


TAKFOTSBESLAG



Vindskivan monteras med överkant i höjd med Regalplåtens profil-toppar, 52 mm över takfotsbeslaget.

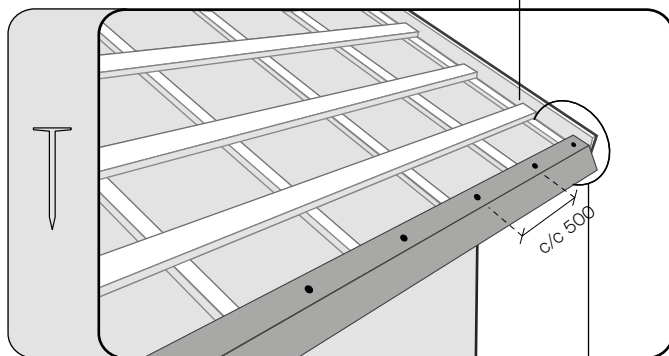


Takfotsbeslaget fästs med galvaniserad spik (alt skruv) i underlaget med avståndet 500 mm. Tänk på att du eventuellt måste montera rännkrokar innan takfotsbeslaget. Skarvning sker omlott med min.100 mm.

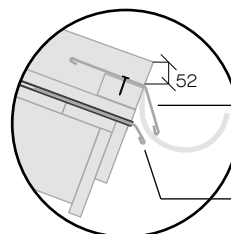

Takfotsbeslag
(326609 Alt. 326605)

Takfotsbeslag
(326608)


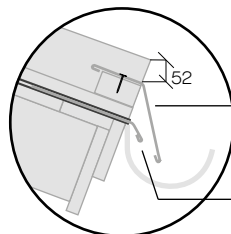


Takfotsbeslag
(326605)

Takfotsbeslag
(326608)

6




MONTERING FÖRSTA PLÅTARNA

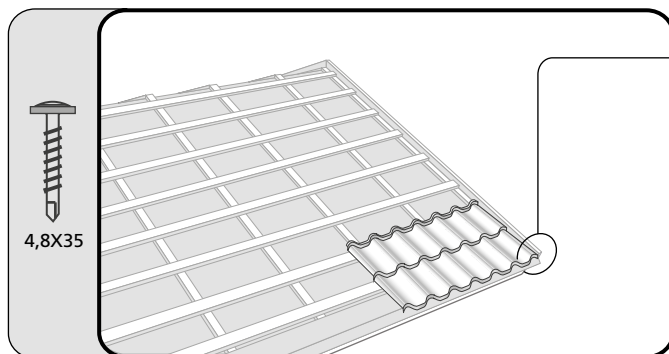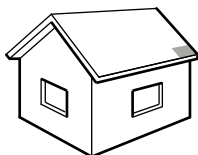

VIKTIGT!
Kontrollera att de första plåtarna läggs längs med takfoten.



Lägg den första plåten och kontrollera startmättet 40 mm. Fäst det övre högra hörnet i profilbotten och sedan nedre högra hörnet. Lägg den andra plåten så att de överlappar med en våg. Fäst två skruvar på profiltoppen i sidöverlappet. Kontrollera mättet 40 mm och om nödvändigt avlägsna skruven i övre högra hörnet på första plåten och justera de två plåtarna längs takfoten.

Vik upp plåten om den är kapad

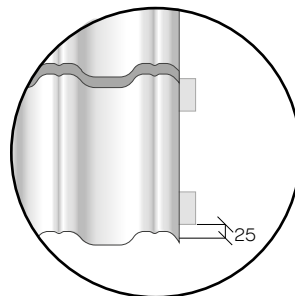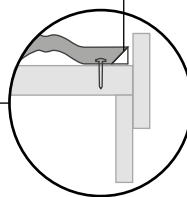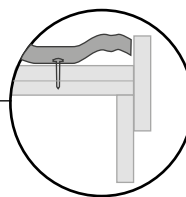

7


EFTERFÖLJANDE PLÅTAR

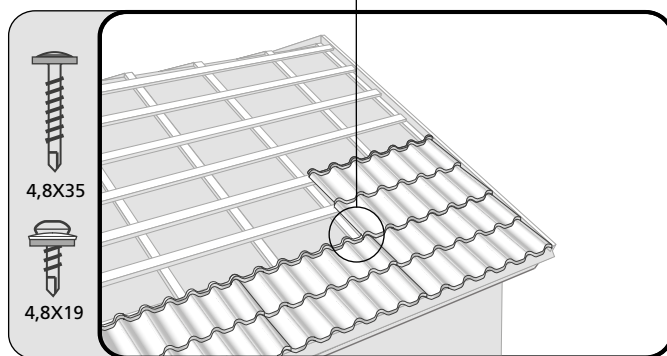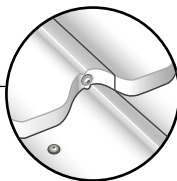

Fortsätt montering av raden (över-under-över-under osv). Om takfoten är ojämn, montera ihop flera plåtar innan de fixeras mot underlaget. När du börjar med nästa rad kan det vara en fördel att börja med skruvarna i det nedvikta profilsteget. Som grundregel gäller "plåt till plåt" före "plåt till underlag". När du lagt alla plåtar, gå tillbaka och montera resterande skruvar. Följ infästningsschemat nedan.

Lägg till 4,8x19 skruv i det nedvikta profilsteget, vid överlapp.

TAKNOCK


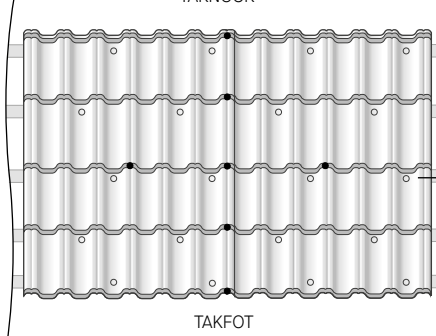


TAKFOT

- Infästning i profilbotten, skruv 4,8x35
- Skruv 4,8x19 för överlappsskarv
Skall monteras i det nedvikta profilsteget


8a

VINKELRÄNNA Alternativ 1

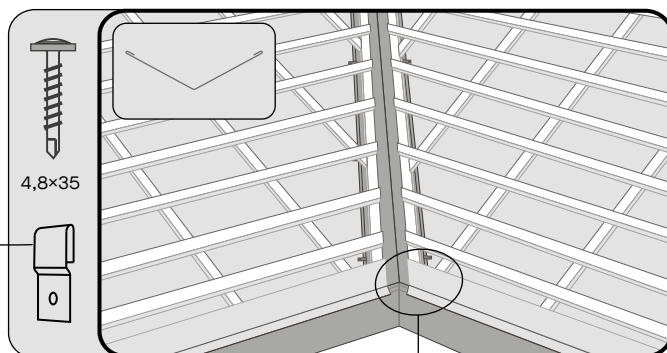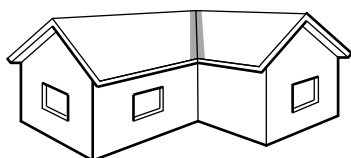



Klammer böckas enkelt till av en plåtbit.

Fäst vinkelrännan i bärläkten med hjälp av klammer eller hakklammer. Plannja Regal-plåten ska sticka ut minst 150 mm över vinkelrännans kant. Alla plåtar som ligger vid vinkelrännan ska fästas med skruvar på utsidan av rännan. Rännan skarvas med minst 500 mm överlapp.

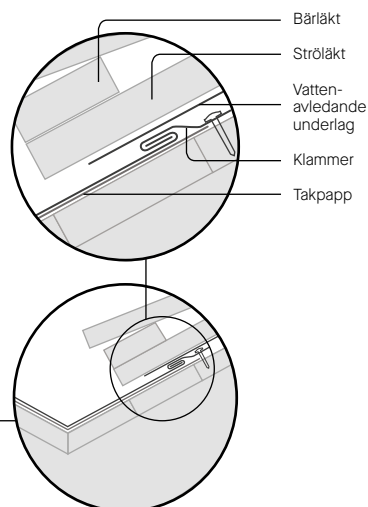


8b

VINKELRÄNNA Alternativ 2

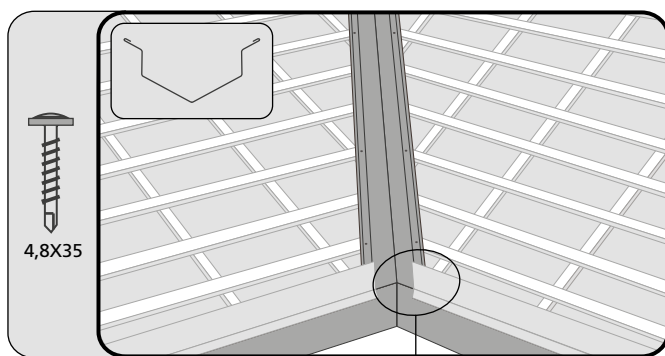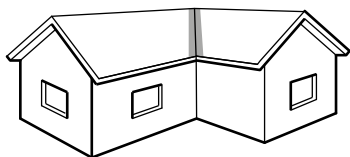


4,8X35

Plannja Regal-plåten ska sticka ut minst 150 mm över vinkelrännans kant. Alla plåtar som ligger vid vinkelrännan ska fästas med skruvar på utsidan av rännan. Rännan skarvas med minst 200 mm överlapp.

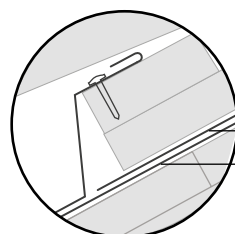


Vattenavledande
underlag
Takpapp

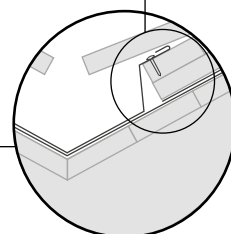


9

GAVELBESLAG

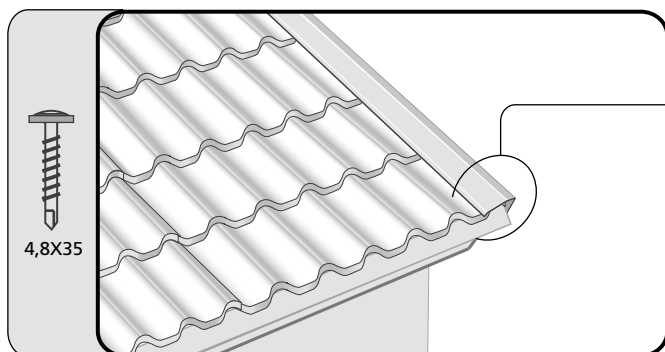


4,8X35

Gavelbeslaget monteras över plåtkanten och skruvas i vindskivan med c/c 300 mm. Vid skarvning, klipp enligt bild och skarva 100 mm omlott.


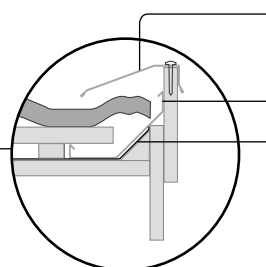


Underbeslag
Takpapp

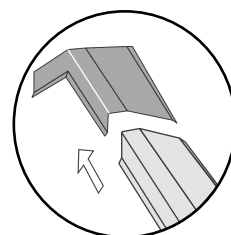


10

TÄTNINGSBAND VID NOCK

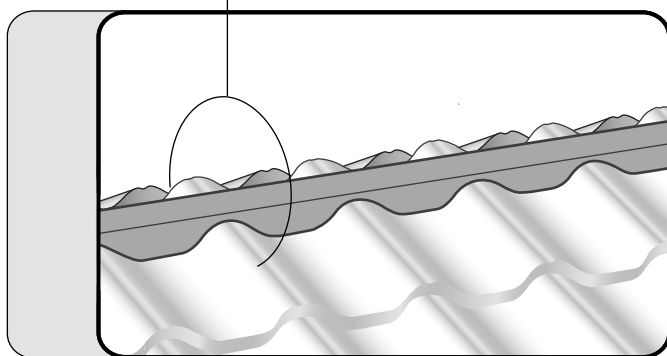
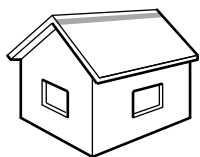


Tättningsbandet läggs strax nedanför kanten på översta Regalplåten. Denna döljs senare avnockbeslaget.

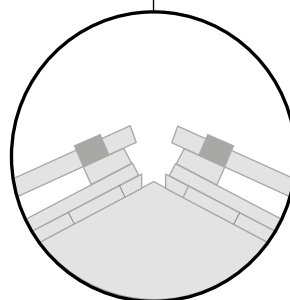




11

NOCKPANNA

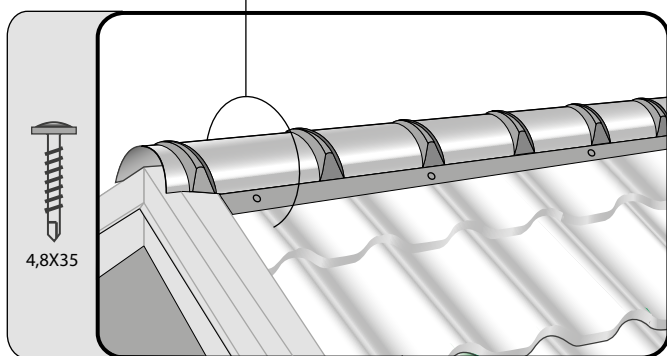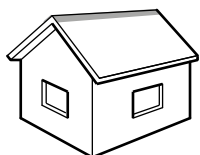


Nockpannan klipps i änden så den passar över gavelbeslaget och skruvas fast i Regalplåtarna på varannan profiltopp.

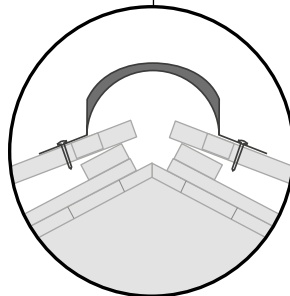

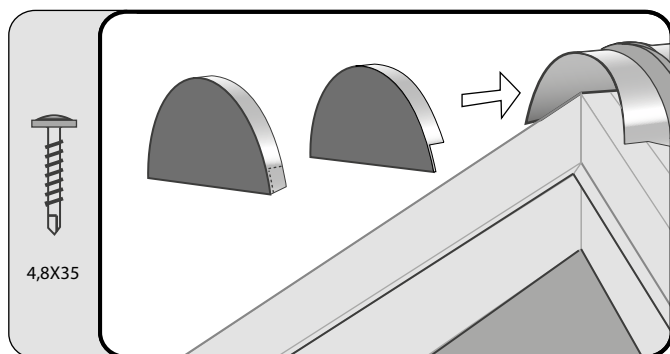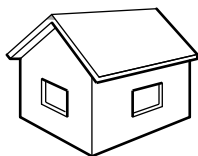

Ändlocket klipps till om nödvändigt, skjuts in på plats och skruvas fast genomnockpannan.

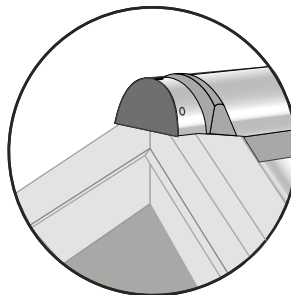



Monteringsanvisning

Bleck och beslag



MONTERING AV FÖNSTERBLECK



Överbleck

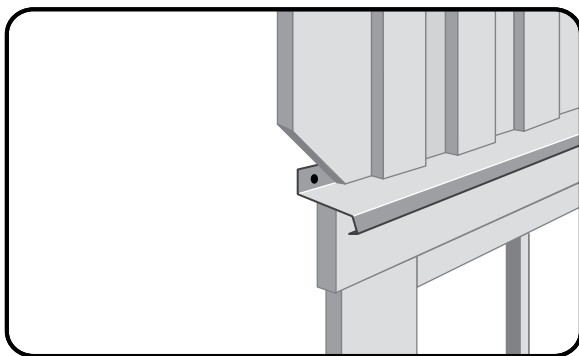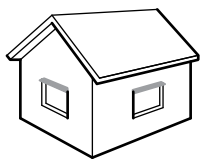


Monteras över fönstrets omfattningsbräda (foder). Förhindrar vatten från att tränga in i konstruktionen. Överblecket skruvas eller spikas var 10:e cm.

MONTERING AV FÖNSTERBLECK

Underbleck

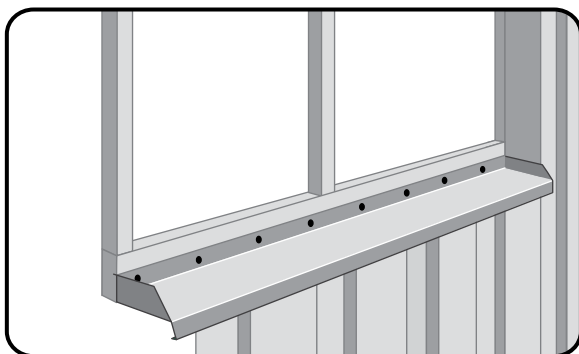
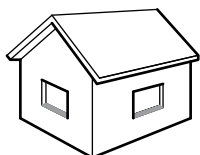


Monteras i fönsterkarmens urfrästa spår. Förhindrar vatten och snö från att tränga in bakom husets fasadbeklädnad.

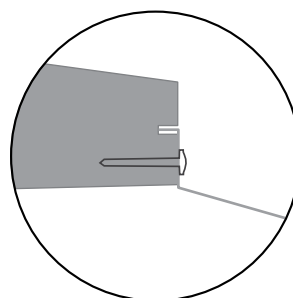


MONTERING AV FÖNSTERBLECK

Tips för montering

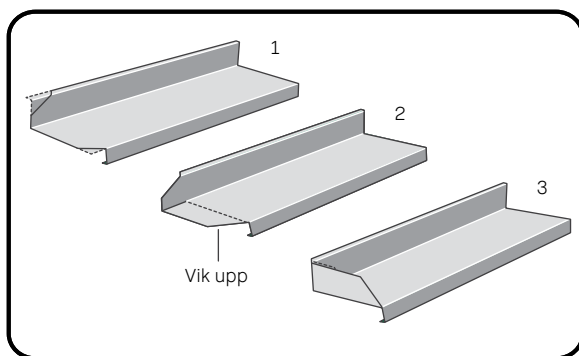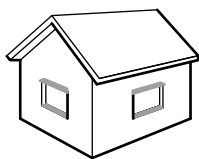

Klipp till rätt längd, 30 mm längre än spåret i fönsterkarmen. Snedklipp ett urtag i bleckets fram- och bakkant. Vik upp en ca 10 mm hög gavel i båda ändar och vik in bakkanten enligt figur. Pressa in bleckets bakre inslagskant i karmens spår. Spika eller skruva blecket var 10:e cm.

MONTERING AV GAVELBESLAG

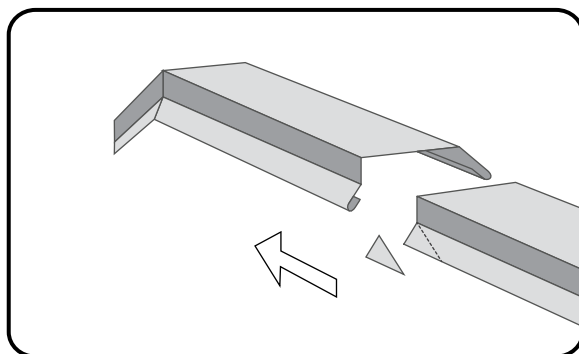

Vid skarvning av gavelbeslag bortklippes hörn på underliggande beslag så att det nedre beslaget kan träs in i det övre. Skarven blir då tätare och mindre synlig.





Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00

www.plannja.se

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00.

Plannja ABs ledningssystem är certifierade enligt SS EN 9001 och 14001.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.