



Monterings- anvisning

2026 | Tak- och väggprofiler

Plannjaprofiler: 20-105, 20-75, Sinus 18, Sinus
51, 45, 45R, 19, 35 samt bleck och beslag

Innehållsförteckning

Några ord på vägen	4
Allmänna förberedelser takläggning	7
Montering av Plannja takprofiler	15
Montering av Plannja väggprofiler	31
Montering Plannja Bleck & Beslag	39

Några ord på vägen


Plannjas monteringsanvisningar är framtagna för att vara till hjälp för såväl privatpersoner som proffs.


För att göra det enklare för alla att direkt hitta de anvisningar och den hjälp man behöver, har vi delat upp monteringsanvisningarna i tydliga avsnitt. För dig som aldrig lagt ett tak är första kapitlet "Allmänna förberedelser takläggning" mycket viktigt.

Glöm inte att ta det lugnt och tänka igenom alla moment innan du ger dig i kast med själva monteringen. Ett gott förarbete och metodiskt utförande är själva nyckeln till ett perfekt resultat. Monteringsanvisningarna måste följas för att våra garantier ska gälla.

Plannja är Europas ledande tillverkare av byggmaterial i tunnplåt. Vårt breda sortiment gör att vi kan erbjuda produktsystem och helhetslösningar i plåt till stort sett alla typer av byggprojekt.

Takets komponenter

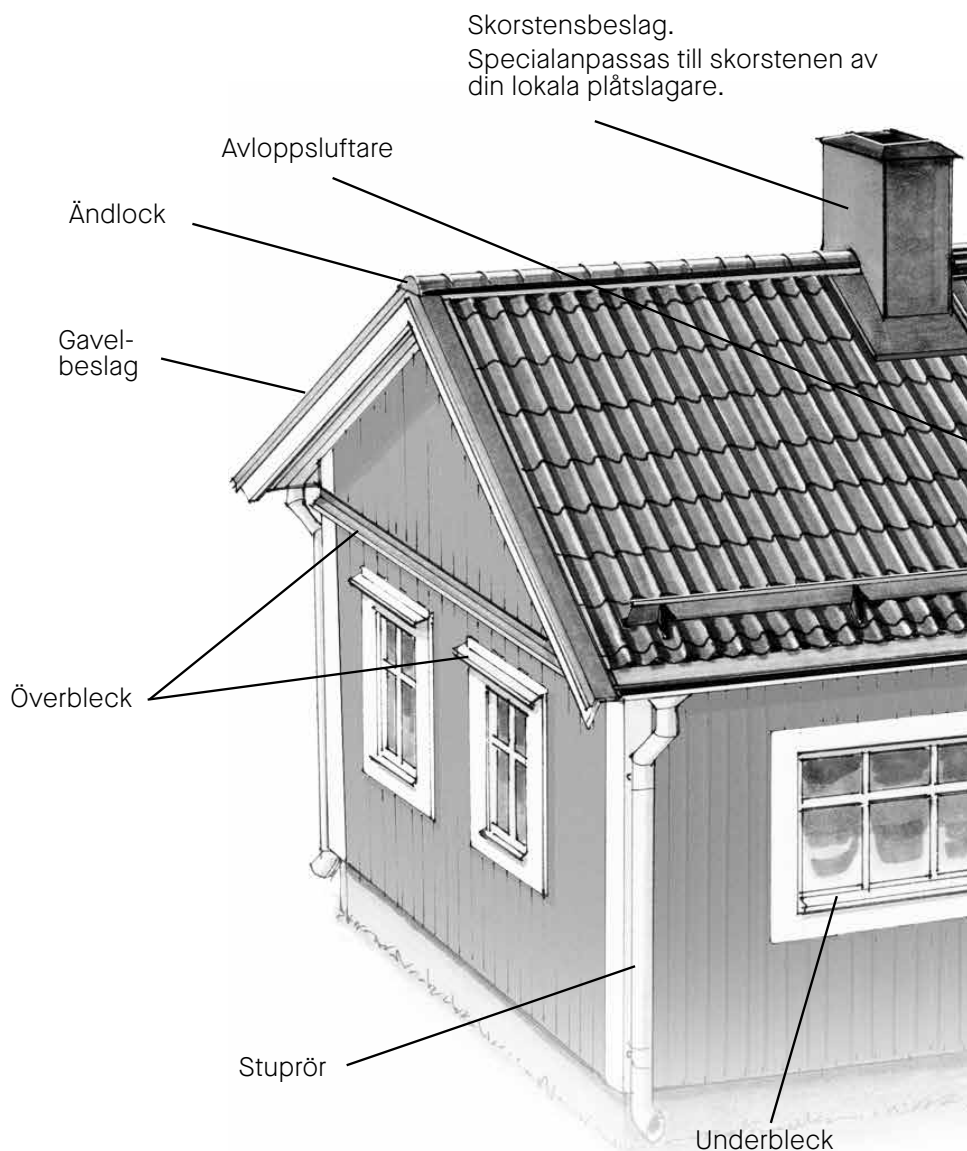

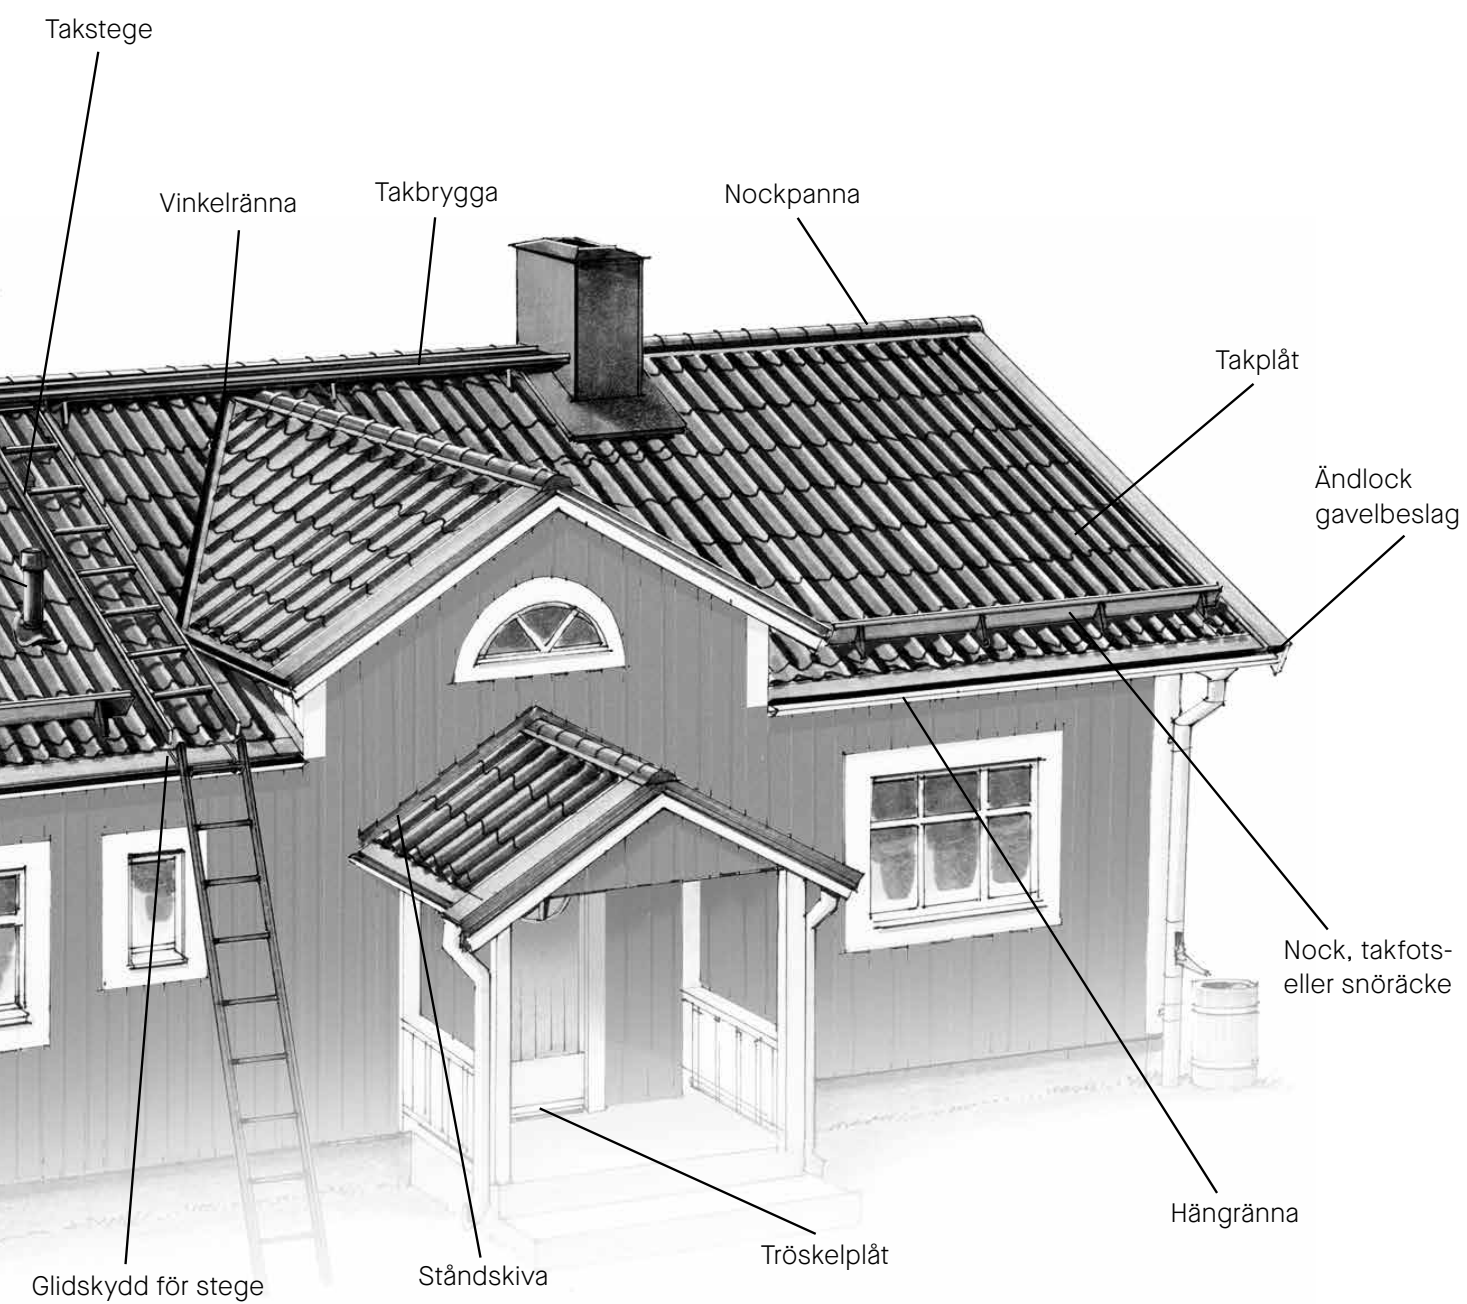

Allmänna förberedelser

Takläggning



PLÅTTAK



Kondensskydd för oisolerade tak

Plannjas profil P20-105 i stål kan levereras med ett kondenskydd som binder den fukt som kan uppstå i oisolerade byggnader. Kondensskyddet består av en filt som limmas på undersidan av profilen och avmaskas i överlappskanten och bågge änderna av profilen.

Viktigt att tänka på är att lokalen där detta används är väl ventilerad så att fukten har möjlighet att ventileras ut varje dygn efter att fukten har bundits i filten.

När du tar emot plåtleveransen

Lagra i möjligaste mån Plannja byggplåt inomhus. Vid utomhuslagring täcks materialet med presenninngar. Om kondensrisk föreligger lagras paketen med lutning. Se till att god genomventilation erhålles. Detta gäller både stål och aluminium.

Undvik skador på plåten!

Plannja Takpannor längre än 5 meter ska bäras på högkant eller på en träbår. Om de bärs liggande böjs plåten av sin egen tyngd och utvidgas på längden. Vid den påföljande monteringen får man då problem med passningen mellan de olika plåtarna.

Plåtens hållfasthet och gåbarhet

Gåbarhet på tunnplåtsprofiler är svårt att definiera. Allmänt gäller att man skall iakttaga viss försiktighet vid gång och arbete på tunnplåttak. Med gåbar plåt menas profil som tål försiktig gång utan att ta skada eller erhålla förfulande intryckningar.

Gåbarhet och hållfasthet är tjockleksberoende

Tjockare plåt medger större avstånd mellan läkt och förbättrad gåbarhet. För säkerhets skull bör du alltid försöka gå på eller intill läkt. För Plannja Takpannor och Plannja Pannplåt gäller att alltid gå i profilbotten när du beträder taket.

ALUMINIUMTAK



Aluminiumtak är känsligare

Aluminium är mjukare än stål. Därför bör större försiktighet iakttagas när du beträder ett aluminiumtak. Observera att Plannja 20-75 i aluminium inte är gåbar alls om bärträtsavståndet är maximala c/c 500 mm

VIKTIGT - ALUMINIUMTAK

Några saker måste du tänka på när du valt tak av aluminium:


a) Aluminium rör sig mer än stål vid temperaturväxlingar. Om takfallets längd är större än 6 meter kan du klara rörelsen i materialet genom att, innan infästning av plåten förborra den övre plåten i varje ändöverlapp med en borr som har $\varnothing 8$ mm. Undvik takfall över 12 meter!

b) När du använder träkläkt bör du häfta fast en regelpapprensa (se tillbehörsprogrammet) ovanpå reglarna, så slipper du knäppljud vid temperaturväxlingar. Behövs ej om du använder Plannja Kombikläkt eller Renoveringskläkt.

c) För att förhindra temperaturrörelser gäller, att samtliga beslag ska fästas in utan gemensamma skruvar i överlappen, det vill säga skruvarna får inte gå igenom båda beslagen.



SNÖLASTKARTA

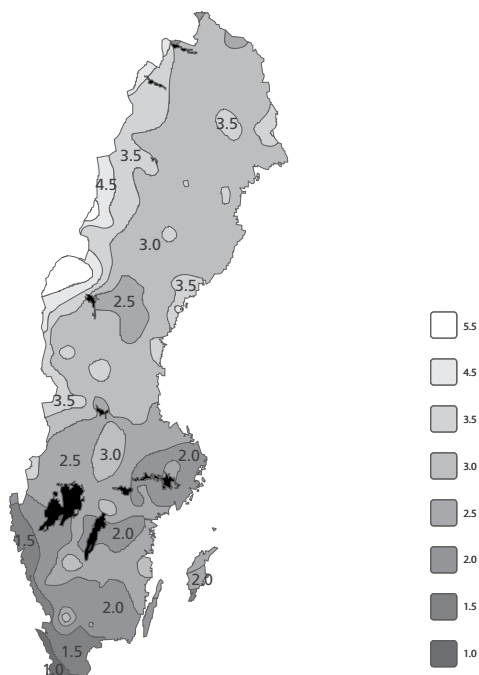

Snölastkartan visar snömängden där du bor. Den bestämmer också hur underlaget ska se ut. Om du bor på en gräns mellan två olika zoner, välj den högre för att garantera hållfastheten. På Boverkets websida kan du se en mer detaljerad karta.


1

UNDERLAG FÖR PLÅT


Vanligaste underlagen




A

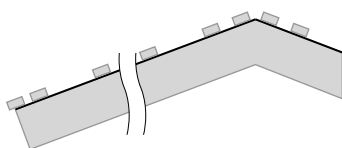

B

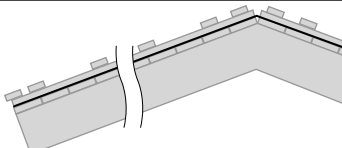

C

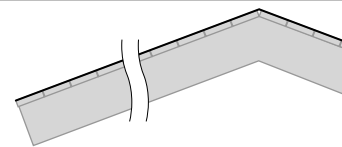

A. PÅ TAKSTOL

När du bygger nytt väljer du normalt ett lätt underlagstak t ex Plannja Anticon Coverall, alternativt spontade brädor/plywood minst 17 mm tjocka, med underlagspapp, av minsta kvalitet YAP2200 eller Plannja Anticon Coverall. Läs mer under Montering av läkt för resp. produkt.

B. PÅ SPONTADE BRÄDOR / PLYWOOD


Riv det gamla taket. Skall befintlig strö- och bärläkt användas måste bärläkten flyttas så att läktavstånd stämmer med måtten som finns angivna i monteringsanvisning för respektive takprofil. Byt ut läkt som är dålig.

C. PÅ SHINGEL, PAPP, PLANA PLATTOR


Låt det gamla taket ligga kvar som underlagstak. Täta eventuella hål på enklaste sätt. Plåten kan läggas direkt på det gamla taket, under förutsättning att taket är tätt, plant och att råsponten är i så bra skick att fästdonen förmår pressa ner plåten mot underlaget som skall vara minst 17 mm tjockt. Vi rekommenderar dock att du använder Plannja Kombiläkt, Plannja Renoveringsläkt eller strö- och bärläkt.



För att återförsäljaren ska kunna ge dig en offert på byggpaketet till ditt tak, krävs ett antal uppgifter och mått. Förbered ditt besök hos återförsäljaren genom att mäta upp taket. På plannja.se, under Ladda ner, finns måttmall för takberäkning, en pdf som du kan fylla i digitalt.

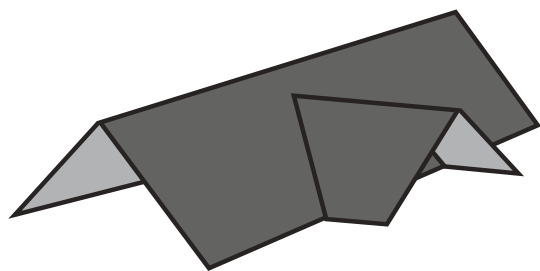

Välj din taktyp och fyll i de mått som behövs för ditt tak. Röda linjer är taklutning, fallande mått. Bokstavsbeteckningarna på takritningen visar vilka mått du ska fylla i.

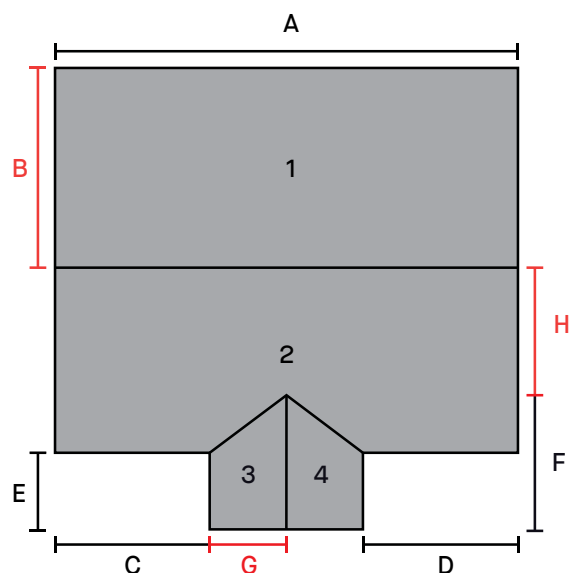

Här kan du enkelt beräkna ditt tak

Beräkna ditt tak hjälper dig som villaägare att få en kostnadsuppskattning för ett komplett takpaket innehållande takplåt, takavvattning samt tillbehör, baserat på de mått du angett för ditt tak. När du har angett nödvändig information och valt önskad profil och tillbehör, kommer du att få ett e-postmeddelande med en översikt över dina val och ett ungefärligt prisestimat.

Det finns tre olika taktyper att välja mellan. Dessa är generella och representerar de vanligast förekommande taken på villor. Vårt beräkningsprogram är under utveckling, antalet taktyper och takprofiler kommer att utökas fortlöpande. Beräkningen är ett totalpris, som ger en ungefärlig kostnadsuppskattning. För att få en detaljerad och objektspecifik offert med dina takmått för den produkt du önskar, kontakta någon av Plannjas återförsäljare.


Innan du börjar behöver du mäta ditt tak.

KALKYLATOR:





Takets lutning bör kontrolleras för att göra rätt val av takprodukt. Takets lutning kan även påverka val av underlag, montering av taket samt montering av beslag.

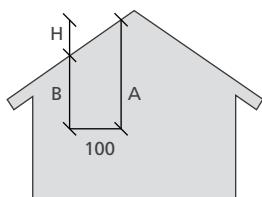

Beräkning av taklutning.
För att beräkna taklutning används tabellen till höger, alternativt kan en mobilapp användas för att mäta denna.

Mått A minus mått B ger H, som är höjdskillnad för beräkning av husets taklutning. Se tabell.

Höjning i cm (ca)	Taklutning	Höjning i cm (ca)	Taklutning
25	14	75	37
30	17	80	39
36	20	84	40
40	22	90	42
45	24	100	45
49	26	104	46
53	28	111	48
58	30	119	48
62	32	133	53
67	34	143	55
73	36	173	60

MÖJLIGA VAL AV TAKPRODUKT BEROENDE PÅ TAKLUTNING



Produkt	Taklutning i grader				
	3,6 - 5,7*	5,7- 8	8 - 10	10 -14	> = 14
	Tätning i sid - och ändöverlapp				
Plannja 20 -105		X	X	X	X
Plannja 20 -75		X	X	X	X
Plannja Sinus 18				X	X
Plannja 45 / 45R	X	X	X	X	X
Plannja Sinus 51				X	X
Plannja Pannplåt				X	X
Plannja Royal					X
Plannja Regent					X
Plannja Regal					X
Plannja Trend			X	X	X
Plannja Modern				X	X

*Med infästningsband



4a

KOMBILÄKT

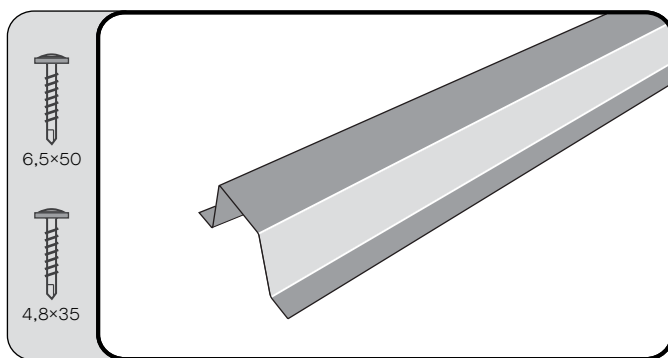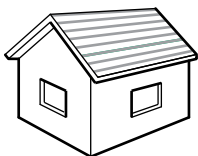**Val av läkt**

Plannjas plåt kan monteras på olika typer av läkt. Välj antingen Plannja Kombiläkt, Plannja Renoveringsläkt eller träläkt.


Plannja Kombiläkt är avsedd både för nybyggnad och renovering. Den är dimensionerad att klara ett takstolsavstånd på 1200 mm. Standardlängden är 2700 mm och profilhöjden är 40 mm. Vid takfot rekommenderas att träläkt användas. Infästning till takstol c/c 1200 mm. Till infästning används skruv 6,5x50. Två stycken i varje takstol.

Skarvning genom omlottläggning


Kombiläkt skarvas 100-300 mm omlott. Skarven placeras över takstol.

Infästning till träpanel

Minsta tjocklek 17 mm. Skruv 4,8x35 avstånd max 300 mm i sick-sack mönster. Skruvarna dras försiktigt så att de inte spinner loss.


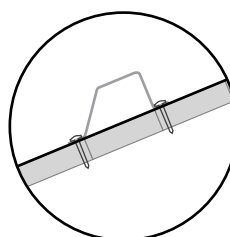


Infästning träpanel

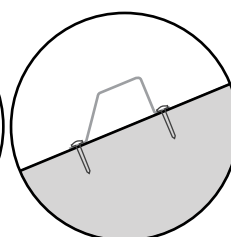
Infästning takstol
c/c 1200

4b

RENOVERINGSLÄKT

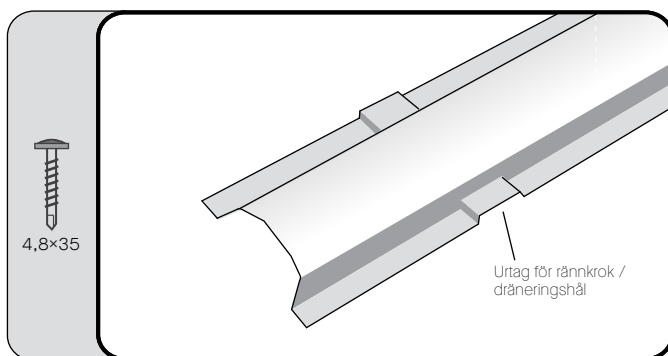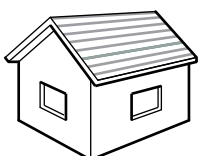

Plannja Renoveringsläkt är i första hand avsedd för renovering och har urtag för rännkrokar/dräneringshål vilket innebär att den kan användas som takfotsregel samt att den eliminerar behovet av ströläkt. Den är ej dimensionerad att bära mellan takstolar utan förutsätter ett bärande underlag. Standardlängden är 3000 mm och profilhöjden är 20 mm. Infästning till träpanel med minimitjocklek 17 mm. Skruv 4,8x35 mm, avstånd max 300 mm i sick-sack-mönster. Skruvarna dras försiktigt så att de inte spinner loss.

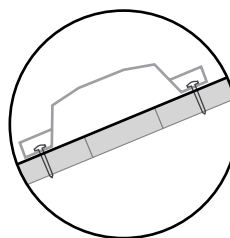

Infästning träpanel



UNDERHÅLL



Plannja Tak- och väggprofiler kräver normalt ringa underhåll. De avlagringar som inte sköljs bort av regn bör tas bort med mjuk borste och vatten. Klippkanter och lackskador som uppstår vid montering bör omedelbart bättringsmålas med Plannja bättringsfärg. Efter montering, var noga med att borsta bort alla borrarspån, så att profilerna ej missfärgas.

Monteringsanvisning

Takprofiler

20-105, 20-75, Sinus 18, Sinus 51, 45, 45R



Plannja 

FÖRBEREDELSE



FÖRBEREDELSE

Innan du sätter igång och monterar ditt Plannjatak är det viktigt att du läser igenom avsnittet "Allmänna förberedelser takläggning". Där får du hjälp och råd om hur du mäter ditt tak, vilka underlag och material som är lämpliga och mycket annat.




ARBETSSKYDD

Följ alltid Arbetsmiljöverkets anvisningar.




BEMANNING

Montering kan utgöras av en person. Vi rekommenderar dock att man alltid är minst två personer för säker montering.

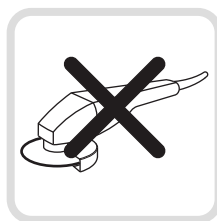

VERKTYG

För att montera plåt behöver du inga speciella verktyg. Däremot kan en skruvdragare underlätta arbetet betydligt. Plåten klipps med plåtsax, nibblingsmaskin eller cirkelsåg. Använd aldrig rondell. Plåtens ytskikt kan skadas av sprutet från klingan.

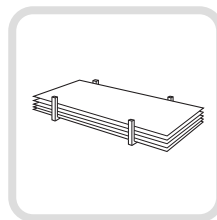

TRANSPORT, FÖRVARING OCH HANTERING

Lagra i möjligaste mån takplåtarna inomhus. Vid utomhuslagring täcks materialet med presenningar. Om kondensrisk föreligger lagras plåtarna med lutning. Se till att god genomventilation erhålles.

Kom ihåg att långa plåtar inte får lyftas i ändarna, bästa sättet är att bära dem i långsidan.



GÅBARHET


Gåbarhet på tunnplåtsprofiler är svårt att definiera. Allmänt gäller att man skall iakttaga viss försiktighet vid gång och arbete på tunnplåtstak. Med gåbar plåt menas profil som tål försiktig gång utan att ta skada eller erhålla förfulande intryckningar. För säkerhets skull bör du alltid försöka gå på eller intill läkt.





Plannja 20 - 105	
Material	Stål
Plåttjocklek, Stål	0,40, 0,50, 0,60 mm
Vikt, Stål	3,7, 4,6, 5,5 kg/m ²
Täckande bredd	1050 mm
Längd	700 - 10000 mm
Minsta rekommenderade lutning	5,7° (1:10)
Tätning i sid- och ändöverlapp	5,7-14°

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

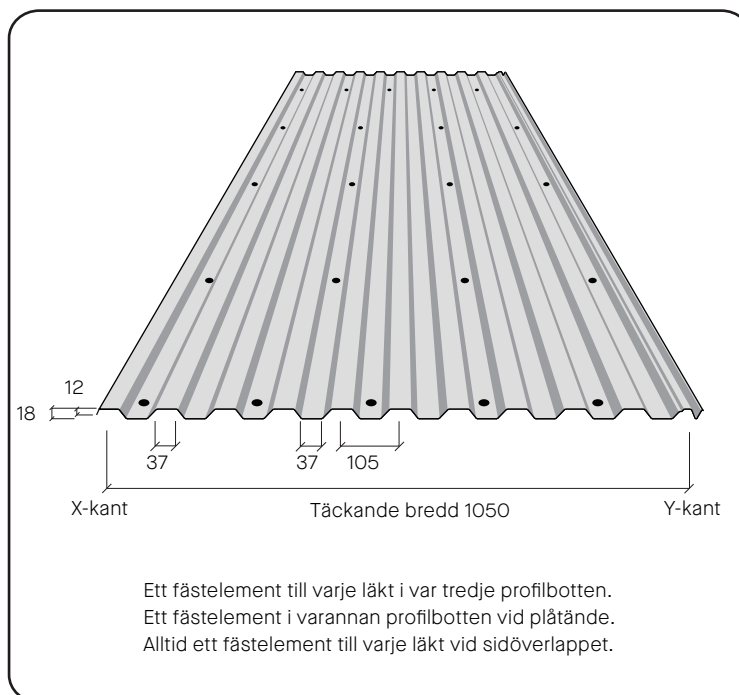

SIDÖVERLAPP OM DET FINNS UNDERLAGSTAK



SIDÖVERLAPP OM UNDERLAGSTAK SAKNAS

Om läktavståndet är lika med eller mindre än 500 mm sätts en skruv i varje läkt vid överlappet. Om läktavståndet är större än 500 mm används sidöverlappsskruv eller nit, max c-avstånd 500 mm. Om taklutningen är mindre än 14° läggs en 4 mm sträng med tätfett på undre profilens toppfläns. För tätning kan även ett självhäftande tätningsband 3x10 mm användas. Nita eller skruva c/c 300 i sidöverlappet.




TEKNISK INFORMATION




Plannja 20-75	
Material	Aluminium
Plåttjocklek, Alu	0,50 mm
Vikt, Alu	1,8 kg/m ²
Täckande bredd	900 mm
Längd	700 - 10000 mm
Minsta rekommenderade lutning	5,7° (1:10)
Tätning i sid- och ändöverlapp	5,7-14°

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

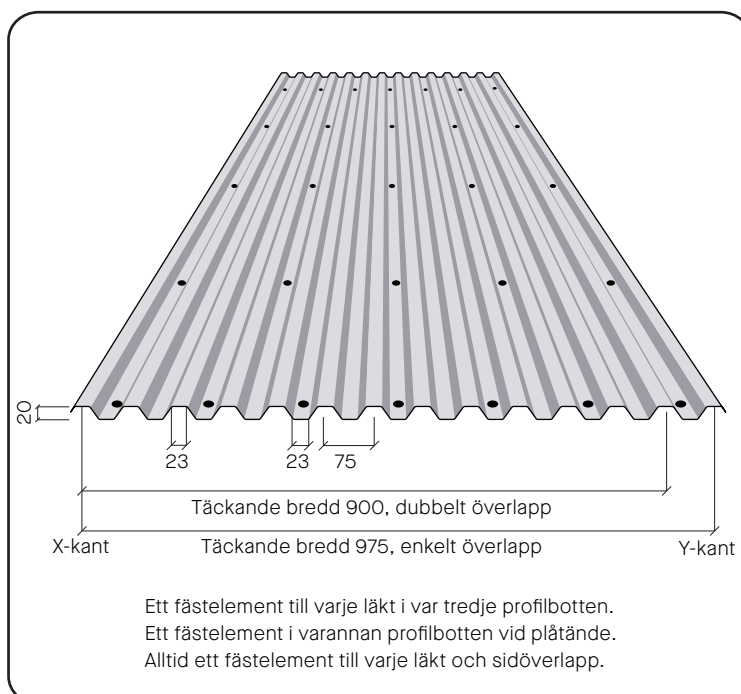

SIDÖVERLAPP OM DET FINNS UNDERLAGSTAK

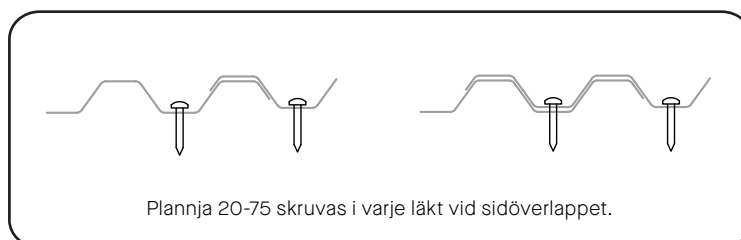

SIDÖVERLAPP OM UNDERLAGSTAK SAKNAS

Om läktavståndet är lika med eller mindre än 500 mm sätts en skruv i varje läkt vid överlappet. Om läktavståndet är större än 500 mm används sidöverlappsskruv eller nit, max c-avstånd 500 mm. Om taklutningen är mindre än 14° läggs en 4 mm sträng med tät fett på undre profilens toppfläns. För tätning kan även ett självhäftande tätningsband 3×10 mm användas. Nita eller skruva c/c 300 i sidöverlappet.




TEKNISK INFORMATION




Plannja Sinus 18	
Material	Stål / Aluminium
Plåttjocklek, Stål	0,50, 0,60 mm
Plåttjocklek, Alu	0,50, 0,70, 1,00 mm
Vikt, Stål	4,6, 5,5 kg/m ²
Vikt, Alu	1,6, 2,3, 3,1 kg/m ²
Täckande bredd	1064 mm (dubbelt överlapp 988)
Längd	1500 - 8000 mm
Minsta rekommenderade lutning	10° (1:9)
Tätning i sid- och ändöverlapp	10-14°

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

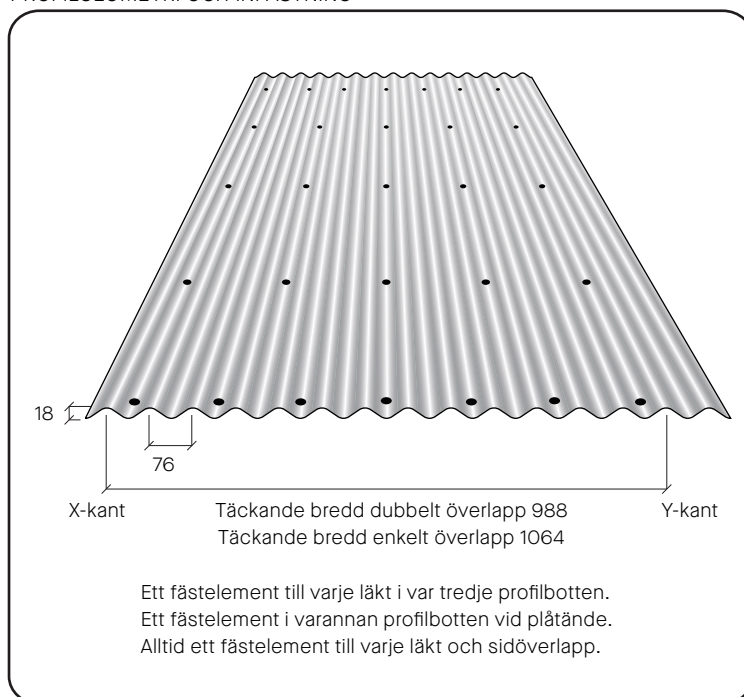

SIDÖVERLAPP

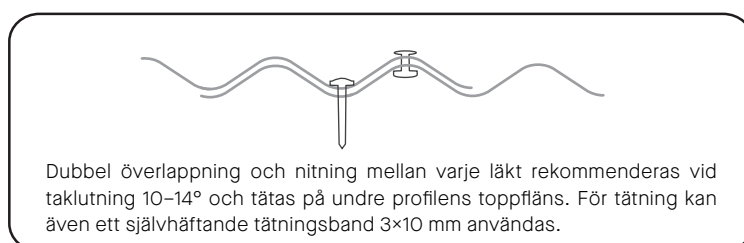


TEKNISK INFORMATION




Sinus 38	
Material	Stål / Aluminium
Plåttjocklek, Stål	0,60 mm
Plåttjocklek, Alu	0,70 mm
Vikt, Stål	5,9 kg/m ²
Vikt, Alu	2,7 kg/m ²
Täckande bredd	1000 mm
Längd	1500 - 10500 mm
Minsta rekommenderade lutning	10°
Tätning i sid- och ändöverlapp	10-14°

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

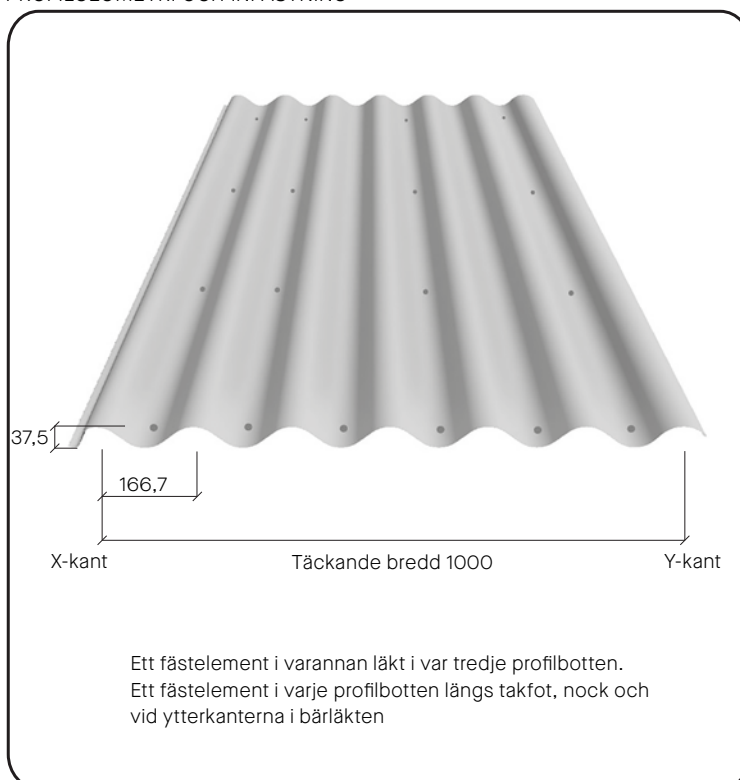


SIDÖVERLAPP

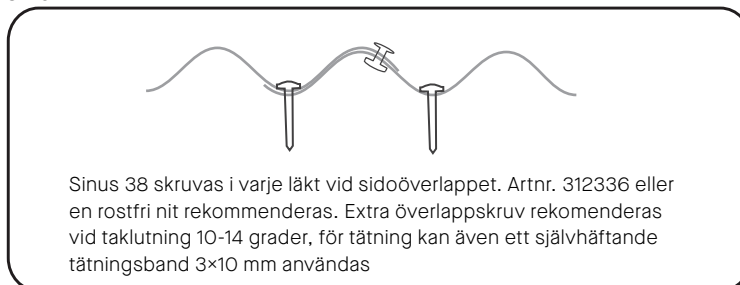



Plannja Sinus 51	
Material	Aluminium
Plåttjocklek, Stål	0,60 mm
Plåttjocklek, Alu	1,00 mm
Vikt, Stål	6,8 kg/m ²
Vikt, Alu	3,7 kg/m ²
Täckande bredd	885 mm
Längd	1500 - 8000 mm
Minsta rekommenderade lutning	10° (1:9)
Tätning i sid- och ändöverlapp	10-14°

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

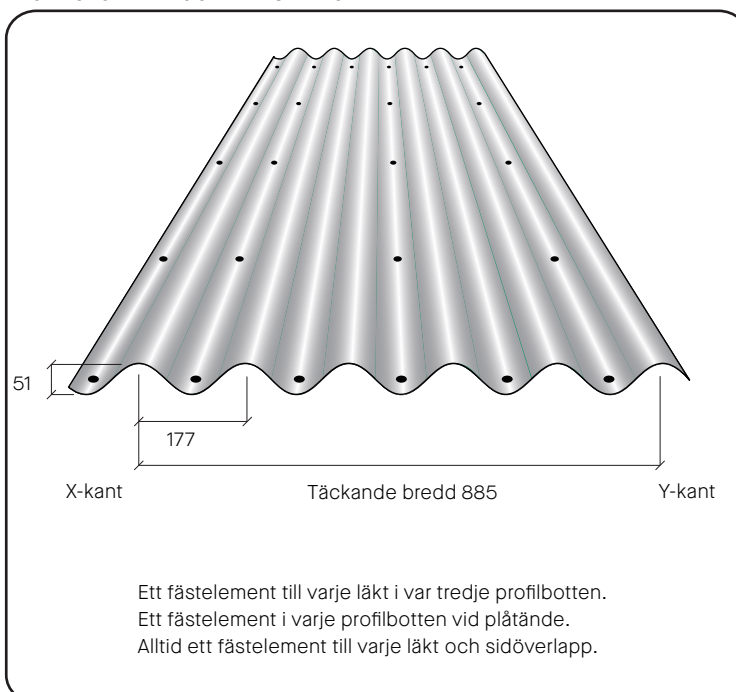

SIDÖVERLAPP OM DET FINNS UNDERLAGSTAK



SIDÖVERLAPP OM UNDERLAGSTAK SAKNAS


Om läktavståndet är lika med eller mindre än 500 mm sätts en skruv i varje läkt vid överlappet. Om läktavståndet är större än 500 mm används sidöverlappsskruv eller nit, max c-avstånd 500 mm. Om taklutningen är mindre än 14° läggs en 4 mm sträng med tät fett på undre profilens toppfläns. För tätning kan även ett självhäftande tätningsband 3×10 mm användas. Nita eller skruva c/c 300 i sidöverlappet. Se dubbelöverlappning Sinus 18.






Plannja 45 / 45R	
Material	Stål
Plåttjocklek, Stål	0,50, 0,60, 0,65, 0,72, 0,85 mm
Vikt, Stål	5,5, 6,5, 7,1, 7,9, 9,3 kg/m ²
Täckande bredd	880 mm
Längd	700 - 12000 mm
Minsta rekommenderade lutning	5,7° (1:10)
Tätning i sid- och ändöverlapp	5,7 -14°

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

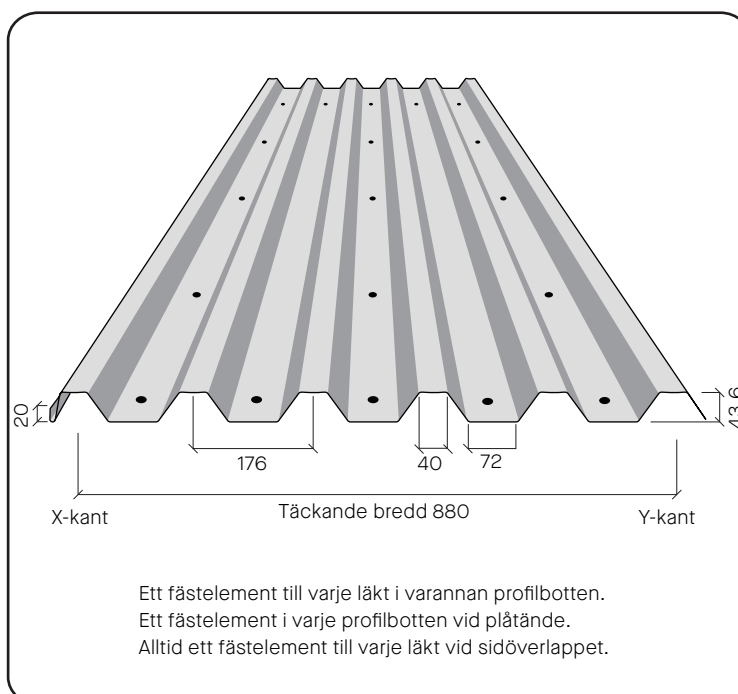

SIDÖVERLAPP OM DET FINNS UNDERLAGSTAK

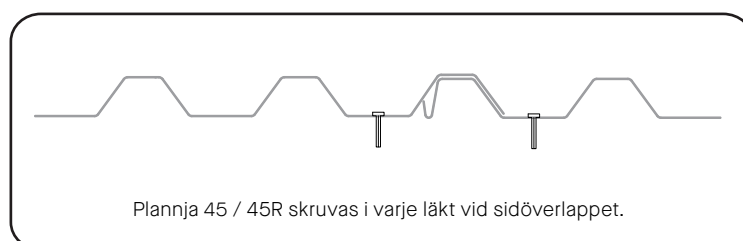

SIDÖVERLAPP OM UNDERLAGSTAK SAKNAS

Om läktavståndet är lika med eller mindre än 500 mm sätts en skruv i varje läkt vid överlappet. Om läktavståndet är större än 500 mm används sidöverlappsskruv eller nit, max c-avstånd 500 mm. Om taklutningen är mindre än 14° läggs en 4 mm sträng med tätfett på undre profilens toppfläns. För tätning kan även ett självhäftande tätningsband 3x10 mm användas. Nita eller skruva c/c 300 i sidöverlappet.




TEKNISK INFORMATION



MONTERINGSKRUVAR

För bästa resultat använd för stålprofiler borrande, rostfri eller förzinkad lackerad takskruv med bricka. Aluminiumprofiler skall alltid fästas med aluminiumskruv eller borrande, rostfri skruv. Skruva med bormaskin och skruvhylsa.

Art. nr. 312032	5,5×25 Sinusprofiler i stål och aluminium mot ställläkt, lackad rostfri skruv
Art. nr. 312033	4,8×35 Sinusprofiler i stål och aluminium mot trälläkt, lackad rostfri skruv
Art. nr. 312001	4,8×19 i stål mot ställläkt, varmförzinkad, lackad skruv.
Art. nr. 312002	4,8×35 i stål mot trälläkt, varmförzinkad, lackad skruv.
Art. nr. 312005	4,8×20 i stål mot ställläkt, varmförzinkad, lackad skruv.
Art. nr. 312004	4,8×35 i stål mot trälläkt, varmförzinkad, lackad skruv.
Art. nr. 312046	5,5×27 i aluminium mot ställläkt, lackad rostfri skruv.
Art. nr. 312420	5,5×35 i aluminium mot trälläkt, lackad aluminium skruv.
Art. nr. 312336	4,2×25 i stål som överlapps skruv, lackad skruv

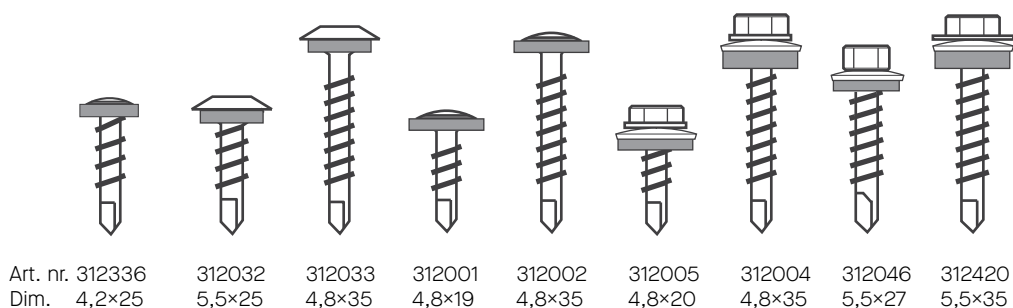

Skruvmodellerna med lågt huvud kan med fördel användas för ett mer diskret uttryck.

Vid montage i behandlat trä (till exempel impregnering) rekommenderas det att använda en rostfri skruv, eftersom kemikalierna som skyddar träet påverkar rostskyddsbehandlingen av skruven.




ÅTERVINNING

Var noga med att plocka upp avklippta plåtbitar och skruvar från tak, rännor och från marken efter avslutad montering. Materialet är 100% återvinningsbart och lämnas på närmaste återvinningsstation.



ANTIKONDENSBELAGD PLÅT

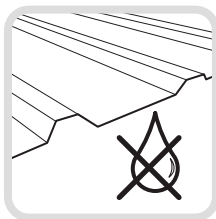

Plannjas Antikondensfilt eller Antikondensbeläggning

Plåtens undersida beläggs med Antikondensfilt eller Antikondensbeläggning som tillfälligt kan absorbera kondensfukt.

Fukten ventileras bort mellan de tillfällen då kondens uppstår. Vid måttlig fuktbelastning kan ventilation vid takfot och genom ventiler vid gavelspetsar vara tillräckligt, men som regel rekommenderar vi att den speciella, ventileradenocken väljs. Byggfukt kan orsaka kondensproblem av tillfällig natur. Plannja Antikondensfilt eller Antikondensbeläggning rekommenderas när det finns risk för kondensutfällning på plåtens undersida såsom i oisolerade hallar och skärmtak.

På plåtar med antikondensfilt bör man alltid, vid taklutningar under 10°, applicera en klarlack ca 150 mm på filtsidan längs hela takfotens längd. Om plåten monteras på bärläkt av trä skall dessutom ett icke absorberande material monteras mellan läkt och plåt, t ex Plannja Regelpapp 100.

MONTERING LÄKT

TRÄPANEL min 17mm

Snölaster	1,0 -1,5	2,0 - 2,5	3,0 - 4,0
Ströläkt, trä	25×50	25×50	25×50
Bärläkt, trä	25×50	25×50	34×70
Stålläkt*	Klarar snölast 4,0		

* Plannjas renoverings- eller kombiläkt

TAKSTOLAR c/c 1200mm

Snölaster	1,0 -1,5	2,0 - 2,5	3,0 - 4,0
Träläkt 45×70	800	500	
Träläkt 45×90	1000	700	500
Plannja Kombiläkt	1200	700	500

Använd alltid ett godkänt vattenavledande underlag t.ex. Plannja Anticon Coverall. Ströläktsavstånd c/c 600 mm. Bärläktsavstånd c/c 500 mm. Där bärläkt korsar ströläkt fästes den med 2 varmförzinkade spikar 100×3,4.

Lätt underlagstak t.ex. Plannja Anticon Coverall. Avstånden i tabellen avser maximalt avstånd mellan läkten med avseende på bärläkten. Vald takprofil kan dock innebära att ett kortare avstånd krävs, beroende på last och/eller gåbarhetskrav. Bärläkten fästes med 2 varmförzinkade spikar, 100×3,4 i varje takstol. Plannja Kombiläkt skruvas med skruvar 6,5×50.



GÅBAR SPÄNNVIDD

Maximalt (m)



Vid "Gåbar spännvidd" tål plåten försiktig gång över hela plåtytan utan att ta skada förutsatt att plåten är infäst i upplagsbalkarna. Vid spännvidder över "gåbar spännvidd" kan bucklor erhållas vid gång mitt mellan två stöd. Försiktig gång över stöd är dock oftast möjlig. Vid arbeten på spännvidder över "gåbar spännvidd" rekommenderar Plannja lastfördelande landgångar.

Stålprofil	Tjocklek	2-FACK △ △ △	FLERFACK △ △ △ △ △
Plannja 20-105	0,40	-	-
	0,50	-	0,50
	0,60	1,20	1,80
Plannja Sinus 18	0,50	-	-
	0,60	0,60	0,80
Plannja Sinus 51	0,60	-	-
Plannja 45 / 45R	0,50	0,60 1,00*	0,80 1,20*
	0,60	1,20 1,50*	1,50 2,10*
	0,65	1,80 2,10*	1,80 2,40*
	0,72	2,10 2,40*	2,40 3,00
	0,85	2,70 3,00*	3,90 4,20*
Plannja Pannplåt	0,60	0,60**	0,60**

*Värdet gäller för Plannja 45R

** Värdet gäller för gång i profilbotten. Lämpligt gå över regel.

Aluminiumprofil	Tjocklek	2-FACK △ △ △	FLERFACK △ △ △ △ △
Plannja 20-75	0,50	-	0,50*
Plannja 20-105	0,50	-	-
Plannja 20-105	0,70	-	-
Plannja Sinus 18	0,50	-	-
	0,70	-	0,60*
	1,00	-	0,80*
Plannja Sinus 51	1,00	-	-
Plannja Pannplåt	0,70	-	0,60

* Värdet gäller för gång på två profiltoppar samtidigt.





1

TAKMÄTNING

Diagonalmätning

Börja med att kontrollera att taket är rakt. Mät diagonalerna från hörn till hörn. Om de inte är lika långa, är taket snett. Avvikelse på 20-30 mm kan justeras med gavelbeslagen. Alternativt kan vinkel kontrolleras med 3-4-5 triangel enligt figur.

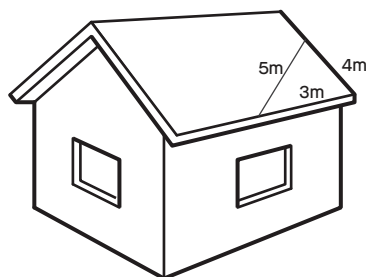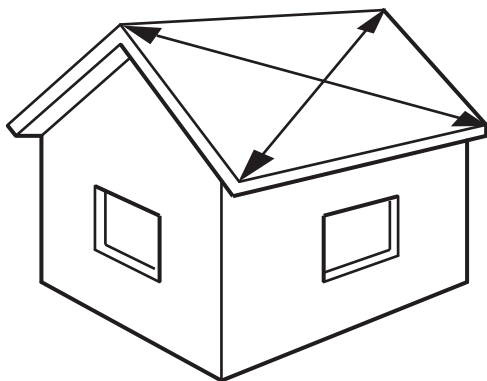


2


LYFT AV PLÅT TILL TAK



Kom ihåg att långa plåtar inte får lyftas i ändarna. Bäst sättet är att bära dem i långsidan. Plåtarna kan skjutas upp på taket längs ett par regler, en stege eller liknande.

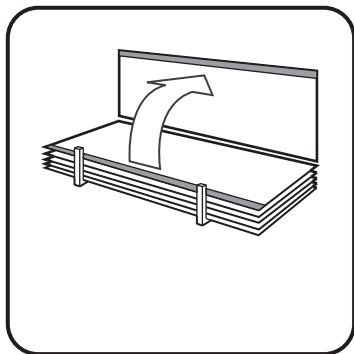

Håll fast i långsidan och bär plåten i lodrätt läge.

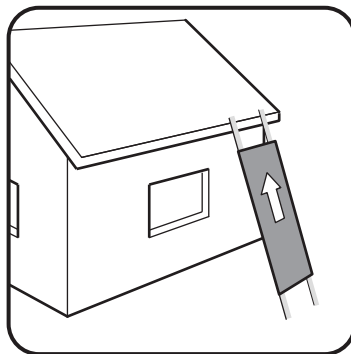


Använd regler, stege eller liknande som stöd för att skjuta upp plåtarna på taket.




3

MONTERINGSRIKTNING

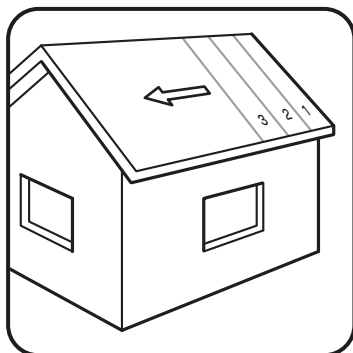

Lägg plåten i ordningsföljd enligt schema. Montering kan även göras från vänster till höger.

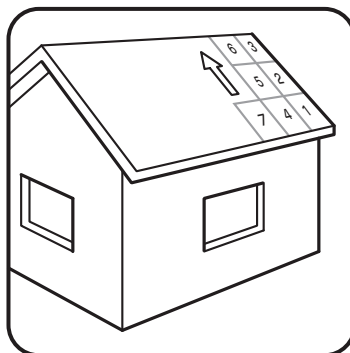


Monteringsordning där skarvning är nödvändig. Se steg 6 för längdskarvning.

4


TAKFOTSBESLAG



Vindskivan monteras med överkant i höjd med plåtens profiltopp.

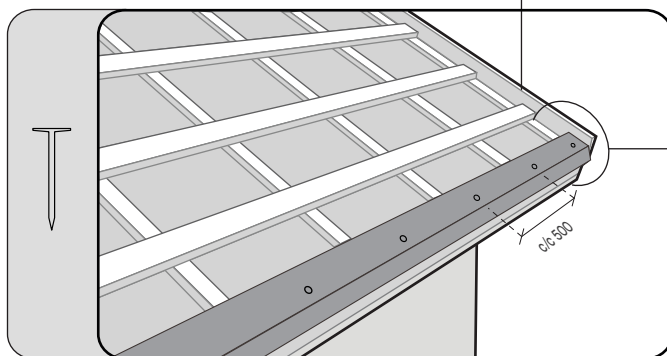


Takfotsbeslaget fästs med galvaniserad spik (alt skruv) i underlaget med avståndet 500 mm. Tänk på att du eventuellt måste montera rännkrokar innan takfotsbeslaget. Skarvning sker omlott med min. 100 mm.

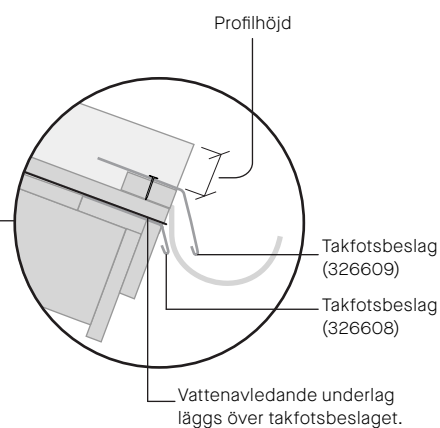


5


MONTERING AV FÖRSTA TAKPROFILEN

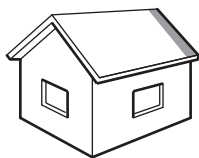


Lägg plåten nedifrån vid takets ytterkant.
Fäst plåten i rätt vinkel mot takfoten.

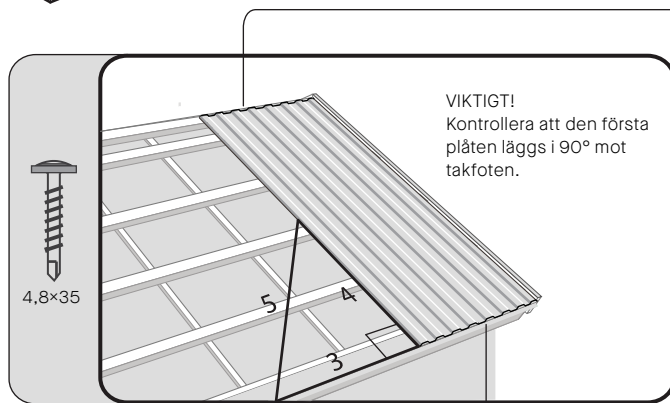

Vinkeln kan kontrolleras med 3-4-5 förhållandet enligt figur.

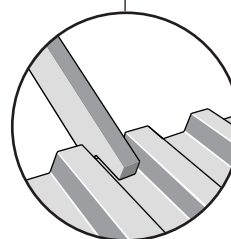

Profilbottnar
bockas upp

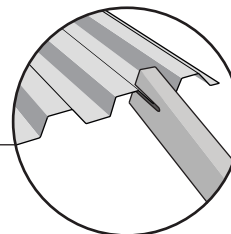


Profilbottnar
bockas ned vid
låg taklutning

6


(A) ÄNDÖVERLAPP

Ändöverlappet skall ligga över en läkt och längden skall vara enligt tabell nedan. Om takfallets längd överstiger 12 m för en stålprofil eller 6 m för en aluminiumprofil enligt tabell nedan skall ändöverlappen utformas så, att övre och under plåtrad kan förskjutas iförhållande till varandra vid temperaturrörelse (se figur). OBS! Läkten skall vara minst 90 mm eller dubblas.

Låst ändöverlapp

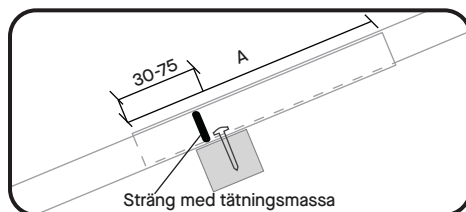


Rörligt ändöverlapp

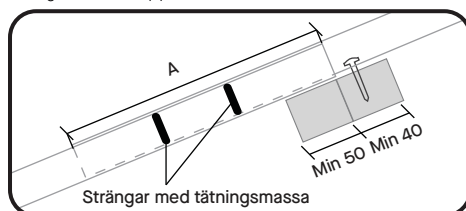



Taklutning	Ändöverlapp
5,7–6,3 grader	450 mm
6,3–7,1 grader	400 mm
7,1–8,1 grader	350 mm
8,1–9,5 grader	300 mm
9,5–11,3 grader	250 mm
över 11,3 grader	200 mm



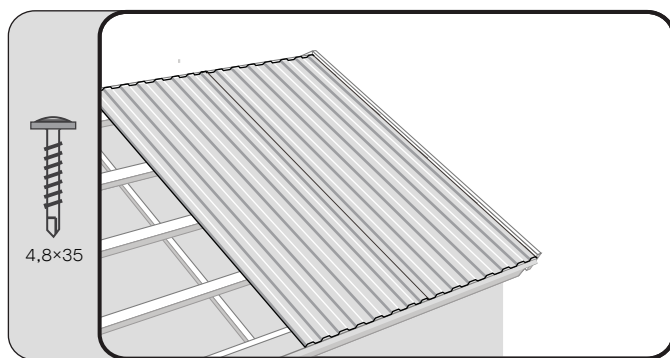

Vid montering på bärläkt skruvas plåten i profilbottnarna med skruv 4,8x35 enligt skruvningsschema.


Se sidor med TEKNISK INFORMATION för respektive profil.

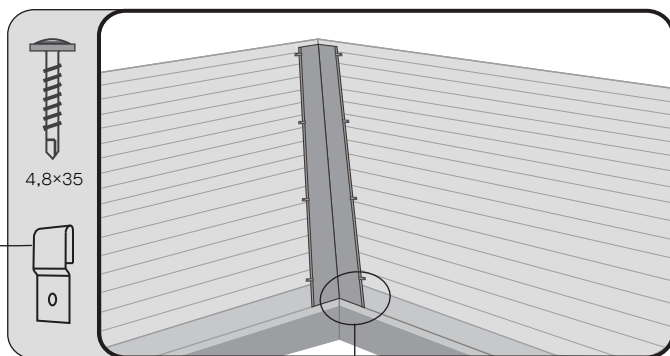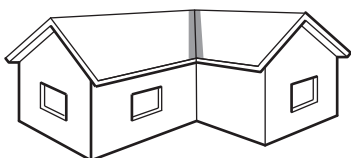

Klammer bockas enkelt till av en plåtbit.

Fäst vinkelrännan i takprofilen med hjälp av klammer eller hakklammer. Takplåten ska sticka ut minst 150 mm över vinkelrännans kant. Alla plåtar som ligger vid vinkelrännan ska fästas med skruvar på utsidan av rännan. Rännan skarvas med minst 200 mm överlapp.

En sträng med fogmassa, t.ex. Plannja SPS, läggs mellan plåt och vinkelränna samt en sträng mellan vattenavledande underlag och omvik på rännan.

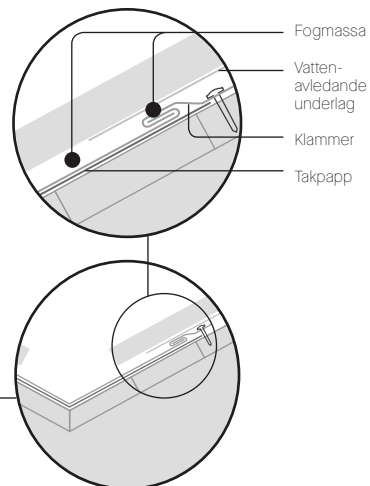

Fogmassa

Vatten-

avledande

underlag

Klammer



Takpapp




8b

VINKELRÄNNA

Alternativ 2

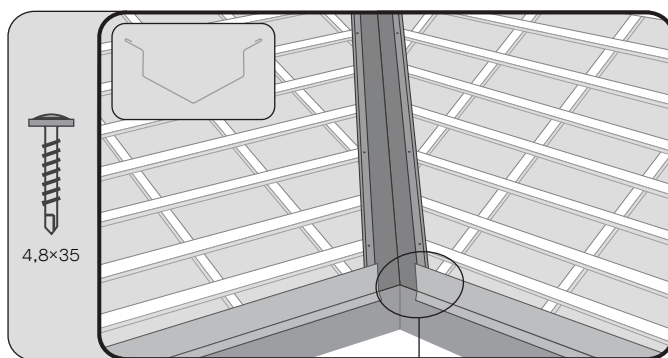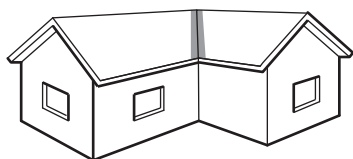


Takprofilen ska sticka ut minst 150 mm över vinkelrännans kant. Alla plåtar som ligger vid vinkelrännan ska fästas med skruvar på utsidan av rännan. Rännan skarvas med minst 200 mm överlapp.

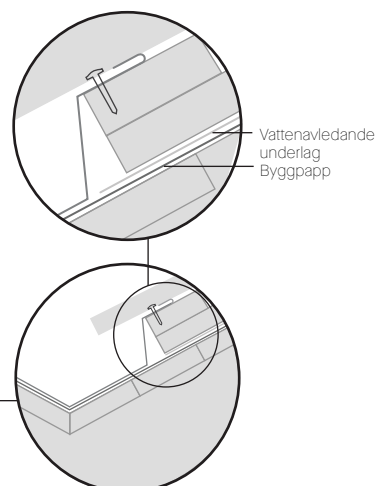


9

GAVELBESLAG

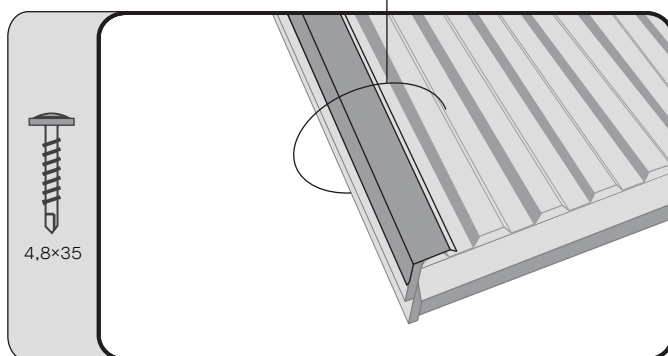


Gavelbeslaget skruvas fast i vindskivan med skruv 4,8,x35, c/c 300. Vid skarvning, klipp den nedre delen enligt figur nedan och skarva 100 mm omlott

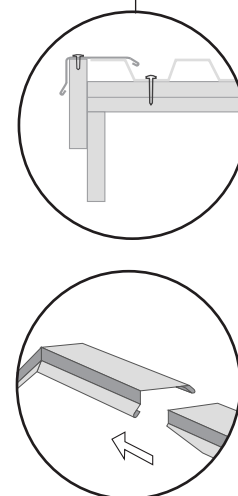



10a

NOCKBESLAG

Nockplåt

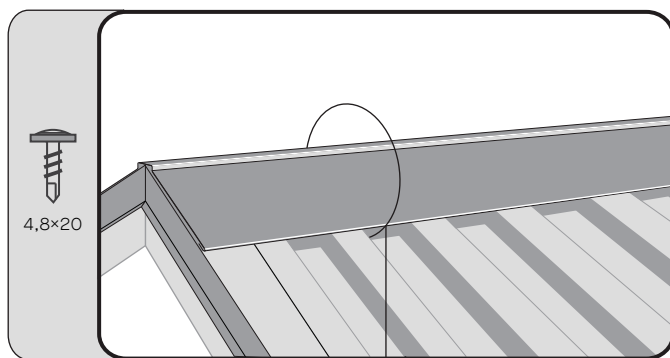


Tättningsband läggs på plats och nockbeslaget skruvas fast i varannan profiltopp. Minimått alltid på profiltopp. Skarvning sker med 200 mm overlappning. Profilbotten viks upp i överkant.

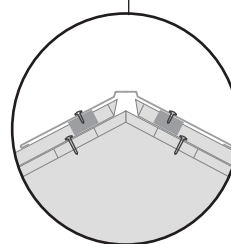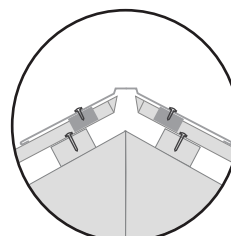



10b

NOCKBESLAG

Ventilerad nockplåt

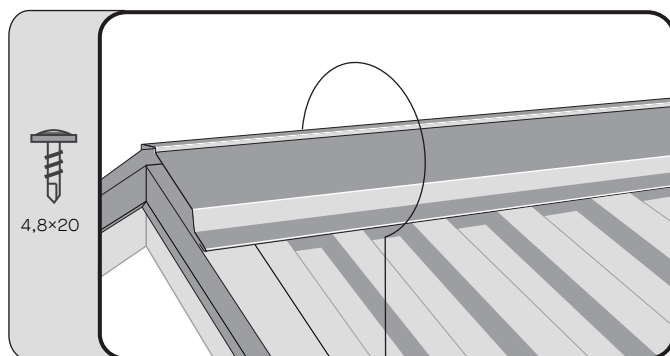

Tättningsband läggs på plats och nockbeslaget skruvas fast i varannan profiltopp. Minimått alltid på profiltopp. Skarvning sker med 200 mm overlappning. Profilbotten viks upp i överkant.

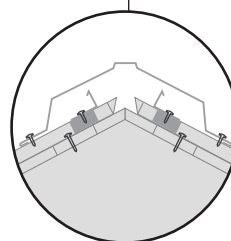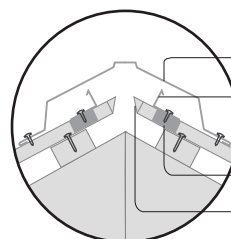

Monteringsanvisning

Väggprofiler

20-105, 20-75, Sinus 18, Sinus 51, 19, 35




Plannja 

TEKNISK INFORMATION



Plannja 20 - 105	
Material	Stål
Plåttjocklek, Stål	0,40, 0,50, 0,60 mm
Vikt, Stål	3,7, 4,6, 5,5 kg/m ²
Täckande bredd	1050 mm
Längd	700 - 10000 mm

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

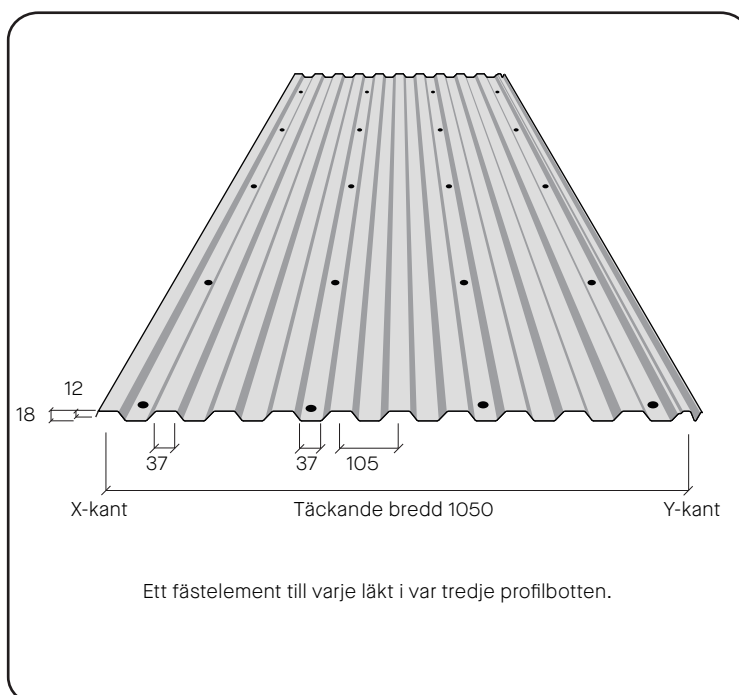

SIDÖVERLAPP




TEKNISK INFORMATION



Plannja 20-75	
Material	Aluminium
Plåttjocklek, Alu	0,50 mm
Vikt, Alu	1,8 kg/m ²
Täckande bredd	900 mm
Längd	700 - 10000 mm

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

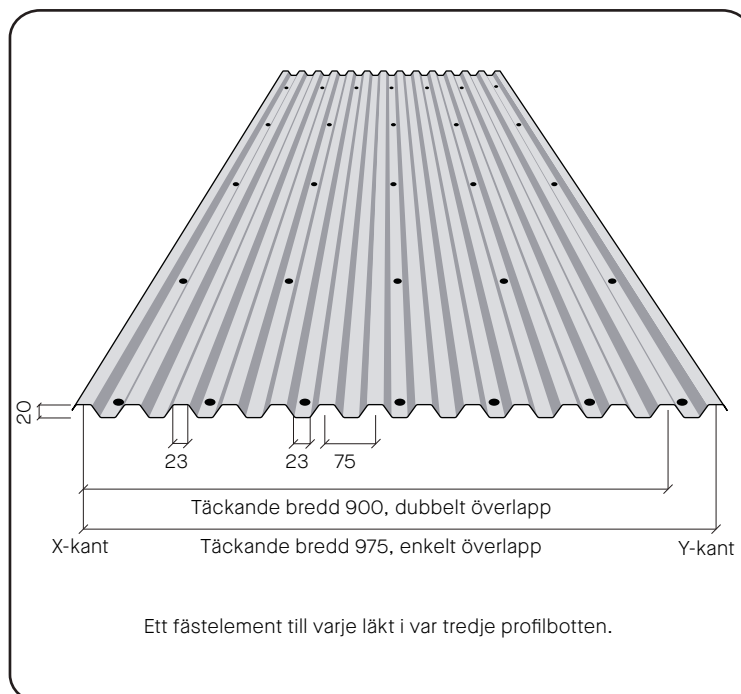

SIDÖVERLAPP




TEKNISK INFORMATION




Plannja Sinus 18	
Material	Stål / Aluminium
Plåttjocklek, Stål	0,50, 0,60 mm
Plåttjocklek, Alu	0,50, 0,70, 1,00 mm
Vikt, Stål	4,6, 5,5 kg/m ²
Vikt, Alu	1,6, 2,3, 3,1 kg/m ²
Täckande bredd	1064 mm (dubbelt överlapp 988)
Längd	1500 - 8000 mm

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

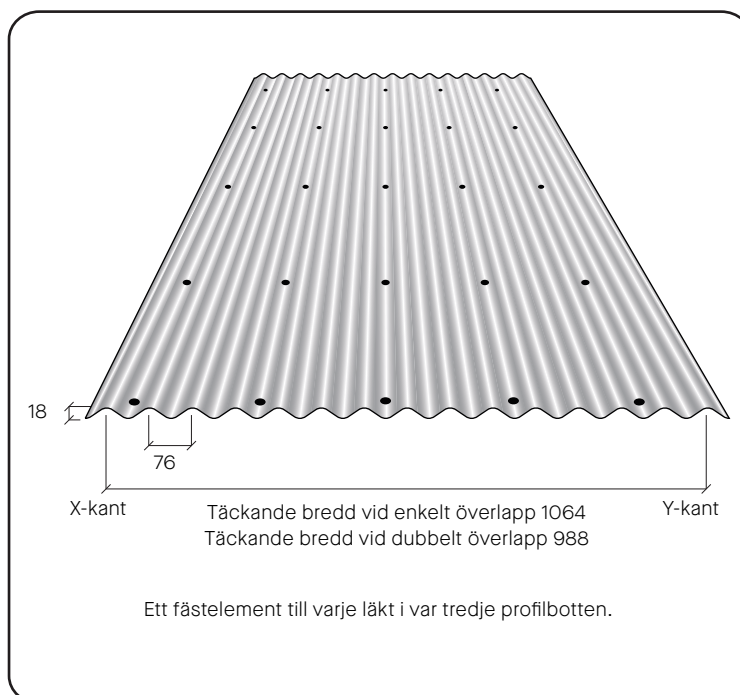

SIDÖVERLAPP

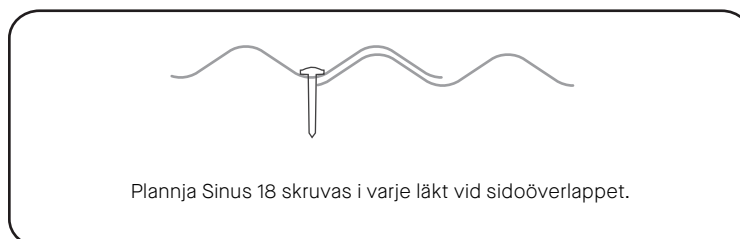


TEKNISK INFORMATION



Sinus 38	
Material	Stål / Aluminium
Plåttjocklek, Stål	0,60 mm
Plåttjocklek, Alu	0,70 mm
Vikt, Stål	5,9 kg/m ²
Vikt, Alu	2,7 kg/m ²
Täckande bredd	1000 mm
Längd	1500 - 10500 mm
Minsta rekommenderade lutning	10°
Tätning i sid- och ändöverlapp	10-14°

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

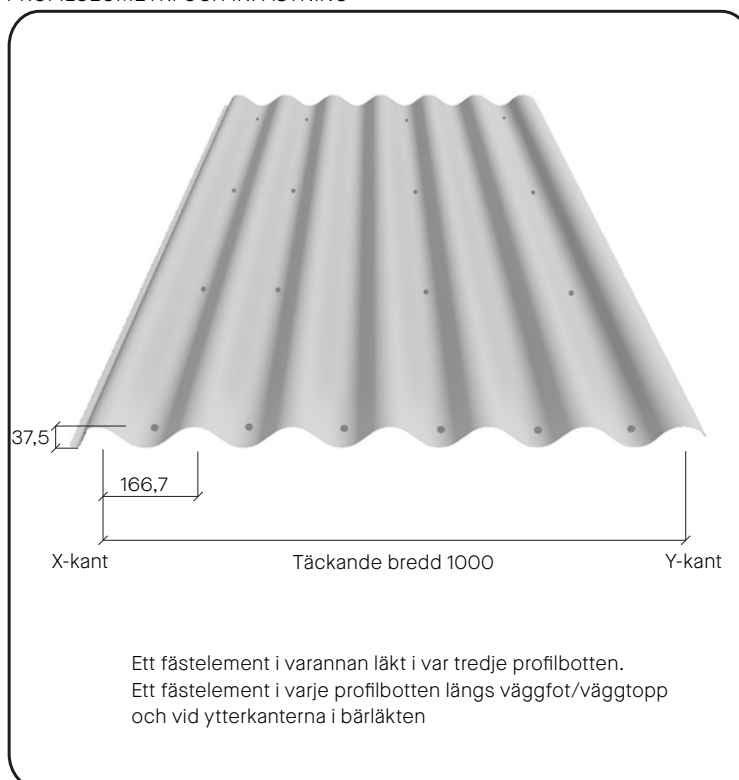

SIDÖVERLAPP




TEKNISK INFORMATION




Plannja Sinus 51	
Material	Aluminium
Plåttjocklek, Stål	0,60 mm
Plåttjocklek, Alu	1,00 mm
Vikt, Stål	6,8 kg/m ²
Vikt, Alu	3,7 kg/m ²
Täckande bredd	885 mm
Längd	1500 - 8000 mm

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

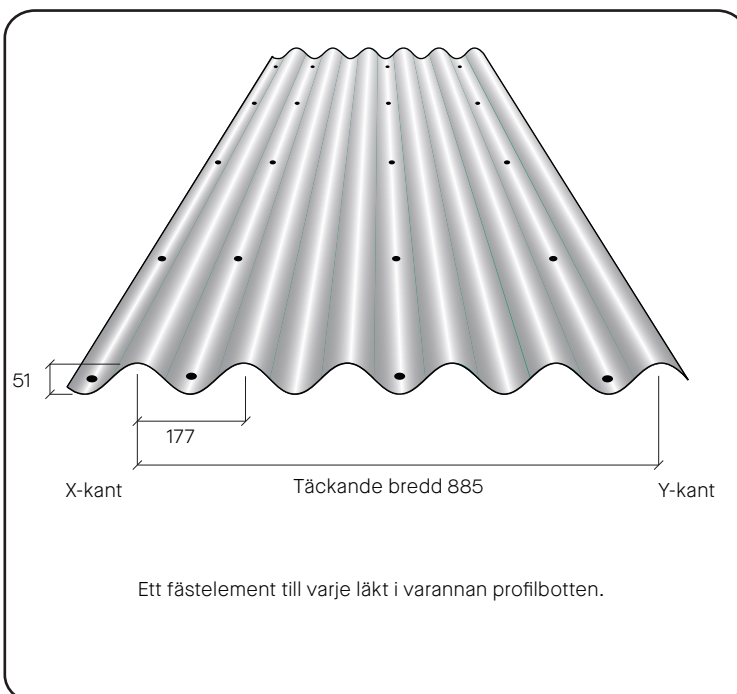

SIDÖVERLAPP

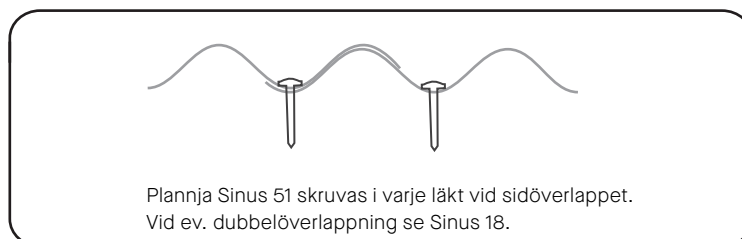


TEKNISK INFORMATION




Plannja 19	
Material	Stål / Aluminium
Plåttjocklek, Stål	0,50 mm
Plåttjocklek, Alu	0,70 mm
Vikt, Stål	5,4 kg/m ²
Vikt, Alu	2,0 kg/m ²
Täckande bredd	1104 mm
Längd	700 - 8500 mm

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

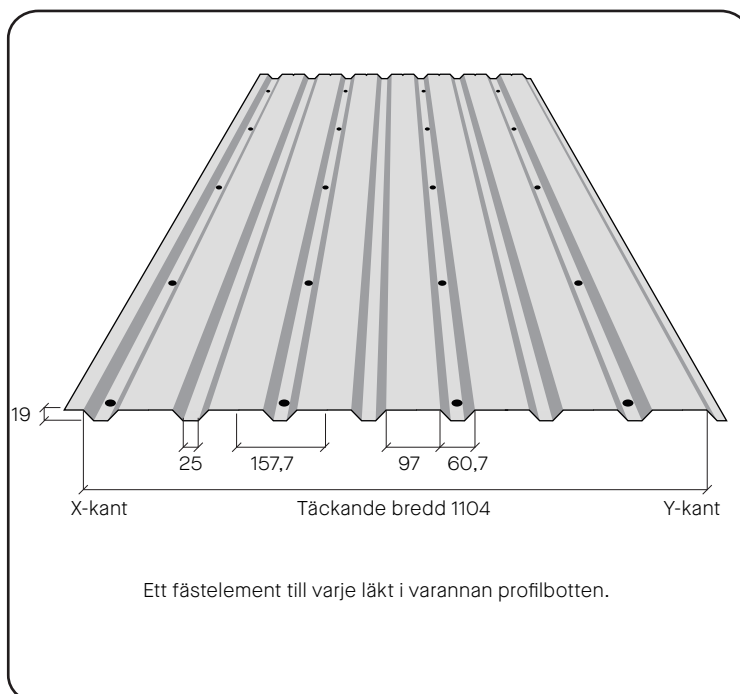

SIDÖVERLAPP

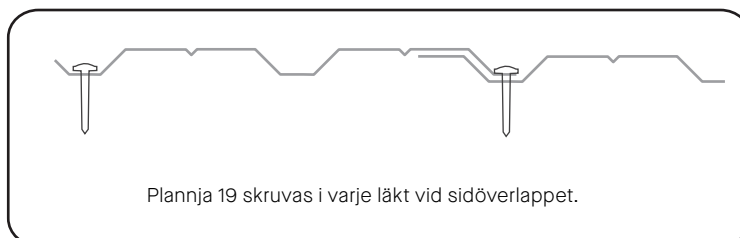


TEKNISK INFORMATION



Plannja 35	
Material	Stål / Aluminium
Plåttjocklek, Stål	0,50, 0,60 mm
Plåttjocklek, Alu	0,70 mm
Vikt, Stål	4,2, 5,1 kg/m ²
Vikt, Alu	2,2 kg/m ²
Täckande bredd	1035 mm
Längd	500 - 8000 mm

PROFILGEOMETRI OCH INFÄSTNING

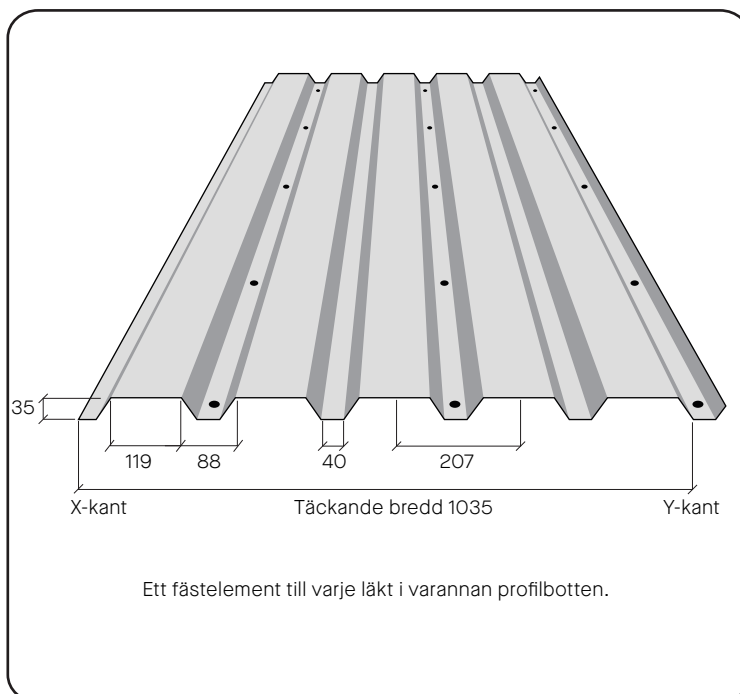

SIDÖVERLAPP



REGELAVSTÅND OCH SKARVNING

Beroende på vilken typ av vägg du ska fästa Plannjas plåt varierar regelkonstruktion och tillvägagångssätt.

Regelavstånd

För isolerade väggar anpassas regelavståndet efter formatet på isoleringen. För oisolerade väggar begränsas regelavståndet till 1,5 m. För Plannja 35 i stål kan regelavståndet ökas till 2,1 m.

Skarvning i sidoöverlapp:


Stålprofiler skarvas c 600 med förzinkad, lackerad skruv 4,8×20 eller nit.

Aluminiumprofiler skarvas c 600 med rostfri, lackerad skruv 4,8×20, lackerad aluminiumskruv 5,5×20 eller nit. Om läktavstånd är högst 600 mm behövs ingen särskild sidoöverlappsskruv.

Skarvning i ändöverlapp:

Ändöverlappen ska vara 100 mm och stödjas av bakomvarande regel. Om den sammanhängande plåtlängden överstiger 6 meter för aluminiumprofiler, eller 12 meter för stålprofiler, måste ändöverlappen utformas så att plåtändarna kan förskjutas i förhållande till varandra vid temperaturrörelse.

Till vänster visas exempel på lösningar mot träregel med rörliga ändöverlapp.

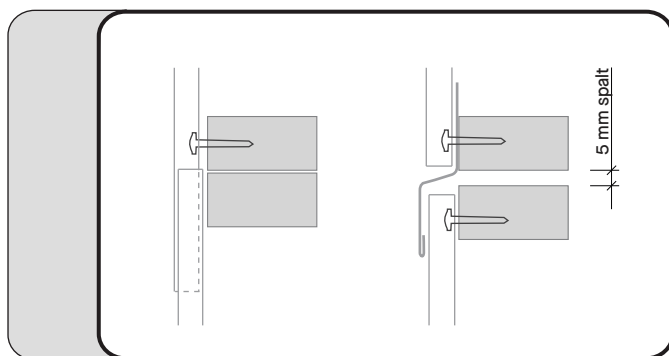



Monteringsanvisning

Bleck och beslag



MONTERING AV FÖNSTERBLECK



Överbleck

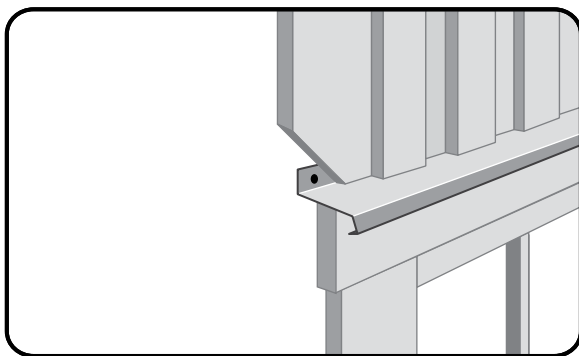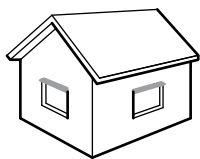


Monteras över fönstrets omfattningsbräda (foder). Förhindrar vatten från att tränga in i konstruktionen. Överblecket skruvas eller spikas var 10:e cm.

MONTERING AV FÖNSTERBLECK

Underbleck

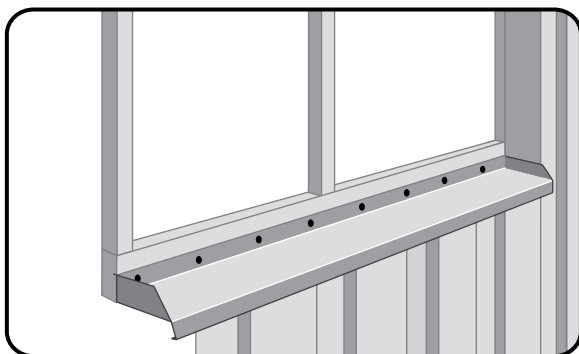
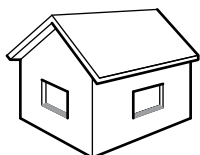


Monteras i fönsterkarmens urfrästa spår. Förhindrar vatten och snö från att tränga in bakom husets fasadbeklädnad.

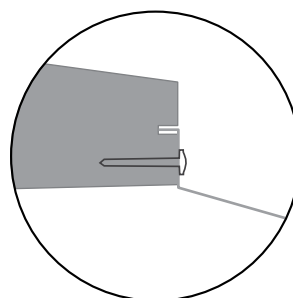


MONTERING AV FÖNSTERBLECK

Tips för montering

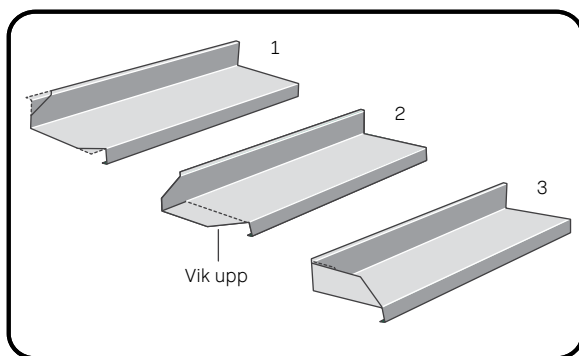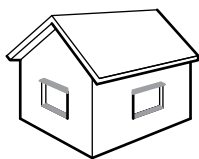

Klipp till rätt längd, 30 mm längre än spåret i fönsterkarmen. Snedklipp ett urtag i bleckets fram- och bakkant. Vik upp en ca 10 mm hög gavel i båda ändar och vik in bakkanten enligt figur. Pressa in bleckets bakre inslagskant i karmens spår. Spika eller skruva blecket var 10:e cm.

MONTERING AV GAVELBESLAG

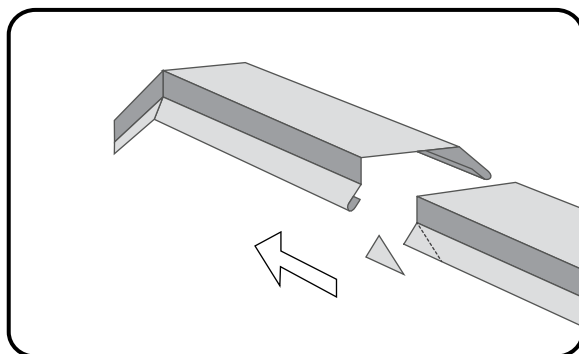

Vid skarvning av gavelbeslag bortklippes hörn på underliggande beslag så att det nedre beslaget kan träs in i det övre. Skarven blir då tätare och mindre synlig.





Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00

www.plannja.se

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00.

Plannja ABs ledningssystem är certifierade enligt SS EN ISO 9001, 14001 och 45001.

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.