



Montageanvisning Takgenomföring till TFSR

Avser montage på betongpannor samt lertegel

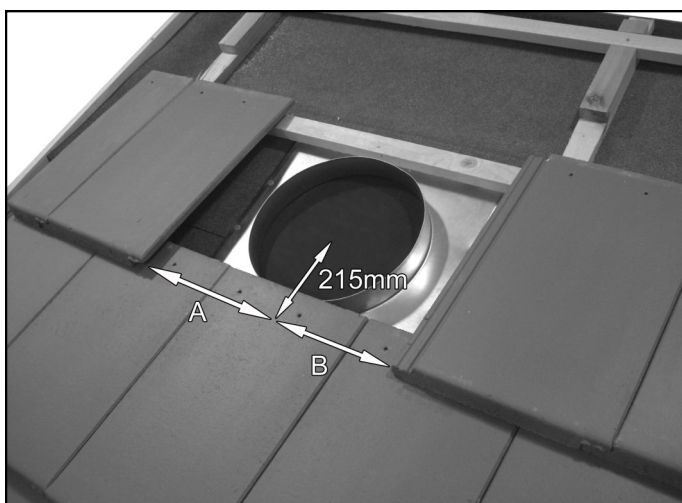


1. Lyft bort den/de takpannor där huven skall monteras och märk ut hålets placering. I höjdled skall hålets centrum ligga **215mm** från pannornas framkant. I sidled skall hålet placeras exakt i mitten, dvs. mått **A** och **B** skall vara lika. Använd sedan underbeslaget som cirkel-mall.

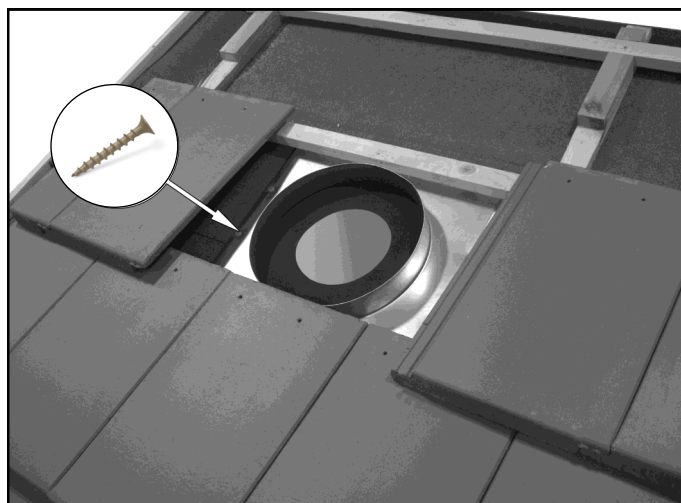


2. Vid råspont; skär ett snitt i pappen och skjut in en del av underbeslaget. Montera underbeslag och gummitätning med bifogad Monteringsskruv (12st). Anbringa tätningsmassa* runt om.

**Lämpligen silikon, eller motsvarande vattenavvisande tätningsmassa.*

*Obs! Tunna undertak (under 5mm) skall förstärkas, lämpligen med vårt **BOARDBESLAG**.*

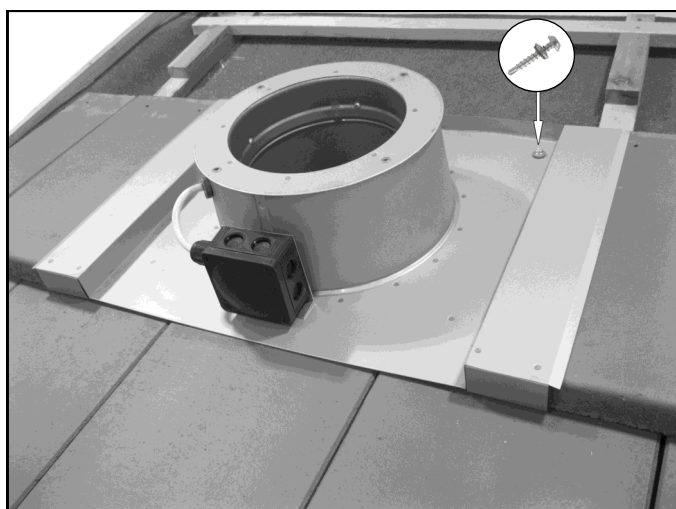

3. Pressa huven nedåt så att rörsålen går igenom gummitätningen och för samtidigt plåtbandet framåt under tegelläkten. Plåtbandet förs under tegelläkten spikas till läkt. Fäst sedan huven till läkt med bifogad Vindskruv (3st).

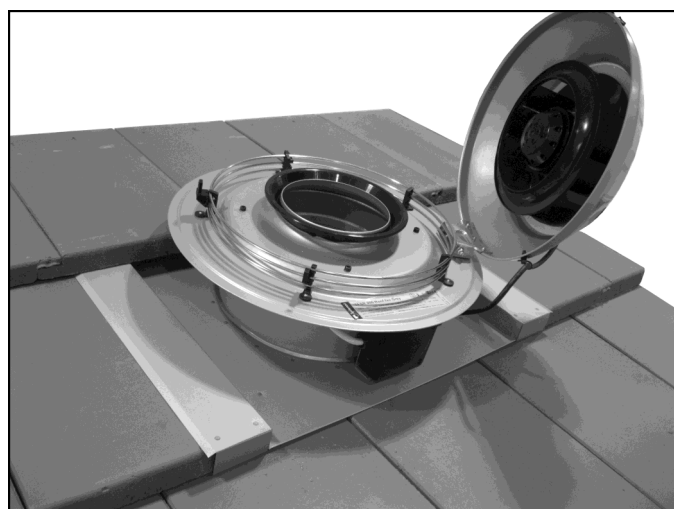

4. Montera fast takfläkten.

Vid risk för snöfickor eller snöras skall särskilda åtgärder vidtagas för att säkerställa funktionen, förslagsvis monteras snöraskydd på taket ovanför huven.

Plannja

Tel. +46 (0) 10-516 10 00