



Montageanvisning Ventilationshuv 1-kanal

Avser montage på lertegel tvilling samt piano falsat (kortare läktavstånd)

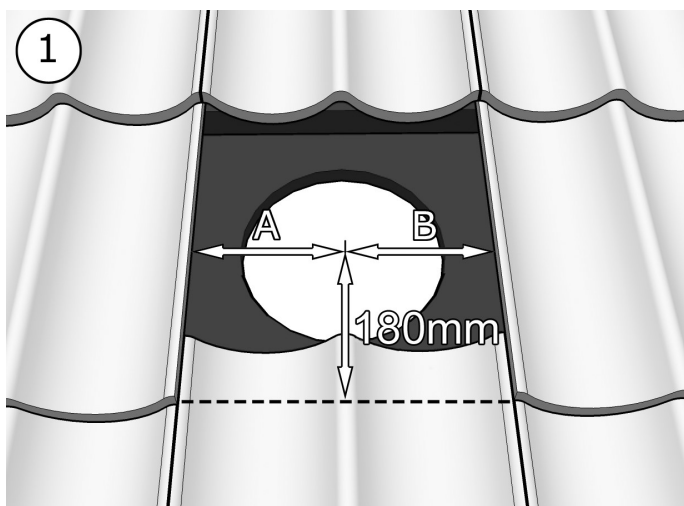

1. Lyft bort den/de takpannor där huvan skall monteras och märk ut hålets placering. I höjdled skall hålets centrum ligga **180mm** från pannornas framkant. I sidled skall hålet placeras exakt i mitten, dvs. mått **A** och **B** skall vara lika. Använd sedan underbeslaget som cirkel-mall.

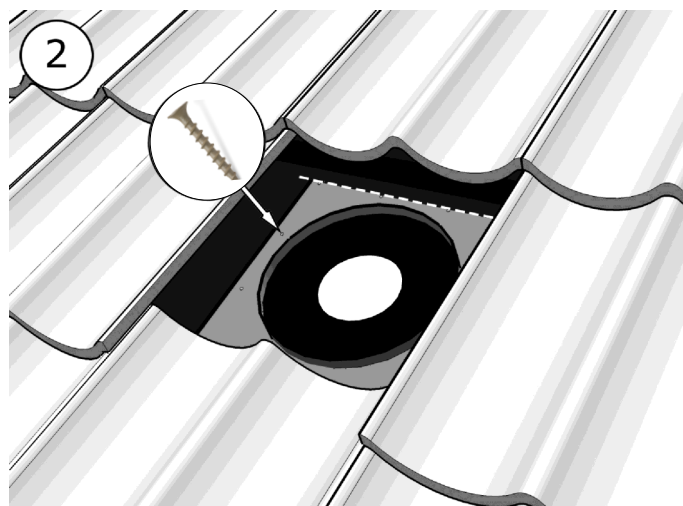

2. Vid råspont; skär ett snitt i pappen (se streckad linje) och skjut in en del av underbeslaget. Montera underbeslag och gummitätning med bifogad Monteringsskruv (12st).


Anbringa tätningsmassa* runt om.

**Lämpligen silikon, eller motsvarande vattenavvisande tätningsmassa.*

*Obs! Tunna undertak (under 5mm) skall förstärkas, lämpligen med vårt **BOARDBESLAG**.*



3. Pressa huvan nedåt så att rörskålen går igenom gummitätningen och för samtidigt plåtbandet framåt under tegelläkten. Plåtbandet spikas till läkt enl. figur.

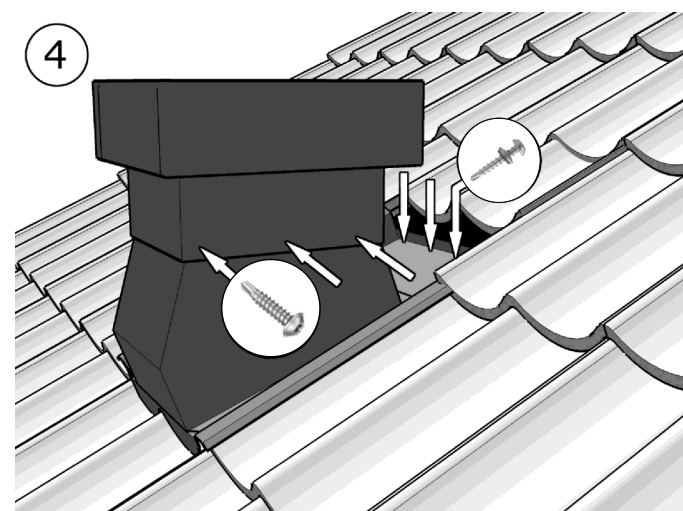

4. Fäst huvan till läkt med bifogad Vindskiveskruv (3st). Vrid ställbar överdel till lodrätt läge och fixera med bifogad Beslagsskruv (6st).

Vid risk för snöfickor eller snöras skall särskilda åtgärder vidtagas för att säkerställa funktionen, förslagsvis monteras snörasskydd på taket ovanför huvan.



Brandklass EI-15
Typgodkänd, TG
1065/91

Plannja