



Montageanvisning Avloppsluftare

Med/utan ställbar överdel - Avser montage på betongpannor samt lertegel

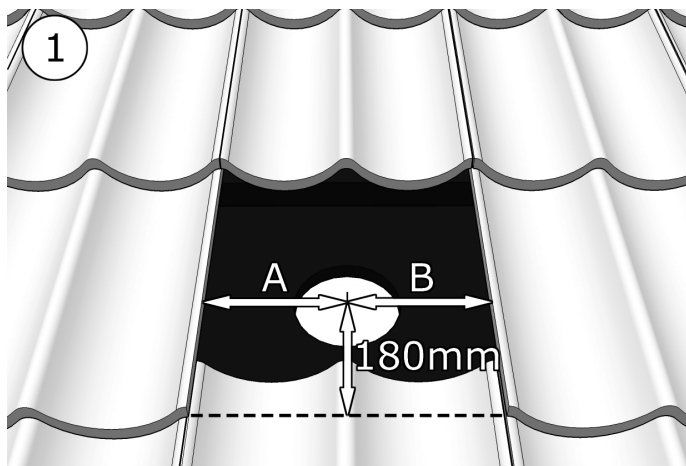


1. Lyft bort den/de takpannor där avlufteren skall monteras och märk ut hålets placering. I höjdlid skall hålets centrum ligga **180mm** från pannornas framkant. I sidled skall hålet placeras i mitten, dvs. mått **A** och **B** skall vara lika. Använd sedan underbeslaget som cirkelmall.

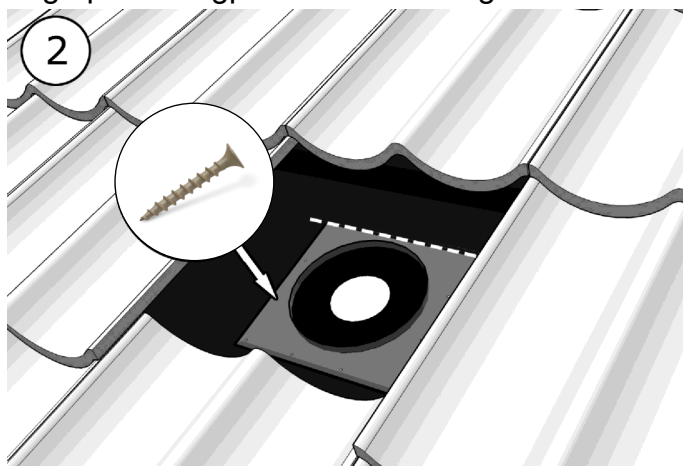

2. Vid råspont; skär ett snitt i pappen (se streckad linje) och skjut in en del av underbeslaget. Montera underbeslag och gummitätning med bifogad Monteringskruv (12st). Anbringa tätningsmassa* runt om.

**Lämpligen silikon, eller motsvarande vattenavvisande tätningsmassa.*


Obs! Tunna undertak (under 5mm) skall förstärkas, lämpligen med vårt BOARDBESLAG.

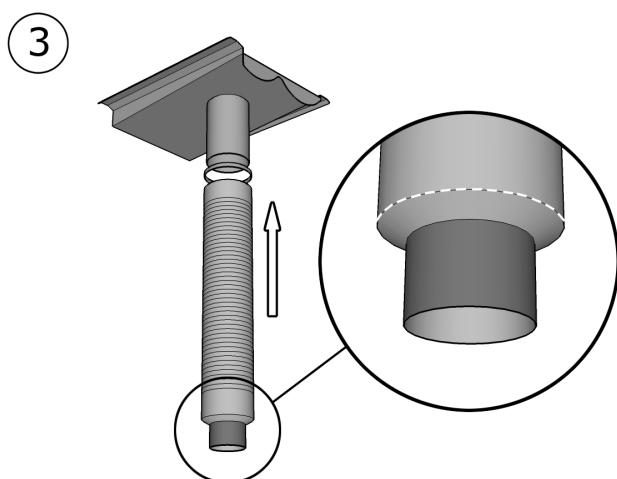


3. Montera den flexibla slangen till avlufteren och drag åt slangklämman. Om avlufteren skall anslutas till PVC-rör diameter 110mm, skall slangen kapas enligt streckad linje.



4. Montera avlufteren och för samtidigt plåtbandet framåt under tegelläkten. Plåtbandet spikas till läkt enl. figur. Fäst till läkt med bifogad Vindskiveskruv (3st).

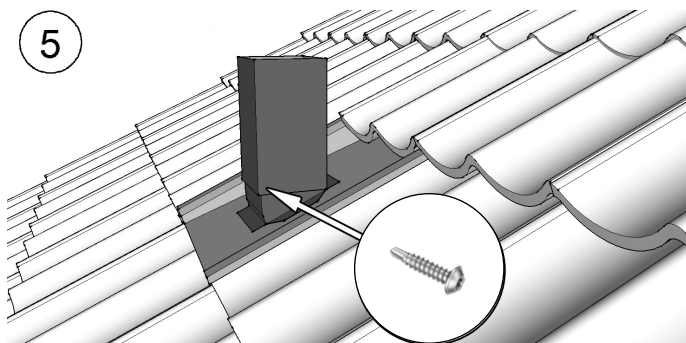

5. Vid utförande med ställbar överdel, vrid denna till lodrätt läge och fixera med bifogad Beslagsskruv (2st).

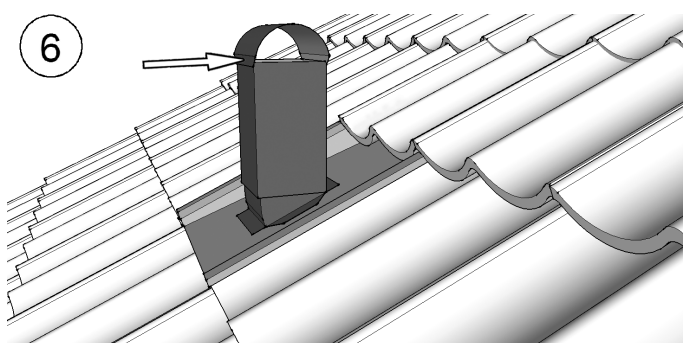

6. Vid utförande med tak, fäst med bifogad skruv (4st).